

Mount Adapter

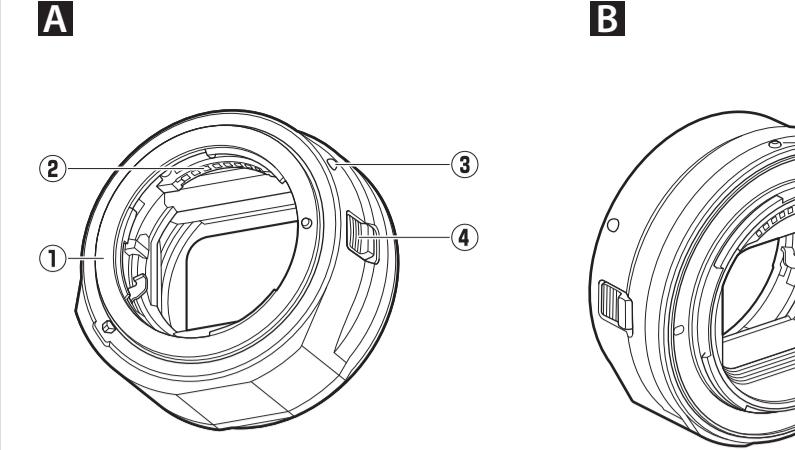
FTZ II
User's ManualEs Pt It Gr Pl
Hu Ro Tr Ru Ua Kk
NIKON CORPORATION

Imagen 1/Figura 1/Eukóva 1/Rysunek 1

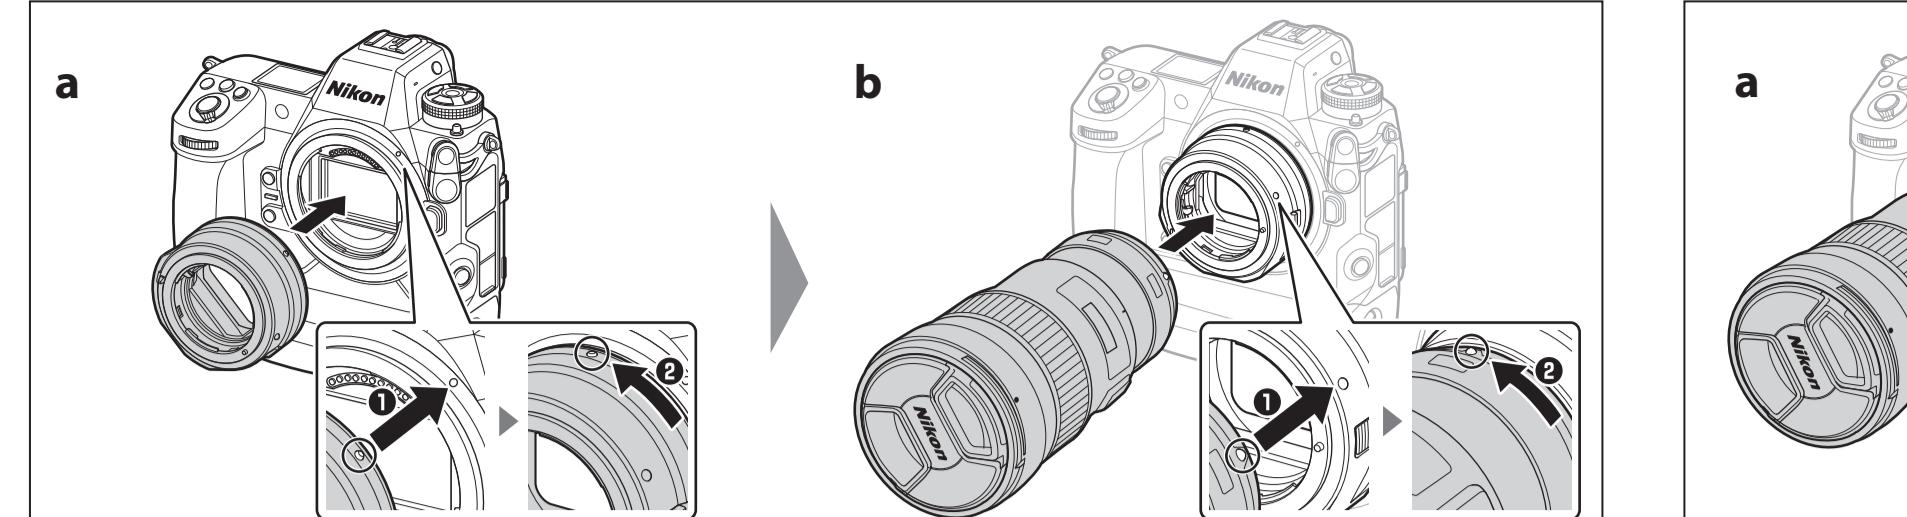


Imagen 2/Figura 2/Eukóva 2/Rysunek 2

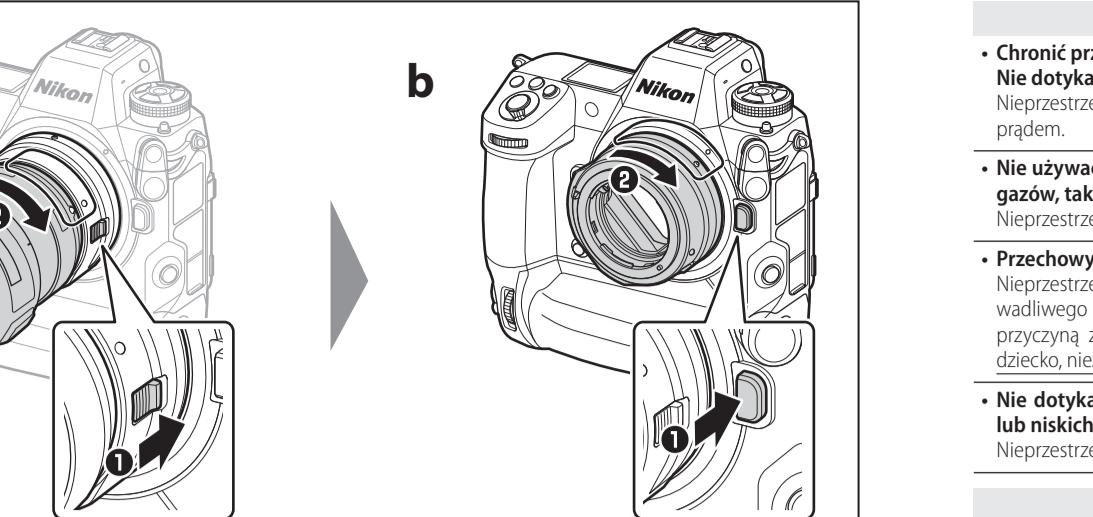


Imagen 3/Figura 3/Eukóva 3/Rysunek 3

E5 Adaptador de montura
Manual del usuario

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este documento y la documentación suministrada con la cámara y el objetivo.

Este adaptador de montura permite montar objetivos NIKKOR de montura F de Nikon en cámaras mirrorless de montura Z de Nikon.

No podrá montar este adaptador de montura en cámaras SLR digitales de montura F de Nikon ni en cámaras compactas de montura F.

Este adaptador de montura no puede usarse con objetivos 1 NIKKOR.

Actualice el firmware de la cámara a la versión más reciente. Con versiones anteriores, la cámara podría no detectar correctamente el objetivo o el adaptador y algunas de las funciones podrían no estar disponibles. Podrá descargarse la versión más reciente del firmware de la cámara desde el Centro de descargas de Nikon.

Ten en cuenta que dependiendo del objetivo, el adaptador podría limitar el autofocus u otras funciones de la cámara. Para obtener más información, consulte **Objetivos con F compatibles**, disponible en el Centro de descargas de Nikon.

Centro de descargas de Nikon

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Por su seguridad

Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, lea completamente "Por su seguridad" antes de usar este producto.

Después de leer estas instrucciones de seguridad, guárdelas en un lugar accesible para futuras consultas.

ADVERTENCIA: No respaldar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o mortales.**PRECAUCIÓN:** No respaldar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones o daños materiales.

Uso del adaptador de montura

Autofoco: Podrá utilizar el adaptador con un objetivo NIKKOR de montura F. Si la cámara tiene problemas al enfocar, ajuste el modo de zona AF en punto único y seleccione la zona de enfoque central o enfoque manualmente.

Montaje: El adaptador es compatible con el sistema de tornillos.

No respaldar esta precaución puede causar explosiones o incendios.

Montaje: Mantenga el adaptador seco.

No respaldar esta precaución puede causar manchas o mojados.

No respaldar esta precaución puede causar incendios o descargas eléctricas.

No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.

No respaldar esta precaución puede causar explosiones o incendios.

Montaje: Mantenga el adaptador seco.

No respaldar esta precaución puede causar explosiones o incendios.

Montaje: No manipular con las manos mojadas.

No respaldar esta precaución puede causar incendios o descargas eléctricas.

No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.

No respaldar esta precaución puede causar explosiones o incendios.

Montaje: Mantenga el adaptador seco.

No respaldar esta precaución puede causar explosiones o incendios.

Precauciones de uso

Al utilizar el adaptador con objetos cuyo peso supera los 1.300 g (2 lb 13 oz), agarre el objetivo al sujetarlo y no utilice la correa de la cámara. De no cumplir con estas precauciones, se podrían producir lesiones.

Montaje: El adaptador es compatible con el sistema de tornillos.

No respaldar esta precaución puede causar explosiones o incendios.

Montaje: Mantenga el adaptador seco.

No respaldar esta precaución puede causar explosiones o incendios.

Avísos para los clientes en Europa

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desecharados por separado.

Las advertencias siguientes tienen únicamente para usuarios de países europeos:

Este producto está diseñado para ser desecharado por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica.

La recogida y tratamiento adecuado ayudan a conservar los recursos naturales y evitan las consecuencias dañinas que una eliminación incorrecta podría ocasionar para la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

El adaptador de montura

Partes del adaptador (Imagen 1)

Montura del objetivo

① Montura F Nikon (se instala en el objetivo)

② Contactos de la serie de objetivo

③ Marco de montaje del objetivo

④ Botón de liberación del objetivo

Instalación y extracción

Asigne la cámara antes de instalar o desinstalar el adaptador en la cámara o de instalar o desinstalar objetivos en el adaptador. Seleccione una ubicación fuera del alcance de la luz directa del sol y no permita que entre polvo en los dispositivos. Durante la instalación de los objetivos, evite presionar el botón de liberación del adaptador o de la cámara.

Instalación del adaptador y del objetivo (Imagen 1)

① Retire la tapa del cuerpo y la tapa trasera del objetivo del adaptador y la tapa del cuerpo de la cámara.

② Instale el adaptador en la cámara.

③ Mantenga la marca de montaje alineada con la marca de montaje del objetivo.

④ Coloque el objetivo en el adaptador.

⑤ Coloque el objetivo en el adaptador.

⑥ Mantenga la marca de montaje alineada con la marca de montaje del objetivo.

⑦ Desmonte el adaptador en la cámara.

⑧ Desmonte el adaptador de la cámara.

⑨ Montaje del adaptador en la cámara.

⑩ Montaje del adaptador en la cámara.

⑪ Montaje del adaptador en la cámara.

⑫ Montaje del adaptador en la cámara.

⑬ Montaje del adaptador en la cámara.

⑭ Montaje del adaptador en la cámara.

⑮ Montaje del adaptador en la cámara.

⑯ Montaje del adaptador en la cámara.

⑰ Montaje del adaptador en la cámara.

⑱ Montaje del adaptador en la cámara.

⑲ Montaje del adaptador en la cámara.

⑳ Montaje del adaptador en la cámara.

