

Panasonic[®]

TX-40CXR700

TX-50CXR700

TX-55CXR700

*e***HELP**

Обязательно прочитать

eHELP

- Как использовать 11

Функции

- Разрешение 4K 12
- Домашняя страница 13
- Info Frame 14
- TV Anywhere 15
- DVB-через-IP 16
- Прост.подкл.зерк. отоб. 17

Домашняя страница

Домашняя страница

- Информация 18
- Как использовать 20
- Добавить на дом. страницу 21
- Дополнительное меню 22

Прямая трансляция

- Как использовать 23
- Дополнительное меню 24

Приложения

- Как использовать 25
- Дополнительное меню 26

Устройства

- Как использовать 27
- Дополнительное меню 28

Просмотр

Основные функции

- Основные подсоединения 29
- Выбор канала 33
- Информационный баннер 35
- Опции AV 38

• Субтитры	40
• Предыдущий просмотр	41
• Таймер откл ТВ	42
• Функции энергосбережения	43
• Настройка времени	46
• Язык	47
Разрешение 4K	
• 4K-совместимое оборудование	48
• Настройка HDCP	49
• Автонастройка HDMI	50
• Действительный формат 4K	51
Внешнее оборудование	
• Внешнее подключение	52
• Просмотр с внешних входов	56
• Управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора	58
• Функции HDMI	60
• Информация о разъемах	62
• Используемые входные сигналы	64
Для наилучшего изображения	
• Режим просмотра	65
• Датчик освещенности	66
• Формат	67
• Сигнал управления формата изображения	69
• Основные настройки	71
• Настройки шумоподавления	73
• Дополн.настройки	74
• Опция настройки	78
• Настройки экрана	81
• Скопировать настройку	83
Для наилучшего аудиосигнала	
• Режим звука	84
• Основные настройки	85
• Настройки громкости	87

• Голосовые подсказки	89
• Аудиоописание	91
• Дополнительные настройки	92
ТВ Гид	
• Использование функции ТВ Гид	95
Телетекст	
• Просмотр телетекста	97
• Режим телетекста	99
• Язык телетекста	101
Настройка и редактирование	
• Меню настройки	102
• Редактор Избранного	103
• Список каналов	105
• Автонастройка	107
• Ручная настройка	110
• Обновить список каналов	113
• Сообщение о нов канале	114
• Состояние сигнала	115
• Прочие установки	116
Медиа-проигрыватель	
Использование медиапроигрывателя	
• Информация	117
• Выбор устройства / режима	119
• Сетевое устройство	121
• Обмен файлами	122
Режим Фото	
• Выбор файла	123
• Просмотр фотографий	124
• Сортировка фотографий	125
• Использование показа слайдов	126
Режим Видео	
• Выбор файла	128

• Просмотр видео	129
• Настройка видео	131
• Настройки аудиовыхода	133

Режим Музыка

• Выбор файла	134
• Воспроизведение музыкальных файлов	135
• Настройка музыки	136

Техническая информация

• Меры предосторожности при обращении с устройствами	137
• USB-устройства	138
• Формат файлов фотографий	139
• Формат видеофайлов	140
• Формат музыкальных файлов	143

Сеть

Интернет-контент

• Информация	144
• Выбор интернет-контента	145
• Примечание	146

DLNA

• Поточковая передача данных в домашней сети	147
• Использование функций DLNA	151

Сетевые подключения

• Подключение к Интернету	152
• Подключение DLNA	153
• Примечание	156

Настройки сети

• Сетевое подключение	157
• Ручное - Беспроводная	159
• Ручное - Проводная	162
• Ручное - Бесп.точка доступа	164
• Статус сети	166
• Настройки My Home Cloud	167

• Имя VIERA	168
• Настр. прил. TV Remote	169
• Настройка соединения	171
• Настройки TV Anywhere	173
• Наст.совм.дост.к файлам	174
• Настр. зеркал. отобр.	175
• Настр. функ. не отслеживать	176
• Обновление программы	177
• Сообщение о новом ПО	178
Фотографии	
• Выбор файла	179
• Просмотр фотографий	180
• Использование показа слайдов	181
Видео	
• Выбор файла	182
• Просмотр видео	183
• Настройка видео	185
• Настройки аудиовыхода	187
Музыка	
• Выбор файла	188
• Воспроизведение музыкальных файлов	189
• Настройка музыки	190
Техническая информация	
• Формат файлов фотографий	191
• Формат видеофайлов	192
• Формат музыкальных файлов	195
Функции	
Info Frame	
• Информация	196
• Как использовать	197
• Установки	198

Голосовое управление	
• Подготовка	199
• Как использовать	201
TV Anywhere	
• Как использовать	203
• Настройки TV Anywhere	205
Зерк. отображ.	
• Как использовать	206
• Настр. зеркал. отобр.	207
DVB-через-IP	
• Подключение клиента DVB-через-IP	208
• Выбор сервера DVB-через-IP	210
• Примечание	212
VIERA Link “HDAVI Control™”	
• Краткий обзор VIERA Link	213
• Подготовка	219
• Удобное воспроизведение	220
• Совместное вкл.	221
• Совместное выкл.	222
• Эконом. режим ожидания	223
• Интеллект. режим ожид.	224
• Упр. VIERA Link	225
• Выбор динамика	227
• Примечание	228
Блокировка от детей	
• Использование функции блокировки от детей	229
• PIN-код	230
Сервис Данных	
• Использование службы передачи данных	231
• Файлы Cookie	232
• Примечание	233
Обычный интерфейс	
• Предостережение	234

• Использование общего интерфейса (CI)	235
<hr/>	
Начальные установки	
• Начальные установки	236
<hr/>	
Обновление программного обеспечения телевизора	
• Информация	237
• Автоматическое обновление	238
• Обновление вручную	239
<hr/>	
Введение символов	
• Использование цифровых кнопок	240
<hr/>	
Клавиатура	
• Клавиатура	241
<hr/>	
Настройки	
Меню настройки	
• Как использовать	242
<hr/>	
Картинка	
• Режим просмотра	244
• Основные настройки	245
• Датчик освещенности	247
• Настройки шумоподавления	248
• Дополн.настройки	249
• Опция настройки	250
• Настройки экрана	252
• Скопировать настройку	253
• Заводские установки	254
<hr/>	
Звук	
• Режим звука	255
• Основные настройки	256
• Настройки громкости	257
• Голосовые подсказки	258
• Аудиоописание	259
• Дополнительные настройки	260
• Заводские установки	261
<hr/>	

Сеть

• Сетевое подключение	262
• Статус сети	263
• Настройки My Home Cloud	264
• Имя VIERA	265
• Настр. прил. TV Remote	266
• Настройка соединения	267
• Настройки TV Anywhere	268
• Наст.совм.дост.к файлам	269
• Настр. зеркал. отобр.	270
• Настр. функ. не отслеживать	271
• Прочие установки	272

Таймер

• Таймер откл ТВ	273
• Часовой пояс	274
• Авто Режим ожидания	275
• Откл.пит.при отсут.сигн	276

Установки

• Эконавигация	277
• Настр.голос. управления	278
• Настройка USB-устр.	279
• Блокировка от детей	280
• Меню настройки	281
• Язык	283
• Настройки экрана	284
• Настройка HDCP	286
• Автонастройка HDMI	287
• Обычный интерфейс	288
• Установки VIERA Link	289
• Сервис Данных	290
• Системное меню	291
• Другие настройки	292

Поддержка

Меню справки

- Использование меню справки 293

Часто задаваемые вопросы

- Изображение 294
- Цифровое телевидение 296
- Аналоговое телевидение 297
- Звук 298
- HDMI 299
- Сеть 300
- Прочее 302

Уход

- Уход и очистка 304

Дополнительные принадлежности

- Настенный кронштейн 305

Лицензии

- Лицензии 306

Обязательно прочитать

eHELP

Как использовать

■ Значения значков

 :

Слова, заключенные в скобки, обозначают названия кнопок на пульте дистанционного управления.

меню :

Слова бирюзового цвета обозначают пункты, отображаемые на экране.

 → :

Справочная информация в eHELP

При отображении значка ( – ) Вы можете перейти к странице с подробными описаниями, нажав **Цифровые кнопки**.

 (Красная) :

Отображается меню, относящееся к описанию (только для некоторых описаний)

= Примечание =

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Изображения, приведенные в eHELP, используются только для пояснительных целей.

Функции

Разрешение 4K

Вы можете просматривать контент в формате 4K, который представляет собой увеличенное вдвое горизонтальное и вертикальное разрешение сигнала 1080p.

 → [Просмотр > Разрешение 4K > 4K-совместимое оборудование](#)

Домашняя страница

“Домашняя страница” открывает доступ к телевизионным программам, приложениям и подключенным устройствам.

Обеспечивает простой доступ ко всем функциям.

 → [Домашняя страница](#) > [Домашняя страница](#) > [Информация](#)

Info Frame

Info Frame – это удобная функция, которая предоставляет Вам полезную информацию о просматриваемых программах, рекомендации и т. д. В нужный момент индикация данной функции отображается у края экрана.

 → [Функции > Info Frame > Информация](#)

TV Anywhere

Вы можете смотреть телевизор и задавать события программируемого таймера на сетевом оборудовании (смартфоне и т. д.) за пределами домашней сети.

 → [Функции](#) > [TV Anywhere](#) > [Как использовать](#)

DVB-через-IP

Этот телевизор имеет функцию клиента DVB-через-IP и может подключаться к серверу DVB-через-IP для просмотра данных, передаваемых в ходе потоковой передачи данных.



→ [Функции > DVB-через-IP > Подключение клиента DVB-через-IP](#)

Прост.подкл.зерк. отоб.

С помощью функции зеркального отображения Вы можете просматривать на экране данного телевизора изображения, отображаемые на других устройствах (смартфоне и т. д.). Вы также можете запустить функцию зеркального отображения с других устройств без выполнения каких-либо операций на телевизоре.

 → [Функции > Зерк. отображ. > Как использовать](#)


Домашняя страница

Домашняя страница

Информация

“Домашняя страница” открывает доступ к телевизионным программам, приложениям и подключенным устройствам.

Домашняя страница отображается с помощью нажатия **HOME** и обеспечивает простой доступ ко всем функциям, см. ниже (пример).

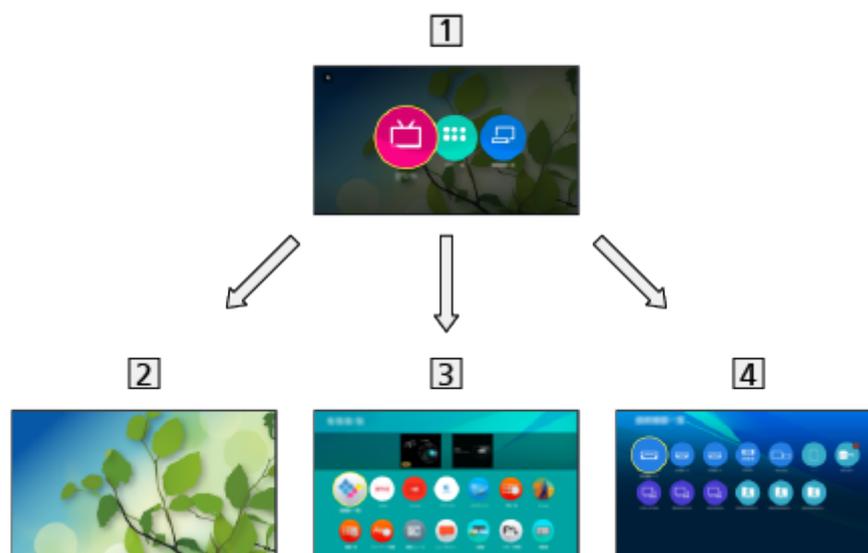

1 Домашняя страница

2 Прямая трансляция

– Доступ к телевизионным программам

 → [Домашняя страница > Прямая трансляция](#)

3 Приложения

– Доступ к различным приложениям (интернет-контент и т. д.)

 → [Домашняя страница > Приложения](#)

4 Устройства

– Доступ к подключенным устройствам (оборудование HDMI, USB-устройство, сетевое устройство и т. д.)

 → [Домашняя страница > Устройства](#)

= Примечание =

- При отображении на экране телевизора уведомления об обновлении программного обеспечения необходимо обновить программное обеспечение. Если программное обеспечение не обновлено, Вы не сможете использовать Домашняя страница. Вы можете обновить программное обеспечение позже вручную.



→ [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Обновление программы](#)

Как использовать

С Домашняя страница Вы можете получить доступ ко всем функциям, например к телевизионным программам, приложениям и подключенным устройствам.

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
(Пример)



2. Выберите [Прямая трансляция](#) / [Приложения](#) / [Устройства](#) и нажмите **OK** для доступа.

- Для просмотра телевидения в полноэкранном режиме выберите [Прямая трансляция](#).

(Пример)



- Также относительно управления обратитесь к  на Домашняя страница.

■ Поиск

Вы можете осуществлять поиск контента по различным параметрам.

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите значок для поиска и нажмите **OK** для доступа.



3. Следуйте инструкциям экранной подсказки.

Добавить на дом. страницу

Для часто используемых приложений Вы можете добавить кнопку быстрого доступа на Домашняя страница.

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите [Прямая трансляция](#) / [Приложения](#) / [Устройства](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите функцию (телевизионная программа / приложение / устройство).
4. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
5. Выберите [Добавить на дом. страницу](#) и нажмите **OK** для установки.
 - Чтобы удалить кнопку быстрого доступа с Домашняя страница, установите [Убрать с дом. страницы](#).

 → [Домашняя страница](#) > [Домашняя страница](#) > [Дополнительное меню](#)

Дополнительное меню

Вы можете индивидуально настроить Домашняя страница.

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
2. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.

[Убрать с дом. страницы / Move](#)

3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Убрать с дом. страницы](#)

Удаление кнопки быстрого доступа с Домашняя страница.

[Move](#)

Настройка расположения значков.


Прямая трансляция

Как использовать

[Прямая трансляция](#) – это доступ к телевизионным программам.

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите [Прямая трансляция](#).

(Пример)

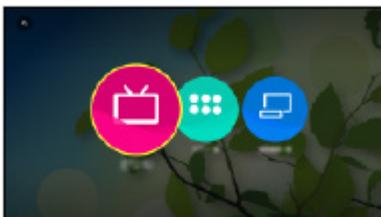

3. Нажмите **OK** для доступа.

(Пример)



- Для получения подробной информации о просмотре телевизора
 → [Просмотр > Основные функции](#)
- Чтобы добавить значок кнопки быстрого доступа
 → [Домашняя страница > Домашняя страница > Добавить на дом. страницу](#)

Дополнительное меню

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 2. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Добавить на дом. страницу](#) / [Убрать с дом. страницы](#) / [Доступность](#) / [Опции AV](#)
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Добавить на дом. страницу](#), [Убрать с дом. страницы](#)

Добавляется / удаляется кнопка быстрого доступа для часто используемой функции на Домашняя страница.

 → [Домашняя страница](#) > [Домашняя страница](#) > [Добавить на дом. страницу](#)

- Метка (позиция канала, название канала и т. п.) кнопки быстрого доступа не обновляется вещательной компанией автоматически. Чтобы обновить метку, удалите и снова добавьте кнопку быстрого доступа.
-

[Доступность](#)

Установки голосового сопровождения для пользователей с нарушением зрения

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

[Опции AV](#)

Удобная дополнительная настройка просмотра, звука и т. д.

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Опции AV](#)

- Пункты меню и выбираемые опции отличаются в зависимости от режима просмотра телевизора.


Приложения

Как использовать

Из [Приложения](#) можно легко получить доступ к различным приложениям (например, к интернет-контенту и т.д.).

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите [Приложения](#) и нажмите **OK** для доступа.

(Пример)

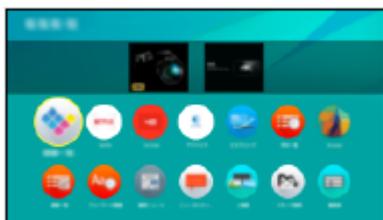

- Для выхода из [Приложения](#)

EXIT

- Чтобы добавить значок кнопки быстрого доступа

 → [Домашняя страница > Домашняя страница > Добавить на дом. страницу](#)

3. Выберите приложение и нажмите **OK** для доступа.
4. Следуйте инструкциям экранной подсказки.

= Примечание =

- Чтобы в полной мере воспользоваться данной функцией, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Дополнительное меню

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 2. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Добавить на дом. страницу](#) / [Убрать с дом. страницы](#) / [Сдвинуть](#) / [Lock](#) / [Unlock](#) / [Деинсталлировать](#) / [Отобразить инфо](#)
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Добавить на дом. страницу](#), [Убрать с дом. страницы](#)

Добавляется / удаляется кнопка быстрого доступа для часто используемой функции на Домашняя страница.

 → [Домашняя страница](#) > [Домашняя страница](#) > [Добавить на дом. страницу](#)

[Сдвинуть](#)

Настройка расположения приложений.

[Lock](#), [Unlock](#)

Блокировка / разблокировка определенных приложений с целью ограничения доступа к ним (если данный параметр доступен).

- Для доступа к заблокированному приложению необходимо ввести PIN-код функции блокировки от детей.

 → [Функции](#) > [Блокировка от детей](#) > [PIN-код](#)

[Деинсталлировать](#)

Удаление приложения из [Приложения](#) (если данный параметр доступен).

[Отобразить инфо](#)

Отображается информация о выбранном приложении.


Устройства

Как использовать

Из **Устройства** можно легко получить доступ к подключенным устройствам (к оборудованию HDMI, USB-устройству, сетевому устройству и т.д.).

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите **Устройства** и нажмите **OK** для доступа.

(Пример)

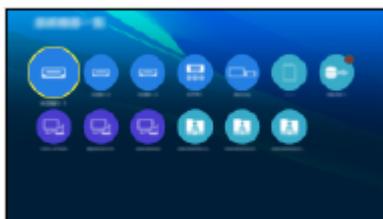

- Для выхода из **Устройства**

EXIT

- Чтобы добавить значок кнопки быстрого доступа

 → Домашняя страница > Домашняя страница > Добавить на дом. страницу

3. Выберите устройство и нажмите **OK** для доступа.

- Для внешнего оборудования

 → Просмотр > Внешнее оборудование

- Для USB-устройства, сетевого устройства для медиапроигрывателя

 → Медиа-проигрыватель

- Для сетевого оборудования для DLNA

 → Сеть > DLNA

- Для функции зеркального отображения

 → Функции > Зерк. отображ.

= Примечание =

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Дополнительное меню

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 2. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Добавить на дом. страницу](#) / [Убрать с дом. страницы](#) / [Доступность](#) / [Отобразить инфо](#)
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Добавить на дом. страницу](#), [Убрать с дом. страницы](#)

Добавляется / удаляется кнопка быстрого доступа для часто используемой функции на Домашняя страница.

 → [Домашняя страница](#) > [Домашняя страница](#) > [Добавить на дом. страницу](#)

[Доступность](#)

Установки голосового сопровождения для пользователей с нарушением зрения

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

[Отобразить инфо](#)

Отображается информация о выбранном устройстве.

Просмотр


Основные функции

Основные подключения

Перед присоединением или отсоединением любых кабелей убедитесь, пожалуйста, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.

- Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.

■ Антенна

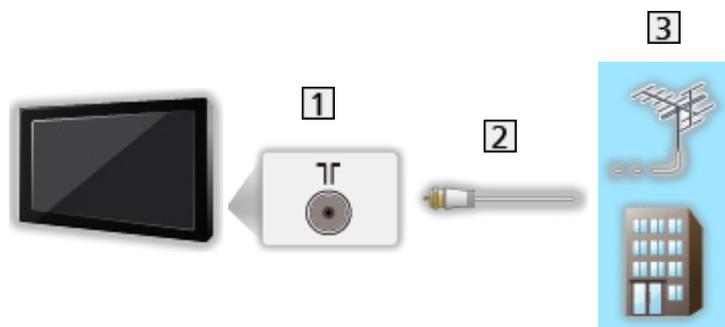


1 Разъем для наземной антенны / кабеля

2 РЧ-кабель

3 Наземная антенна / Кабель


- Для DVB-C, DVB-T, аналогового

■ Записывающее устройство DVD / VCR

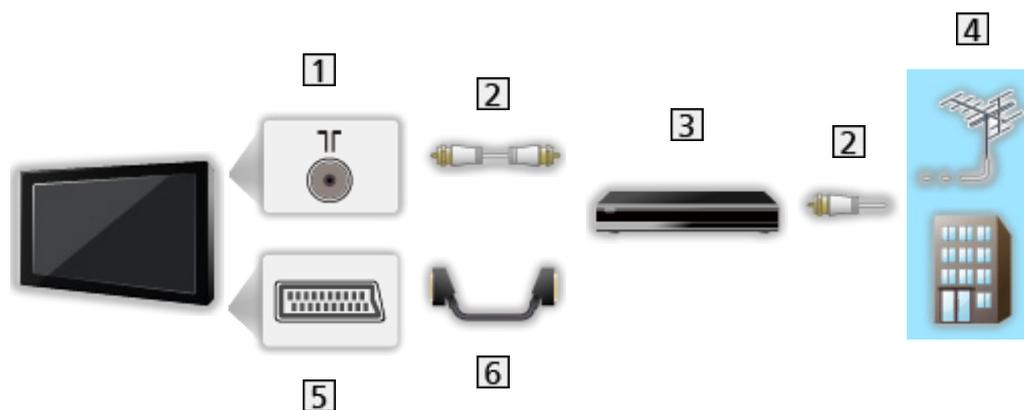

- 1 Разъем для наземной антенны / кабеля
- 2 РЧ-кабель
- 3 Записывающее устройство DVD / VCR
- 4 Наземная антенна / Кабель
- 5 Разъем AV1 (SCART)
- 6 Кабель SCART

■ Записывающее устройство DVD (VCR) / Ресивер

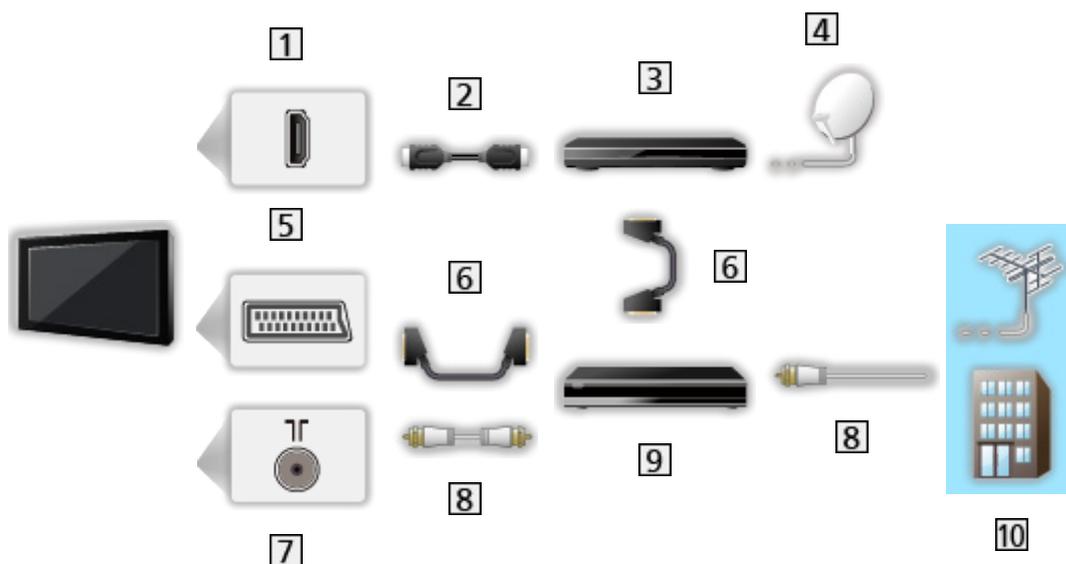

- 1 Разъем HDMI
- 2 Кабель HDMI
- 3 Ресивер
- 4 Спутниковая антенна
- 5 Разъем AV1 (SCART)
- 6 Кабель SCART
- 7 Разъем для наземной антенны / кабеля
- 8 РЧ-кабель
- 9 Записывающее устройство DVD / VCR
- 10 Наземная антенна / Кабель

= Примечание =

- Для получения подробной информации о подключениях DVB-через-IP
 → [Функции > DVB-через-IP](#)
- Для получения подробной информации о подключениях VIERA Link
 → [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Краткий обзор VIERA Link](#)
- Прочитайте также, пожалуйста, руководство по эксплуатации подключаемого оборудования.
- Следите за тем, чтобы телевизор находился как можно дальше от электронного оборудования (видеооборудования и т. д.) или оборудования с инфракрасным датчиком, иначе может возникнуть искажение изображения / звука или могут появиться проблемы в работе другого оборудования.
- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Используйте полностью экранированный кабель SCART.
- Убедитесь, что штекеры кабелей и разъем подходят для выполнения подключения.

Выбор канала

1. Выберите режим с помощью **TV**.

DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP / Аналоговый

- Доступные для выбора режимы отличаются в зависимости от сохраненных каналов.

2. Выберите канал с помощью **Переключение каналов по нарастающей / убывающей** или **Цифровые кнопки**.



- Нажимая **Цифровые кнопки**, выберите позицию канала с 2-значным или более номером (например, чтобы набрать 399, нажмите **3 9 9**).

■ Для выбора канала из списка каналов

1. Отобразите список каналов с помощью **OK**.

2. Выберите канал из списка и нажмите **OK** для просмотра.

- Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке

 (Красная)

- Для изменения категории

 (Синяя)

■ Для выбора канала с помощью информационного баннера

1. Если информационный баннер не отображается, отобразите его с помощью **i**.

2. Выберите канал и нажмите **OK** для просмотра во время отображения баннера.

 → [Просмотр > Основные функции > Информационный баннер](#)

■ Для выбора канала с помощью функции ТВ Гид

1. Отобразите **ТВ Гид** с помощью **GUIDE**.
2. Выберите текущую программу и нажмите **OK** для доступа.
 - Текущая программа отображается в левой верхней части экрана.
3. Нажмите **OK** для выхода из **ТВ Гид**.

 → Просмотр > ТВ Гид > Использование функции ТВ Гид

- Недействительно в аналоговом режиме

■ Для просмотра платного телевидения

- Для получения подробной информации о закодированных каналах

 → Функции > Обычный интерфейс > Использование общего интерфейса (CI)


- Для получения дополнительной информации об условиях предоставления услуг обратитесь к оператору / вещательной компании или к производителю модуля CI.

Информационный баннер

Отобразите информационный баннер с помощью .

- Он также появляется при переключении каналов.

(Пример)

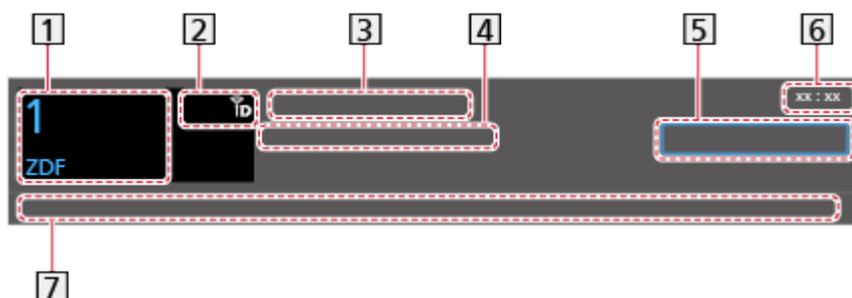

- 1 Позиция и название канала
- 2 Тип канала (Радио, HDTV и т. д.) / Закодированный канал () / Режим просмотра телевизора (, , , )
- 3 Программа
- 4 Время начала / время окончания (кроме аналоговых каналов)
Позиция канала и т. д. (Аналоговый)
Индикатор времени выбранной программы (кроме аналоговых каналов)
- 5 Категория
 - Для изменения категории (DVB)
 - 1) Отобразите список категорий с помощью  (Синяя).
 - 2) Выберите категорию и нажмите **OK** для изменения.
- 6 Текущее время
- 7 Доступные функции / значение сообщений

Плохой сигнал:

Низкое качество телевизионного сигнала

Dolby D+, Dolby D, HE-AAC:

Звуковая дорожка Dolby Digital Plus, Dolby Digital или HE-AAC

AD:

Доступна служба тифлокомментирования (для людей с нарушением зрения)

- Эта функция предназначена для слабовидящих зрителей, поскольку предоставляет дополнительную звуковую дорожку для описания событий, происходящих на экране.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Аудиоописание



Доступны субтитры



Доступен телетекст



Доступно несколько аудиосигналов



Доступно несколько видеосигналов



Доступно несколько аудио- и видеосигналов

Сtereo, Моно:

Аудиорежим



Доступная служба передачи данных (гибридное широкополосное вещание)

→ [Функции > Сервис Данных > Использование службы передачи данных](#)

1 – 90:

Оставшееся время таймера отключения

→ [Просмотр > Основные функции > Таймер откл ТВ](#)

- Для подтверждения другого настроенного канала



- Для просмотра канала из баннера



- Информация о следующей программе (DVB)



- Дополнительная информация (DVB)



– Нажмите еще раз, чтобы скрыть баннер.

- Для скрытия баннера



- Чтобы настроить время отображения баннера, установите [Тайм-аут баннера](#).
 - 1) Отобразите меню с помощью **MENU**.
 - 2) Выберите [Установки](#) > [Настройки экрана](#) > [Тайм-аут баннера](#) и нажмите **OK** для доступа.
 - 3) Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
- Чтобы отобразить баннер приветствия для интернет-услуг
 - 1) Отобразите меню с помощью **MENU**.
 - 2) Выберите [Установки](#) > [Настройки экрана](#) > [Интеллектуальный баннер](#) и нажмите **OK** для доступа.
 - 3) Выберите [Вкл.](#) / [Выкл.](#) и нажмите **OK** для установки.

Опции AV

Подтвердите или измените текущее состояние.

- Чтобы воспользоваться этой функцией, отобразите телевизионную передачу в полноэкранном режиме.

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
2. Выберите **Опции AV** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.

[Тип аудиосигнала](#) / [Мульти видео](#) / [Мульти аудио](#) / [2 аудиоканала](#) / [Субканал](#) / [Язык субтитров](#) / [Язык телетекста](#) / [Язык телетекста](#) / [MPX](#) / [Коррекция громк.](#)

- В зависимости от выбранной Вами страны и выбранного Вами режима просмотра телевизора параметры функции могут отличаться.

4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Тип аудиосигнала

Установите на [Аудиоописание](#), если для программы предусмотрена служба тифлокомментирования, и тогда Вы услышите дополнительную звуковую дорожку, озвучивающую события на экране (если данный параметр доступен).

- Для DVB
- Для регулировки громкости тифлокомментирования

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Аудиоописание](#)

Мульти видео

Выбор из группы нескольких видеосигналов (если данный параметр доступен).

- Эта настройка не запоминается и возвращается к значению по умолчанию после выхода из текущей программы.
 - Для DVB
-

Мульти аудио

Выбор между другим языком дорожки звукового канала и тифлокомментированием (если данный параметр доступен).

- Эта настройка не запоминается и возвращается к значению по умолчанию после выхода из текущей программы.
 - Для DVB
-

2 аудиоканала

Выбор стерео- / монофонического звучания (если данный параметр доступен).

- Для DVB
-

Субканал

Выбор субканала, поступающего с мультифида (если данный параметр доступен).

- Для DVB
-

Язык субтитров

Выбор языка субтитров (если данный параметр доступен).

- Для DVB
-

Язык телетекста

Установка шрифта телетекста с учетом выбранного языка.

 → Просмотр > Телетекст > Язык телетекста

Язык телетекста

Выбор языка телетекста (если данный параметр доступен).

- Для DVB
-

MPX

Выбор мультиплексного режима звука (если данный параметр доступен).

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Дополнительные настройки

- Для аналогового
-

Коррекция громк.

Настройка громкости каждого конкретного канала или режима входа.

Субтитры

Отображение / скрытие субтитров (если данный параметр доступен) с помощью **STTL**.

- Для выбора предпочитаемого языка для субтитров DVB (если данный параметр доступен) установите **Предпочт. субтитры**.

 → Просмотр > Основные функции > Язык

- Чтобы выбрать предпочтительный тип субтитров

1) Отобразите меню с помощью **MENU**.

2) Выберите **Установки > Настройки экрана > Предпочт. Тип Субтитров** и нажмите **OK** для доступа.

3) Выберите **Стандарт / Для слабослышащих** и нажмите **OK** для установки.

– **Для слабослышащих** облегчает понимание и просмотр благодаря субтитрам DVB (в зависимости от вещательной компании).

- Приоритет отдается **Предпочт. Субтитры 1 / 2** на языке.

 → Просмотр > Основные функции > Язык

= Примечание =

- При нажатии **STTL** в аналоговом режиме на телевизоре запускается служба телетекста, и на экране отображается избранная страница. Нажмите **EXIT** для возврата в режим телевизора.

Предыдущий просмотр

Простое переключение на предыдущий канал или режим входа с помощью **LAST VIEW**.

- Нажмите еще раз, чтобы вернуться к текущему просмотру.

= Примечание =

- Переключение каналов может быть недоступно в зависимости от определенных условий.
- Канал или режим входа, просмотр которого занял менее 10 секунд, не считается предыдущим.

Таймер откл ТВ

Настройка автоматического перевода телевизора в режим ожидания по истечении заданного периода времени.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Таймер** > **Таймер откл ТВ** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите время с интервалом в 15 минут и нажмите **OK** для установки.

90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Выкл. (минут)

- Для отмены установите на **Выкл.** или выключите телевизор.
- Оставшееся время отображается в правом нижнем углу экрана.
- Когда останется менее 3 минут, на экране будет мигать значение оставшегося времени.

Функции энергосбережения

Использование функций энергосбережения обеспечивает экологичность данного телевизора.

Телевизор переходит в режим ожидания в следующих случаях:

- Эконавигация установлен на [Настр.Эко-режима](#).
- Активирован параметр [Таймер откл ТВ](#).
 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Таймер откл ТВ](#)
- Параметр [Авто Режим ожидания](#) установлен на [Вкл.](#), и в течение 4 часов не выполняется никаких операций.
- Параметр [Откл.пит.при отсуп.сигн](#) установлен на [Вкл.](#), и в течение 10 минут не принимается никакого сигнала и не выполняется никаких операций.

■ Авто Режим ожидания

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Таймер](#) > [Авто Режим ожидания](#) и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите [Вкл.](#) / [Выкл.](#) и нажмите **OK** для установки.
-

Авто Режим ожидания

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Автоматический переход телевизора в режим ожидания с целью энергосбережения, если в течение 4 часов не выполняется никаких операций.

- Автоматическое переключение входа при подсоединенном оборудовании влияет на эту функцию, и происходит сброс отсчета времени.
- За 3 минуты до перехода в режим ожидания появится уведомление.
- Изменение конфигурации по умолчанию может привести к увеличению потребления электроэнергии продуктом.

■ Откл.пит.при отсут.сигн

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Таймер** > **Откл.пит.при отсут.сигн** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Вкл. / Выкл.** и нажмите **OK** для установки.
-

Откл.пит.при отсут.сигн

(**Вкл. / Выкл.**)

Автоматический переход телевизора в режим ожидания с целью уменьшения энергопотребления, если в течение 10 минут не принимается никакого сигнала и не выполняется никаких операций.

- За 3 минуты до перехода в режим ожидания появится уведомление.

■ Эконавигация

Автоматическая настройка телевизора на самый подходящий режим энергосбережения.

Отображаются соответствующие пункты и их текущие настройки. Выберите **Настр.Эко-режима**, чтобы сразу задать для них энергосберегающие настройки.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Установки** > **Эконавигация** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Настр.Эко-режима** и нажмите **OK** для установки.
- **Авто Режим ожидания** и **Откл.пит.при отсут.сигн** активны, когда **Эконавигация** установлен на **Настр.Эко-режима**.

■ Режим Радио

Настройка таймера автоматического выключения экрана при выборе радиоканала.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Установки](#) > [Настройки экрана](#) > [Режим Радио](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите время и нажмите **OK** для установки.

[20](#) / [15](#) / [10](#) / [5](#) / [Выкл.](#) (секунд)

- Звук остается активным даже при выключенном экране. Данная функция эффективно снижает потребление электроэнергии при прослушивании радиоканалов.
- Чтобы включить экран, нажмите любую кнопку, кроме Переключатель включения / выключения режима ожидания, **Увеличение / уменьшение громкости** и **MUTE**.



- Недействительно в аналоговом режиме

Настройка времени

Настройка времени.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Таймер** > **Часовой пояс** и нажмите **OK** для доступа.
3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
 - Время корректируется по Гринвичу.

Язык

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Установки](#) > [Язык](#) и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Язык меню](#) / [Предпочтение Аудио 1 / 2](#) / [Предпочт. Субтитры 1 / 2](#) /
[Предпочтение Телетекст](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Язык меню](#)

Изменение языка для экранных индикаций.

[Предпочтение Аудио 1 / 2](#)

Выбор первого и второго предпочтительных языков для многоканальных аудиосигналов DVB (в зависимости от вещательной компании).

[Предпочт. Субтитры 1 / 2](#)

Выбор первого и второго предпочтительных языков субтитров DVB (в зависимости от вещательной компании).

- Для отображения субтитров

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Субтитры](#)

[Предпочтение Телетекст](#)

Выбор предпочтительного языка телетекста каналов DVB (в зависимости от вещательной компании).

Разрешение 4K

4K-совместимое оборудование

Вы можете просматривать контент в формате 4K, который представляет собой увеличенное вдвое горизонтальное и вертикальное разрешение сигнала 1080p.

- Для получения подробной информации о действительном формате 4K

 → [Просмотр](#) > [Разрешение 4K](#) > [Действительный формат 4K](#)

- Подсоедините 4K-совместимое оборудование к разъему HDMI с помощью 4K-совместимого кабеля, и Вы сможете просматривать контент в формате 4K.

■ 4K-совместимое оборудование



1 Разъем HDMI

2 Кабель HDMI

3 4K-совместимое оборудование

- Убедитесь, что штекеры кабелей и разъем подходят для выполнения подключения.
- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.

Настройка HDCP

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Установки](#) > [Настройка HDCP](#) и нажмите **OK** для доступа.
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Настройка HDCP

(Авто / 2.2 / 1.4)

Выберите версию HDCP в зависимости от просматриваемого контента.

- HDCP – это технология защиты цифрового аудио- / видеоконтента от копирования.
- Для HDMI

Автонастройка HDMI

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Установки > Автонастройка HDMI** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Автонастройка HDMI

(**Режим1** / **Режим2**)

Установите на **Режим1**, когда изображение на входе HDMI отображается ненадлежащим образом.

- Для HDMI

Действительный формат 4К

■ Действительный формат 4К (HDMI)

- 4K UHD

3 840 × 2 160 (60р, 50р, 30р, 25р, 24р)

– Формат зафиксирован на [16:9](#).

- DCI 4K

4 096 × 2 160 (60р, 50р, 30р, 25р, 24р)

– Фактическое разрешение составляет 3 840 × 2 160р.

– Формат зафиксирован на [V Full](#).

= Примечание =

- Приведенные выше сигналы переформатируются для оптимального просмотра на Вашем дисплее.
- Для получения подробной информации о формате



→ [Просмотр > Для наилучшего изображения > Формат](#)


Внешнее оборудование

Внешнее подключение

Эти схемы показывают наши рекомендации относительно подсоединения Вашего телевизора к разнообразному оборудованию. Относительно других соединений примите во внимание инструкции к каждому устройству.

- Для получения подробной информации об основных подсоединениях  → [Просмотр > Основные функции > Основные подсоединения](#)
- Убедитесь, что штекеры кабелей и разъем подходят для выполнения подключения.
- Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.

■ Оборудование HDMI

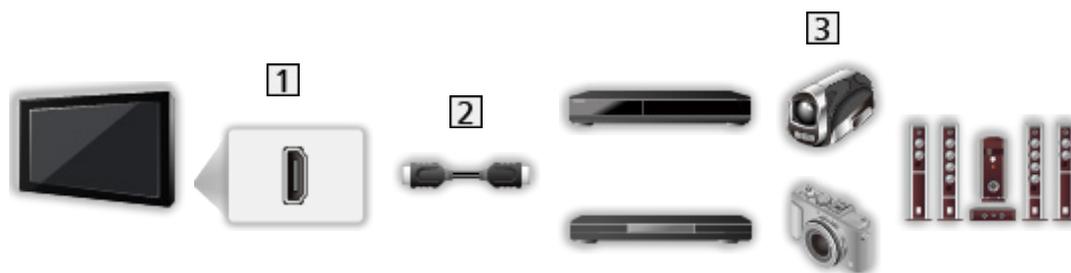

1 Разъем HDMI


2 Кабель HDMI

3 Рекордер / Плеер / Ресивер / Видеокамера / Усилитель с системой динамиков

= Примечание =

- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Для получения подробной информации о подключениях VIERA Link  → [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Краткий обзор VIERA Link](#)
- Используйте разъем HDMI2, чтобы подключить телевизор к усилителю, имеющему функцию ARC (функцию обратного аудиоканала).

■ Устройства AV

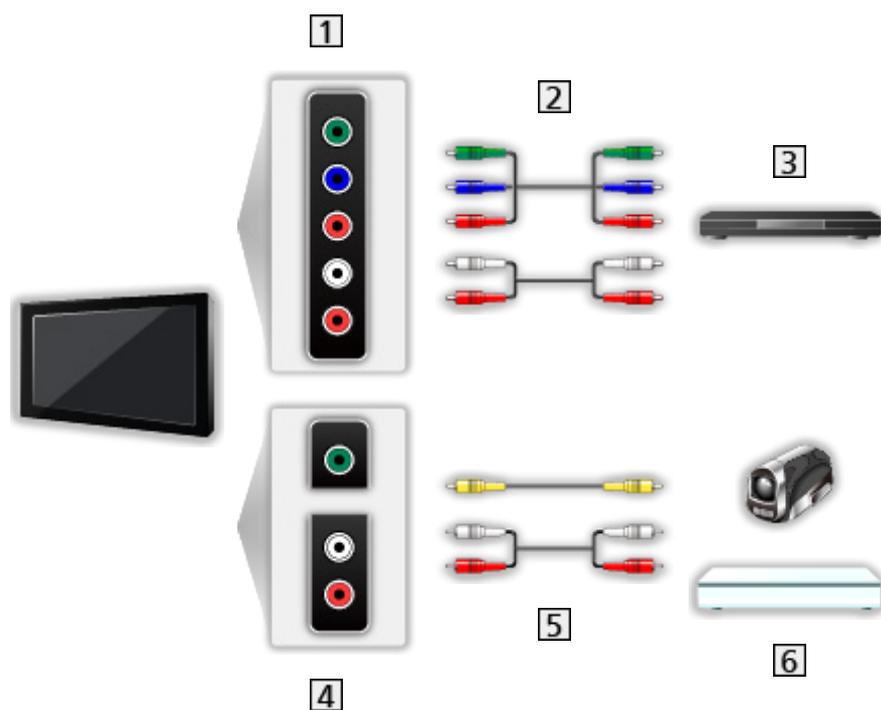

1 Разъем AV2 (COMPONENT)

2 Компонентные кабели

3 DVD-проигрыватель

4 Разъем AV2 (VIDEO)

5 Композитные кабели

6 Видеокамера / Игровая приставка

■ USB-устройства



1 USB-порт

2 USB-устройства

= Примечание =

- Рекомендуется подключать устройство непосредственно к USB-порту телевизора.
- Вы не можете использовать одновременно два или более устройств USB одинакового типа, за исключением флеш-памяти USB.
- Некоторые USB-устройства или USB-разветвители не могут использоваться с этим телевизором.
- Вы не можете подключать устройства с помощью USB-картридера.
- Дополнительная информация об устройствах может находиться на веб-сайте, указанном ниже

<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

■ Прослушивание через внешние динамики



1 DIGITAL AUDIO


2 Оптический цифровой аудиокабель

3 Усилитель с системой динамиков

- Для прослушивания многоканального звучания с внешнего оборудования (например, Dolby Digital 5.1ch) подсоедините оборудование к усилителю. Для получения информации о подсоединениях прочитайте инструкции по эксплуатации оборудования и усилителя.
- Чтобы выбрать устройство вывода звука для регулировки громкости, установите [Настр. динам. телевизора](#).

 → [Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Настройки громкости](#)

■ Наушники

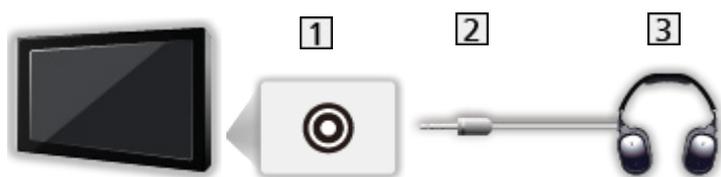

1 Гнездо для наушников

2 М3 мини-штекер, стерео

3 Наушники

- Чтобы отрегулировать громкость, задайте [Громк. наушников](#).

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

- Чтобы выбрать устройство вывода звука для регулировки громкости, установите [Настр. динам. телевизора](#).

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Настройки громкости](#)

Просмотр с внешних входов

Подсоедините внешнее оборудование (VCR, DVD и т. д.), и Вы сможете просматривать изображение, поступающее на вход телевизора.

1. Отобразите меню выбора входа с помощью **AV**.
2. Выберите вход, к которому подсоединено оборудование, и нажмите **OK** для просмотра. (Выбранный режим отображается в левой верхней части экрана.)

- При подсоединении через SCART телевизор автоматически принимает входные сигналы, когда начинается воспроизведение.
 - Входные сигналы автоматически определяются разъемом SCART (8-штырьковым).
 - Эта функция доступна также для соединений HDMI, когда параметр **VIERA Link** установлен на **Вкл.**



→ **Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Удобное воспроизведение**

- Если режим входа не переключается автоматически, выполните описанные выше действия или проверьте настройку оборудования.
- Вы также можете выбирать вход, нажимая **AV**. Нажимайте повторно до тех пор, пока не будет выбран нужный вход.
- Вы можете выбрать **COMPONENT** и **VIDEO** в **AV2**.
- Вы можете отметить или пропустить каждый режим входа. Пропущенные входы не будут отображаться при нажатии кнопки **AV**. (**Метки входа**)
- С помощью пульта дистанционного управления Вы можете управлять контентом или внешним оборудованием.



→ **Просмотр > Внешнее оборудование > Управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора**

- Для возврата к режиму просмотра телевизора



= Примечание =

- Если внешнее оборудование имеет функцию настройки формата изображения, установите его на **16:9**.
- Для получения дополнительной информации прочитайте руководство по эксплуатации оборудования или проконсультируйтесь со своим местным дилером.

■ Метки входа

Переход к списку меток входа, где Вы можете выбрать метку каждого режима входа или настроить пропуск неподключенных входов, что упрощает идентификацию и выбор в [Выбор входа](#), баннере и т. д.

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Информационный баннер](#)

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Установки](#) > [Настройки экрана](#) > [Метки входа](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Задайте параметр и нажмите **OK** для установки.
 - Вы можете свободно присвоить имя каждому режиму входа; для этого выберите [Переименовать вход](#) и введите нужные символы (максимум 10 символов).
 - Чтобы пропустить режим входа, нажмите [Пропуск](#).

■ Таймер игры

Установите на [Вкл.](#) для отображения непрерывного отсчета времени в Игровой режим каждые 30 минут в правой верхней части экрана.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Установки](#) > [Настройки экрана](#) > [Таймер игры](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите [Вкл.](#) / [Выкл.](#) и нажмите **OK** для установки.
 - Данная функция доступна, если [Игровой режим](#) установлен на [Вкл.](#).

Управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора

Вы можете работать с контентом в медиапроигрывателе / на медиасервере, управлять функциями записи или подключенным оборудованием с помощью следующих кнопок пульта дистанционного управления этого телевизора.



Воспроизведение (VCR / DVD / видеоконтент)



Остановка операций



Быстрая перемотка назад, ускоренное воспроизведение назад (VCR)
Переход к предыдущей дорожке, заголовку или разделу (DVD / видеоконтент)



Быстрая перемотка назад, ускоренное воспроизведение назад (VCR)
Поиск в обратном направлении (DVD / видеоконтент)



Быстрая перемотка вперед, ускоренное воспроизведение вперед (VCR)
Переход к следующей дорожке, заголовку или разделу (DVD / видеоконтент)



Быстрая перемотка вперед, ускоренное воспроизведение вперед (VCR)
Поиск в прямом направлении (DVD / видеоконтент)



Пауза / Возобновить
Нажмите и удерживайте для воспроизведения на низкой скорости (DVD)



Начало записи (Записывающее устройство DVD / VCR)

■ Как изменить код

Каждый продукт Panasonic имеет собственный код дистанционного управления. Изменяйте код в соответствии с продуктом, которым Вы хотите управлять.

1. Нажмите и удерживайте Переключатель включения / выключения режима ожидания во время выполнения следующих операций.



2. Введите соответствующий код с помощью **Цифровые кнопки**.



- Коды для каждого продукта и функций

70: Записывающее устройство DVD, DVD-проигрыватель, Проигрыватель дисков Blu-ray

71: Домашний кинотеатр, Домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray

72: VCR

73 (значение по умолчанию):

Использование для работы медиапроигрывателя, функций DLNA или VIERA Link

3. Нажмите  для изменения.

= Примечание =

- После изменения кода убедитесь в том, что дистанционное управление работает правильно.
- При замене батареек коды могут быть возвращены к значениям по умолчанию.
- Некоторые операции могут быть недоступны в зависимости от оборудования.

Функции HDMI

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) является первым в мире полностью цифровым бытовым AV-интерфейсом, совместимым с сигналами несжатого формата.

Интерфейс HDMI позволяет Вам наслаждаться цифровыми изображениями высокой четкости и высококачественным звуком с помощью телевизора и оборудования.

Совместимое с интерфейсом HDMI оборудование *, снабженное выходным разъемом HDMI или DVI, например DVD-проигрыватель, ресивер или игровое оборудование, может быть подсоединено к разъему HDMI с помощью полностью экранированного HDMI-совместимого кабеля.

 → [Просмотр > Внешнее оборудование > Внешнее подключение](#)

*: На оборудовании, совместимом с интерфейсом HDMI, отображается логотип HDMI.

■ Применимые функции HDMI

- Входной аудиосигнал:

2ch Линейная PCM (частоты дискретизации – 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц)

- Входной видеосигнал:

Соответствует установкам выходного сигнала цифрового оборудования.

 → [Просмотр > Внешнее оборудование > Используемые входные сигналы](#)

- VIERA Link (HDAVI Control 5)

 → [Функции > VIERA Link “HDAVI Control™” > Краткий обзор VIERA Link](#)

- Content Type

- Deep Colour

- Функция обратного аудиоканала

– Функция обратного аудиоканала (ARC) посылает цифровые звуковые сигналы по кабелю HDMI.

– Для HDMI2

- x.v.Colour™

- 4K

 → [Просмотр > Разрешение 4K > Действительный формат 4K](#)

■ Соединение DVI

Если внешнее оборудование имеет только выход DVI, подсоедините к разъему HDMI с помощью кабеля с адаптером с DVI на HDMI. При использовании кабеля с адаптером с DVI на HDMI подсоедините аудиокабель к разъему аудиовхода (используйте аудиоразъемы AV2).


- По вопросам приобретения кабеля-адаптера HDMI обратитесь в Ваш местный розничный магазин по продаже цифрового оборудования.

= Примечание =

- Установки аудио могут быть заданы для **Вход HDMI** в меню Звук.
 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Дополнительные настройки
- Если подсоединенное оборудование имеет функцию регулирования формата изображения, то установите формат изображения на значение “16:9”.
- Эти соединители HDMI являются соединителями “Типа А”.
- Эти соединители HDMI совместимы с системой защиты авторских прав HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Оборудование, не имеющее выходных цифровых разъемов, может быть подсоединено к входному компонентному разъему или видеоразъему для получения аналоговых сигналов.
- Этот телевизор оснащен технологией HDMI™.


Информация о разъемах

■ Разъем AV1 (SCART) (RGB, VIDEO)

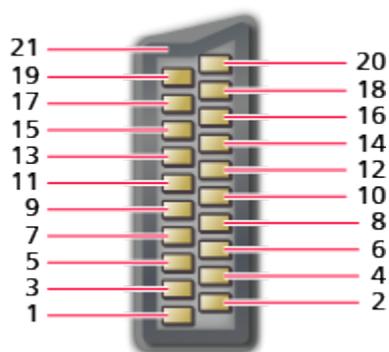

1 : Аудиовыход (П)	12: --
2 : Аудиовход (П)	13: Красный земля
3 : Аудиовыход (Л)	14: Земля
4 : Аудио земля	15: Красный вход
5 : Синий земля	16: Состояние RGB
6 : Аудиовход (Л)	17: CVBS земля
7 : Синий вход	18: Состояние RGB земля
8 : Состояние CVBS	19: CVBS выход (видео)
9 : Зеленый земля	20: CVBS вход (видео)
10: --	21: Земля разъема
11: Зеленый вход	

■ Разъем HDMI

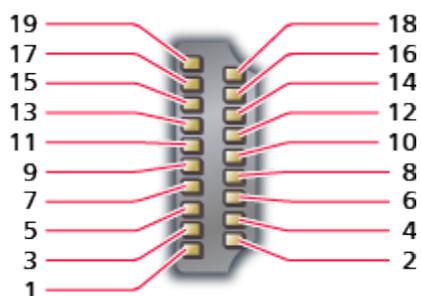

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 : Сигнал TMDS Data2+ | 11 : Экран тактовой частоты сигнала TMDS |
| 2 : Экран сигнала TMDS Data2 | 12: Тактовая частота TMDS- |
| 3 : Сигнал TMDS Data2- | 13: Сигнал CEC |
| 4 : Сигнал TMDS Data1+ | 14: Служба |
| 5 : Экран сигнала TMDS Data1 | 15: Сигнал SCL |
| 6 : Сигнал TMDS Data1- | 16: Сигнал SDA |
| 7 : Сигнал TMDS Data0+ | 17: Заземление DDC/CEC |
| 8 : Экран сигнала TMDS Data0 | 18: Питание +5 В |
| 9 : Сигнал TMDS Data0- | 19: Детектор "горячего" подключения |
| 10: Тактовая частота TMDS+ | |

Используемые входные сигналы

■ COMPONENT, HDMI

Название сигнала	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1 125 (1 080) / 60i, 50i	○	○
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p		○
3 840 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p		○
4 096 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p		○

○: Применяемый входной сигнал

= Примечание =

- Сигналы, не соответствующие приведенным выше характеристикам, могут отображаться неправильно.
- Приведенные выше сигналы переформатируются для оптимального просмотра на Вашем дисплее.

Для наилучшего изображения

Режим просмотра

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Картинка > Режим просмотра** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите режим и нажмите **OK** для установки.
-

Режим просмотра

(Динамический / Нормальный / Кинотеатр / Режим True Cinema / Пользовательский)

Выбор режима изображения для каждого входа в соответствии с Вашими предпочтениями.

Динамический:

Улучшает контрастность и резкость изображения при просмотре в ярко освещенном помещении.

Нормальный:

Стандартное использование при обычном освещении.

Кинотеатр:

Улучшает такие характеристики, как контрастность, передача оттенков черного и цветности при просмотре фильмов в затемненном помещении.

Режим True Cinema:

Точная передача изображения без изменений и потери качества.

Пользовательский:

Ручная регулировка каждого элемента меню для получения качества изображения в соответствии с Вашими предпочтениями.

- Для каждого режима можно настроить и сохранить следующие параметры.

Подсветка / Контраст / Яркость / Цвет / Растровый фон / Четкость / Цветовая температура / Яркий цвет / Авт. регулир. подсветки / Датчик освещенности / Шумоподавление / Ремастеринг MPEG / Ремастеринг разрешения / Intelligent Frame Creation / 24p Smooth Film

Датчик освещенности

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Картинка > Датчик освещенности** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Вкл. / Выкл.** и нажмите **OK** для установки.
-

Датчик освещенности

(**Вкл. / Выкл.**)

- Функция автоматического контроля яркости

Автоматическая регулировка установок изображения в зависимости от условий освещения.

Формат

Изменение формата изображения (размера изображения) с помощью **ASPECT**.

■ Для изменения формата изображения вручную

1. Отобразите **Выбор формата изображения** с помощью **ASPECT**.

2. Выберите режим и нажмите **OK** для установки.

- Вы также можете изменять режим, нажимая **ASPECT**.

(Нажимайте повторно до тех пор, пока не появится необходимый режим.)

Авто:

Наилучшее соотношение сторон задается автоматически в соответствии с “Сигналом управления форматом изображения”.



→ Просмотр > Для наилучшего изображения > Сигнал управления формата изображения

16:9:

Непосредственно отображает изображение в формате 16:9 без искажения (анаморфотное).

4:3:

Отображает изображение в стандартном формате 4:3 без искажения.

Увеличение:

Отображает изображение 16:9 в стиле почтового ящика или изображение 4:3 без искажения.

V Full:

Отображает изображение увеличенным вертикально, чтобы заполнить экран, без искажений.

- Для формата DCI 4K

= Примечание =

- Для полного использования данной функции необходимо отобразить изображение в полноэкранном режиме (при просмотре телевизионных программ, при просмотре через внешний вход и т. д.).
- Формат экрана можно запомнить отдельно для сигналов SD (стандартного разрешения) и HD (высокого разрешения).
- Формат изображения нельзя изменить в услуге телетекста.
- Формат зафиксирован на **16:9** в следующих случаях:
 - 4K-контент, кроме DCI 4K
 - **Игровой режим** установлен на **Вкл.**
 - **1080p Pixel by 4pixels** установлен на **Вкл.**
 - **Режим 1080p Pure Direct** установлен на **Вкл.**
 - **Технология 4K Pure Direct** установлен на **Вкл.**

Сигнал управления формата изображения

Программы обычно содержат “Сигнал управления форматом изображения” (широкоэкранный сигнал, сигнал управления через разъем SCART / HDMI).

В режиме **Авто** в верхнем левом углу экрана появляется индикация формата изображения, если найден широкоэкранный сигнал (WSS) или управляющий сигнал, поступающий через разъем SCART (штырь 8) / HDMI. В качестве формата изображения задается подходящее соотношение сторон.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Формат](#)

■ Доступные состояния

● Разъем для наземной антенны / кабеля (только WSS)

Действительный формат входного сигнала:

DVB-C

DVB-T / DVB-T2

PAL D, K

SECAM D, K

Недействительный формат входного сигнала:

PAL 525/60 6,5 МГц

PAL 525/60 6,0 МГц

PAL 525/60 5,5 МГц

M.NTSC 6,5 МГц

M.NTSC 6,0 МГц

M.NTSC 5,5 МГц

● Разъем AV1 (SCART) / Разъем AV2 (VIDEO)

Действительный формат входного сигнала:

PAL

SECAM

PAL 525/60 *

M.NTSC *

NTSC *

*: Управляющий сигнал только через разъем SCART (8-штырьковый) / HDMI

- Разъем AV2 (COMPONENT) (только WSS)

Действительный формат входного сигнала:

625 (576) / 50i, 50p

Недействительный формат входного сигнала:

525 (480) / 60i, 60p

750 (720) / 60p, 50p

1 125 (1 080) / 60i, 50i

- Разъем HDMI

Действительный формат входного сигнала:

525 (480) / 60i, 60p

625 (576) / 50i, 50p

750 (720) / 60p, 50p

1 125 (1 080) / 60i, 50i

1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p

3 840 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

4 096 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

- Разъем HDMI не получает сигнал WSS.
-

= Примечание =

- Если размер экрана выглядит необычно, когда на видеомэгнитофоне воспроизводится записанная широкоэкранный программа, подрегулируйте трекинг на видеомэгнитофоне. Прочитайте руководство по эксплуатации видеомэгнитофона.

Основные настройки

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Картинка** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
Подсветка / Контраст / Яркость / Цвет / Растровый фон / Четкость / Цветовая температура / Яркий цвет / Авт. регулир. подсветки / Ремастеринг разрешения / Intelligent Frame Creation / 24p Smooth Film
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Подсветка, Контраст, Яркость, Цвет, Растровый фон, Четкость

Регулировка уровней этих параметров в соответствии с Вашими личными предпочтениями.

- Параметр **Четкость** недоступен, когда параметр **1080p Pixel by 4pixels** установлен на **Вкл.**
-

Цветовая температура

Настройка общего цветового тона изображения (более синий – более красный).

Яркий цвет

(**Вкл.** / **Выкл.**)

Автоматическая настройка цветов на яркие.

Авт. регулир. подсветки

Автоматическое управление уровнем подсветки в соответствии с изображениями.

Ремастеринг разрешения

(**Авто** / **Максимальное** / **Среднее** / **Минимальное** / **Выкл.**)

Увеличение разрешения изображения, чтобы сделать изображение контрастнее.

Intelligent Frame Creation

(Максимальное / Среднее / Минимальное / Выкл.)

Автоматическая компенсация скорости передачи кадров изображения и устранение их колебания для плавности изображения.

- В зависимости от контента может появляться зашумленность изображения. Чтобы избежать появления зашумленности, измените настройки.
 - Недействительно в следующих случаях:
 - Игровой режим установлен на Вкл..
 - 1080p Pixel by 4pixels установлен на Вкл..
 - Режим 1080p Pure Direct установлен на Вкл..
 - Технология 4K Pure Direct установлен на Вкл..
-

24p Smooth Film

(Максимальное / Среднее / Минимальное / Выкл.)

Автоматическая компенсация скорости передачи кадров изображения для плавности изображений фильмов с источником 24р.

- Эта функция доступна только для входного сигнала 24р и отображается вместо Intelligent Frame Creation.
- Недействительно в следующих случаях:
 - Игровой режим установлен на Вкл..
 - 1080p Pixel by 4pixels установлен на Вкл..
 - Режим 1080p Pure Direct установлен на Вкл..
 - Технология 4K Pure Direct установлен на Вкл..

Настройки шумоподавления

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Картинка](#) > [Шумоподавление](#) / [Ремастеринг MPEG](#) и нажмите **OK** для доступа.
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Шумоподавление

([Авто](#) / [Максимальное](#) / [Среднее](#) / [Минимальное](#) / [Выкл.](#))

Уменьшение нежелательных помех изображения.

- Недействительно в следующих случаях:
 - [Игровой режим](#) установлен на [Вкл.](#).
 - [1080p Pixel by 4pixels](#) установлен на [Вкл.](#).
 - [Режим 1080p Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#).
 - [Технология 4K Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#).
-

Ремастеринг MPEG

([Авто](#) / [Максимальное](#) / [Среднее](#) / [Минимальное](#) / [Выкл.](#))

Уменьшение мерцания на контурах изображения и блочного шума.

- Недействительно в следующих случаях:
 - [Игровой режим](#) установлен на [Вкл.](#).
 - [1080p Pixel by 4pixels](#) установлен на [Вкл.](#).
 - [Режим 1080p Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#).
 - [Технология 4K Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#).

Дополн.настройки

Вы можете отрегулировать и задать подробные установки изображения, если [Режим просмотра](#) установлен на [Кинотеатр](#), [Режим True Cinema](#) или [Пользовательский](#). Установки в [Режим True Cinema](#) или [Пользовательский](#) можно сохранить для каждого входа.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Режим просмотра](#)

1. Выберите режим входа с помощью **AV** или **TV**.
2. Отобразите меню с помощью **MENU**.
3. Выберите [Картинка](#) > [Режим просмотра](#) и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите режим и нажмите **OK** для установки.

[Кинотеатр](#) / [Режим True Cinema](#) / [Пользовательский](#)

■ Регулировка подробных установок изображения

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Картинка](#) > [Дополн.настройки](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.

[Управление контрастом](#) / [Цветовая гамма](#) / [Баланс белого](#) / [Colour Management](#) / [Гамма](#) / [Заводские установки](#)

4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.

■ Управление контрастом

[Управление контрастом](#)

([Авто](#) / [Custom](#) / [Выкл.](#))

Автоматическая регулировка подробных настроек контрастности.
Выберите [Custom](#), чтобы задать [Настр. упр. контрастом](#) вручную.

[Настр. упр. контрастом](#)

[Автом. регулир. гаммы:](#)

Регулировка кривой гаммы для увеличения яркости изображения.

[Расш. диап. черного цв.:](#)

Постепенная регулировка оттенков черного цвета.

[Эффект чист.бел.цвета:](#)

Повышение четкости белых областей.

[Заводские установки:](#)

Сброс параметров для [Настр. упр. контрастом](#).

■ Цветовая гамма

Цветовая гамма

(Нормальный / Исходный)

Точное воспроизведение цвета изображения в соответствии с цветовым треугольником.

Нормальный:

Отображение цветов в соответствии с цветовым треугольником.

Исходный:

Отображение глубоких цветов путем максимального расширения цветового треугольника.

■ Баланс белого

Усиление красного / Усиление зеленого / Усиление синего

Регулировка баланса белого ярко-красной / ярко-зеленой / ярко-синей областей.

Отсечка красного / Отсечка зеленого / Отсечка синего

Регулировка баланса белого темно-красной / темно-зеленой / темно-синей областей.

Детализир. Регулировка

Регулировка более подробных параметров для **Баланс белого**.

Уровень входн. сигнала:

Регулирует уровень входного сигнала.

Усиление красного / Усиление зеленого / Усиление синего:

Точная регулировка баланса белого яркой красной / зеленой / синей областей.

Заводские установки:

Сброс параметров для **Детализир. Регулировка**.

Заводские установки

Сброс **Баланс белого** на установки по умолчанию.

■ Colour Management

[Красный оттенок](#) / [Насыщенность красным](#) / [Яркость-красный](#)

Регулировка оттенка / насыщенности / яркости красных областей изображения.

[Зеленый оттенок](#) / [Насыщенность зеленым](#) / [Яркость-зеленый](#)

Регулировка оттенка / насыщенности / яркости зеленых областей изображения.

[Синий оттенок](#) / [Насыщенность синим](#) / [Яркость-синий](#)

Регулировка оттенка / насыщенности / яркости синих областей изображения.

[Детализир. Регулировка](#)

Регулировка более подробных параметров для [Colour Management](#).

[Голубой оттенок](#) / [Пурпурный оттенок](#) / [Желтый оттенок](#):

Регулировка оттенка изображения голубой / пурпурной / желтой областей.

[Насыщенность голубым](#) / [Насыщенность пурпурным](#) / [Насыщенность желтым](#):

Регулировка насыщенности голубой / пурпурной / желтой областей.

[Заводские установки](#):

Сброс параметров для [Детализир. Регулировка](#).

[Заводские установки](#)

Сброс [Colour Management](#) на установки по умолчанию.

■ Гамма

Гамма

Переключает кривую гаммы.

- Пожалуйста, обратите внимание, что цифровые величины приведены в качестве ориентиров для выполнения регулировки.
-

Детализир. Регулировка

Регулировка более подробных параметров для [Гамма](#).

Уровень входн. сигнала:

Регулирует уровень входного сигнала.

Усиление:

Регулирует усиление гаммы для выбранного уровня сигнала.

Заводские установки:

Сброс параметров для [Детализир. Регулировка](#).

Заводские установки

Сброс [Гамма](#) на установки по умолчанию.

■ Заводские установки

Заводские установки

Сброс [Дополн.настройки](#) на установки по умолчанию.

Опция настройки

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Картинка](#) > [Опция настройки](#) и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Игровой режим](#) / [Режим Фильм каденцию](#) / [Режим 1080p Pure Direct](#) /
[Технология 4K Pure Direct](#) / [1080p Pixel by 4pixels](#) / [Тип контента HDMI](#)
/ [Диап.RGB для HDMI](#) / [Система цвета AV](#) / [Фильтр 3D-COMB](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Игровой режим](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Обеспечение подходящего качества изображений во время игры.

- Недействительно в режиме телевизора
 - Для отображения непрерывного отсчета времени, проведенного в Игровой режим, установите [Таймер игры](#).
-

[Режим Фильм каденцию](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Увеличение вертикального разрешения при просмотре фильмов.

- Данная функция доступна для чересстрочных сигналов (за исключением сетевых служб, а также случаев, когда параметр [Игровой режим](#) установлен на [Вкл.](#)).
-

[Режим 1080p Pure Direct](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Детальная передача изображения без потери оригинального качества для входного сигнала 1080p (HDMI).

[Технология 4K Pure Direct](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Детальная передача изображения без потери оригинального качества для входного сигнала 4K (HDMI).

1080p Pixel by 4pixels

(Вкл. / Выкл.)

Попиксельное отображение, чтобы сделать изображение для сигнала 1080p контрастнее.

- Для HDMI
 - Не все изображение можно отобразить попиксельно точно.
-

Тип контента HDMI

(Графика / Фотографии / Авто / Выкл.)

Регулировка настроек изображения каждого входа HDMI в соответствии с выбранным типом контента.

Авто:

Автоматическая настройка изображения в соответствии с получаемым контентом HDMI, если подсоединенное оборудование поддерживает тип контента HDMI.

- Чтобы установить доступность каждого типа контента для автоматического режима, выберите [Авт. подроб. настр.](#).
 - Для HDMI
-

Диап.RGB для HDMI

(Авто / Полный / Нормальный)

Регулировка уровня черного цвета изображения для каждого входа HDMI.

- Если уровень черного не является подходящим, выберите [Полный](#).
 - Для HDMI
-

Система цвета AV

(Авто / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Выбор дополнительной системы цветности на основе видеосигналов.

- Для AV
-

Фильтр 3D-COMB

(Вкл. / Выкл.)

Благодаря данной функции фотографии или фильмы с медленными движениями выглядят более живыми.

- Иногда при просмотре неподвижных или медленно движущихся изображений могут быть видны цветные узоры. Установите на [Вкл.](#) для отображения более четких и точных цветов.
- Для приема сигналов PAL / NTSC в режиме телевизора или от композитного подключения

Настройки экрана

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Картинка > Настройки экрана** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
Режим 16:9 Overscan / Размер по горизонтали / Настройки увеличения / Дисплей
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Режим 16:9 Overscan

(Вкл. / Выкл.)

Выбор области экрана для отображения изображения в формате 16:9.

Вкл.:

Увеличивает изображение, чтобы скрыть края изображения.

Выкл.:

Отображает изображение оригинального размера.

- Установите на **Вкл.**, если на краях экрана появляются помехи.
 - Эту функцию можно соответственно запомнить для сигналов SD (стандартного разрешения) и HD (высокого разрешения).
 - Недействительно в следующих случаях:
 - 4K-контент
 - Фотоконтент
 - **Игровой режим** установлен на **Вкл.**
 - **1080p Pixel by 4pixels** установлен на **Вкл.**
 - **Режим 1080p Pure Direct** установлен на **Вкл.**
 - **Технология 4K Pure Direct** установлен на **Вкл.**
-

Размер по горизонтали модель диагональю 40 дюймов

Переключение диапазона горизонтального отображения для снижения уровня помех по бокам изображения.

- Для режима просмотра телевизора, входа AV и HDMI
 - Недействительно в следующих случаях:
 - 4K-контент
 - **Игровой режим** установлен на **Вкл.**
 - **1080p Pixel by 4pixels** установлен на **Вкл.**
-

Настройки увеличения

Регулировка вертикального положения и размера, когда формат установлен на [Увеличение](#).

- Недействительно для 4K-контента
-

Дисплей

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Выключение экрана при выборе [Выкл.](#).

- Данная функция эффективно снижает потребление электроэнергии при воспроизведении аудио без просмотра изображения на экране телевизора.
- Чтобы включить экран, нажмите любую кнопку (кроме Переключатель включения / выключения режима ожидания).

Скопировать настройку

Копирование настроек изображения режимов [Режим True Cinema](#) или [Пользовательский](#) в качестве настроек для режима другого входа или для другого режима просмотра.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Картинка](#) > [Скопировать настройку](#) > [Реж.просм.места назнач.](#) / [Назначение](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите место назначения для копирования и нажмите **OK** для установки.
4. Выберите [Запуск копирования](#) и нажмите **OK** для копирования.
5. Когда будет отображаться экран подтверждения, выберите [Да](#) и нажмите **OK** для установки.

= Примечание =

- [Опция настройки](#) и [Настройки экрана](#) не подлежат копированию.

Для наилучшего аудиосигнала

Режим звука

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук > Режим звука** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите режим и нажмите **OK** для установки.
-

Режим звука

(Стандарт / Музыка / Эффект присутствия / Пользователь)

Выбор режима звука для каждого входа в соответствии с Вашими предпочтениями.

Стандарт:

Обеспечение подходящего качества звука для всех типов сцен.

Музыка:

Улучшает качество звука при просмотре музыкальных видеоклипов и т. д.

Эффект присутствия:

Улучшает пространственные эффекты и обеспечивает более чистое звучание.

Пользователь:

Ручная настройка звука с помощью эквалайзера для получения качества звука в соответствии с Вашими предпочтениями.

- Для каждого режима можно настроить и сохранить следующие параметры.

[Низкие частоты](#) / [Высокие частоты](#) / [Окр. Звучание](#) / [Усиление басов](#)

- В режиме Пользователь [Эквалайзер](#) доступен в меню Звук вместо параметров [Низкие частоты](#) и [Высокие частоты](#). Выберите [Эквалайзер](#) и настройте частоту.



→ [Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Основные настройки](#)

- Данная функция работает только при выводе звука через динамики телевизора.

Основные настройки

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
**Низкие частоты / Высокие частоты / Эквалайзер / Баланс / Окр.
Звучание / Усиление басов**
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Низкие частоты

Регулировка уровня для усиления или ослабления более низких звуков при воспроизведении.

Высокие частоты

Регулировка уровня для усиления или ослабления более высоких звуков при воспроизведении.

Эквалайзер

Выбор уровня частоты для обеспечения качества звучания в соответствии с Вашими предпочтениями.

- Данная функция доступна, если **Режим звука** установлен на **Пользователь**.
 - Выберите частоту и отрегулируйте ее уровень.
 - Если Вы хотите усилить низкие частоты, повысьте уровень низких частот. Если Вы хотите усилить высокие частоты, повысьте уровень высоких частот.
 - Для сброса уровня каждой частоты на значение по умолчанию выберите **Заводские установки** и нажмите **OK**.
 - Данная функция работает только при выводе звука через динамики телевизора.
-

Баланс

Настройка уровня громкости правого и левого динамиков.

Окр. Звучание

(Виртуал. окр. звучание / Выкл.)

Выбор настроек окружающего звучания.

Виртуал. окр. звучание:

Обеспечение динамического усиления мощности и глубины звука для имитации улучшенных пространственных эффектов.

- Данная функция работает только при выводе звука через динамики телевизора.
-

Усиление басов

(Вкл. / Выкл.)

Улучшение звуковых эффектов низких частот.

- Данная функция работает только при выводе звука через динамики телевизора.

Настройки громкости

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Выбор динамика](#) / [Настр.динам.телевизора](#) / [Громк. наушников](#) / [Автоконтроль громкости](#) / [Коррекция громк.](#) / [Расстояние колонка-стена](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Выбор динамика

(ТВ / Дом. кинотеатр)

Позволяет управлять динамиками домашнего кинотеатра с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, когда пульт направлен на приемник сигнала телевизора.

ТВ:

Динамики телевизора активны.

Дом. кинотеатр:

Звук выводится через динамики домашнего кинотеатра. Домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray или усилитель будут автоматически включены, если они находятся в режиме ожидания.

- Звук акустических систем телевизора приглушается. Когда оборудование выключается, динамики телевизора становятся активными.
- Вы можете использовать **Увеличение / уменьшение громкости** и **MUTE**.



- Эта функция доступна при подключении к телевизору домашнего кинотеатра, поддерживающего функцию VIERA Link.
-

Настр.динам.телевизора

(Динамик телевизора / Наушники / Выкл.)

Выбор устройства вывода звука для регулировки громкости.

- Звук из динамика телевизора отключается при выборе **Наушники** или **Выкл.**
-

Громк. наушников

Настройка уровня громкости наушников.

Автоконтроль громкости

(Вкл. / Выкл.)

Автоматическое регулирование существенных перепадов уровня звука между каналами и входами.

Коррекция громк.

Настройка громкости каждого конкретного канала или режима входа.

Расстояние колонка-стена

(Менее 30см / Больше 30см)

Компенсация звука низкой частоты за счет расстояния между динамиками и стеной.

- Если сзади расстояние между телевизором и стеной не превышает 30 см, рекомендуется установить **Менее 30см**.
- Если сзади расстояние между телевизором и стеной составляет более 30 см, рекомендуется установить **Больше 30см**.
- Данная функция работает только при выводе звука через динамики телевизора.

Голосовые подсказки

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук > Голосовые подсказки** и нажмите **ОК** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **ОК** для доступа.
[Голосовые подсказки](#) / [Скорость](#) / [Громкость](#) / [Язык](#) / [Уровень пользователя](#) / [Веб-браузер](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **ОК** для сохранения.
-

Голосовые подсказки

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Установите на [Вкл.](#), чтобы активировать голосовое сопровождение основных функций (сообщения на экране и т. п.) для пользователей с нарушением зрения.

Скорость

([Высокая](#) / [Нормальный](#) / [Медленно](#))

Выбор скорости чтения для голосового сопровождения.

Громкость

([Максимальное](#) / [Среднее](#) / [Минимальное](#))

Выбор громкости чтения для голосового сопровождения.

Язык

Изменение языка голосового сопровождения.

- Не все языки могут быть доступны. Если выбранный язык не поддерживается, [Язык](#) автоматически устанавливается на [Английский](#).
-

Уровень пользователя

([Начальный](#) / [Продвинутый](#))

Выбор уровня словесного наполнения для голосового сопровождения.

Веб-браузер

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Установите на [Вкл.](#) для активации голосового сопровождения сетевого контента в веб-браузере.

= Примечание =

- Функция голосового сопровождения может соответствовать не полностью.

Аудиоописание

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук > Аудиоописание** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Предпоч. тип аудиосигн.](#) / [Громкость](#) / [Динамики](#) / [Наушники](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Предпоч. тип аудиосигн.](#)

([Аудиоописание](#) / [Стандарт](#))

Настройки голосового сопровождения для пользователей с нарушением зрения

Установите на [Аудиоописание](#), чтобы активировать звуковую дорожку с дикторским текстом, если она доступна в транслируемом сигнале.

- Доступность звуковой дорожки службы тифлокомментирования (для людей с нарушением зрения) отображается с помощью [AD](#) на информационном баннере.
 - Для DVB
-

[Громкость](#)

Регулировка громкости тифлокомментирования.

- Для DVB
-

[Динамики](#)

([Микс](#) / [Стандарт](#))

Установите на [Микс](#) для вывода звуковой дорожки службы тифлокомментирования через динамики телевизора.

- Для DVB
-

[Наушники](#)

([Микс](#) / [Стандарт](#))

Установите на [Микс](#) для вывода звуковой дорожки службы тифлокомментирования через наушники.

- Для DVB

Дополнительные настройки

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
MPX / Предпочтения аудио / Выбор SPDIF / Оптический уровень PCM / Задержка SPDIF / Вход HDMI
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

MPX

Выбор мультимплексного режима звука (если данный параметр доступен).

Сtereo:

Используется как стандартная настройка.

Моно:

Когда стереосигнал не принимается

M1 / M2:

Параметр доступен, если принимается сигнал моно

- Для аналогового
-

Предпочтения аудио

(Авто / MPEG)

Выбор исходных установок для звуковых дорожек.

Авто:

Автоматический выбор звуковой дорожки при наличии в программе двух или более дорожек. Приоритет отдается в следующем порядке: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.

MPEG:

Приоритет отдается MPEG.

- Dolby Digital Plus и Dolby Digital – это методы кодировки цифрового сигнала, разработанные компанией Dolby Laboratories. Кроме формата стерео (2 канала), эти звуковые сигналы также могут быть многоканальными.
- HE-AAC – это перцепционный метод кодировки, используемый для сжатия цифрового аудиосигнала для обеспечения эффективности его хранения и передачи.
- MPEG – это метод сжатия аудиосигнала до небольших размеров без заметных потерь качества.

- Dolby Digital Plus и HE-AAC используются в технологии передачи HD-программ (программ высокого разрешения).
 - Для DVB
-

Выбор SPDIF

(Авто / PCM)

Выбор исходных установок для выходного цифрового аудиосигнала из разъемов DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC).

- SPDIF – это стандартный формат передачи звука.

Авто:

Многоканальные Dolby Digital Plus, Dolby Digital и HE-AAC выводятся как Dolby Digital Bitstream. MPEG выводится как PCM.

PCM:

Цифровой выходной сигнал зафиксирован на PCM.

- ARC (функция обратного аудиоканала) – это функция вывода цифрового аудиосигнала с помощью кабеля HDMI.
- Для DVB, видеоконтента



→ Медиа-проигрыватель > Режим Видео > Настройки аудиовыхода



→ Сеть > Видео > Настройки аудиовыхода

Оптический уровень PCM

Настройка уровня выхода аудио PCM через разъемы DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC), чтобы уравнивать его с другими типами аудио.

Задержка SPDIF

Настройка времени задержки вывода звука через разъемы DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC), если звук не синхронизирован с изображением.

- Для DVB
-

Вход HDMI

(Цифровой / Аналоговый)

Выбор для соответствия входному сигналу.

 → [Просмотр > Внешнее оборудование > Функции HDMI](#)

Цифровой:

Когда звук передается через кабель HDMI

Аналоговый:

Когда звук не передается через кабель с адаптером с DVI на HDMI

- Для HDMI

ТВ Гид

Использование функции ТВ Гид

ТВ Гид – электронная программа передач (EPG) – выводит на экран список программ, транслируемых в настоящее время и запланированных на ближайшие семь дней (в зависимости от вещательной компании).


- Недействительно в аналоговом режиме

1. Выберите режим с помощью **TV**.

DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP

2. Отобразите ТВ Гид с помощью **GUIDE**.

(Пример)

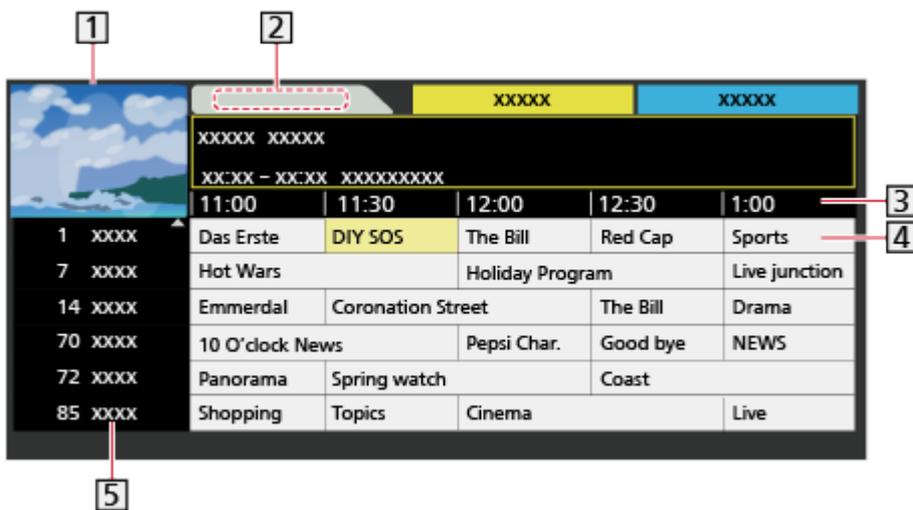

1 Экран телевизора

2 Дата

3 Время

4 Программа

5 Позиция и название канала

- Для просмотра программ

1) Выберите текущую программу.

- Текущая программа отображается в левой верхней части экрана.

2) Нажмите **OK** для просмотра.


- К предыдущему дню

 (Красная)

- К следующему дню

 (Зеленая)

- Для просмотра списка каналов выбранного типа
 - 1) Отобразите список типов с помощью  (Желтая).
 - 2) Выберите тип и нажмите **OK** для просмотра.
- Для поиска заголовков программ и просмотра списка искомых программ (если данный параметр доступен)
 - 1) Отобразите список поиска с помощью  (Желтая).
 - 2) Выберите **Поиск** и нажмите **OK** для доступа.
 - 3) Введите символы с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки** и нажмите **OK** для установки.



- 4) Нажмите  (Зеленая), чтобы начать поиск.
 - В виде списка будут представлены все заголовки программ, содержащие заданное слово.
 - В результате поиска без ввода символов в виде списка будут представлены все программы, включая текущие программы.
- Для просмотра списка каналов выбранной категории
 - 1) Отобразите список категорий с помощью  (Синяя).
 - 2) Выберите категорию и нажмите **OK** для просмотра.
 - Для представления избранных каналов в виде списка, задайте **Редактор Избранного**.
 → **Просмотр > Настройка и редактирование > Редактор Избранного**
 - Для просмотра подробной информации о программе
 - 1) Выберите программу.
 - 2) Нажмите  для просмотра.
 - Нажмите еще раз для возврата к **ТВ Гид**.
 - Для выхода из **ТВ Гид**
EXIT


= Примечание =

- При первом включении телевизора или в случае, когда телевизор был выключен более недели, для полного отображения функции ТВ Гид может потребоваться некоторое время.

Телетекст

Просмотр телетекста

1. Переключите на телетекст с помощью **TEXT**.
 - Отображение индексной страницы (содержание отличается в зависимости от вещательной компании).
 - Номера текущих / дополнительных страниц отображаются в левом верхнем углу экрана.
 - Время / дата отображаются в правом верхнем углу экрана.
 - Цветная панель отображается внизу экрана.
2. Выберите страницу с помощью **Кнопки курсора**, **Цифровые кнопки** или  (цветные кнопки).



- Для регулировки контраста
 - 1) Нажмите **MENU** три раза, чтобы отобразить **Контраст**.
 - 2) Отрегулируйте и нажмите **OK** для установки.
- Для выхода из режима телетекста **EXIT**

■ Показ скрытых данных

1. Нажмите **MENU**.
2. Покажите с помощью  (Красная).
 - Нажмите снова, чтобы скрыть.

■ Просмотр сохраненной избранной страницы телетекста

Нажмите **STTL** для просмотра избранной страницы.

- Вызов страницы, сохраненной на  (Синяя). (Режим списка)
- Заводской установкой является "P103".

■ ПОЛНЫЙ / ВВЕРХ / ВНИЗ

1. Нажмите **MENU**.
2. Нажмите  (Зеленая) для изменения вида.

■ Одновременный просмотр телевизора и телетекста в двух окнах

1. Нажмите **MENU** два раза.
2. Установите **Изображение и текст** на **Вкл. / Выкл.**.
 - Операции могут быть выполнены только на экране телетекста.

■ Сохранение часто просматриваемых страниц на цветной панели (режим списка)

1. Нажмите     (цветные кнопки) во время отображения страницы.
2. Нажмите и удерживайте **OK**.
 - Номер сохраненной страницы меняется на белый.
 - Для изменения сохраненных страниц
 - 1) Нажмите     (цветные кнопки) для изменения.
 - 2) Введите номер новой страницы с помощью **Цифровые кнопки**.



- 3) Нажмите и удерживайте **OK**.

■ Просмотр дополнительной страницы

Количество дополнительных страниц отображается в верхней части экрана. Нажмите **< / >** для просмотра дополнительной страницы. (Только когда телетекст представлен более чем одной страницей.)

- Количество дополнительных страниц зависит от вещательной компании (до 79 страниц).
- Поиск может занять некоторое время, в течение которого Вы можете смотреть телевизор.
- Для просмотра определенной дополнительной страницы
 - 1) Нажмите **MENU**.
 - 2) Нажмите  (Синяя).
 - 3) Введите 4-значный номер (например, чтобы набрать стр. 6, нажмите **0 0 0 6**).

Режим телетекста

Услуги телетекста представляют собой текстовую информацию, предоставляемую вещательной компанией.

- Функции различаются в зависимости от вещательной компании.
1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Установки > Настройки экрана > Телетекст** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **TOP (FLOF) / Список** и нажмите **OK** для установки.

■ Режим TOP (в случае вещания текста TOP)

TOP представляет собой определенное усовершенствование стандартной услуги телетекста, которая приводит к облегчению поиска и эффективному управлению.

- Доступен быстрый обзор информации телетекста
- Пошаговый выбор тематического события
- Информация о статусе страницы внизу экрана
- Доступно перелистывание страницы вперед / назад
 -  (Красная) /  (Зеленая)
- Для выбора среди блоков событий
 -  (Синяя)
- Для выбора нового события в пределах блока событий
 -  (Желтая)

(После последнего события перемещается к следующему блоку событий.)

■ Режим FLOF (FASTEXT) (в случае вещания FLOF (FASTEXT))

В режиме FLOF четыре разноцветных объекта расположены внизу экрана.

Чтобы получить больше информации об одном из этих объектов, нажмите кнопку соответствующего цвета.

Эта функция позволяет получить быстрый доступ к информации на показанных объектах.

■ Режим списка

В режиме списка четыре разноцветных номера страницы расположены внизу экрана. Каждый из этих номеров может быть изменен и сохранен в памяти телевизора.

 → [Просмотр](#) > [Телетекст](#) > [Просмотр телетекста](#)

Язык телетекста

Выбор шрифта телетекста с учетом выбранного языка.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Установки](#) > [Настройки экрана](#) > [Язык телетекста](#) и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите шрифт и нажмите **OK** для установки.
-

Запад:

английский, французский, немецкий, греческий, итальянский, испанский, шведский, турецкий и т. д.

Восток 1:

чешский, английский, эстонский, латышский, румынский, русский, украинский и т. д.

Восток 2:

чешский, венгерский, латышский, польский, румынский и т. д.

Настройка и редактирование

Меню настройки

Вы можете перенастроить каналы, создать списки избранных каналов, пропустить ненужные каналы и т. д.

1. Выберите режим с помощью **TV**.
[DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB-через-IP](#) / [Аналоговый](#)
2. Отобразите меню с помощью **MENU**.
3. Выберите [Установки](#) > [Меню настройки](#) и нажмите **OK** для доступа.
[Меню настройки DVB-C](#) / [Меню настройки DVB-T](#) / [Меню настройки DVB-через-IP](#) / [Меню аналог. настройки](#)
 - Название меню отличается в зависимости от режима телевизора.
4. Выберите одну из функций и нажмите **OK** для доступа.
[Редактор Избранного](#) / [Список каналов](#) / [Автонастройка](#) / [Ручная настройка](#) / [Обновить список каналов](#) / [Сообщение о нов канале](#) / [Состояние сигнала](#) / [Аттенюатор](#) / [Добавить ТВ-сигнал](#)
 - В зависимости от выбранной Вами страны и выбранного Вами режима просмотра телевизора параметры функции могут отличаться.

Редактор Избранного

■ Список избранных каналов DVB

Создайте список избранных каналов различных вещательных компаний (до 4: [Избранное](#) от 1 до 4).

Списки избранных каналов доступны для переключения на информационном баннере и экране функции ТВ Гид.

 → Просмотр > Основные функции > Информационный баннер

 → Просмотр > ТВ Гид > Использование функции ТВ Гид


1. Выберите [Редактор Избранного](#) и нажмите **OK** для доступа.
2. Выберите канал для составления списка из всех каналов DVB.
 -  появляется, когда канал заблокирован.
 - Для отображения других избранных каналов
 (Зеленая)
 - Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке
 (Красная)
 - Для изменения категории
 (Синяя)
3. Нажмите **OK**, чтобы добавить его в список избранных каналов.
 - Для добавления в список всех каналов
 - 1) Нажмите  (Желтая).
 - 2) Нажмите  (Зеленая) для добавления всех каналов.
 - Для добавления в список нескольких каналов, расположенных один за другим
 - 1) Нажмите  (Желтая).
 - 2) Создайте блок каналов и нажмите **OK** для добавления.
4. Нажмите **BACK/RETURN** и **OK** для сохранения.

■ Редактирование списка избранных каналов DVB

Вы можете редактировать список избранных каналов, пока курсор находится на том или ином канале в списке избранных каналов.

- Для перемещения канала

- 1) Выберите канал.
- 2) Нажмите  (Зеленая).
- 3) Выберите новую позицию с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки**.




- 4) Нажмите  (Зеленая) для сохранения.

- Для удаления канала

- 1) Выберите канал.
- 2) Нажмите **OK** для удаления.
 - Нажмите  (Желтая) для удаления всех каналов.

- Для присвоения имени избранным каналам

- 1) Нажмите  (Красная).
- 2) Введите символы (максимум 10 символов) с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки** и нажмите **OK** для установки.



- 3) Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

Список каналов

■ Пропуск ненужных каналов

Вы можете скрыть (пропустить) ненужные каналы. Скрытые каналы невозможно отображать никаким другим образом, кроме использования этой функции.

1. Выберите [Список каналов](#) и нажмите **OK** для доступа.
2. Выберите канал.
3. Нажмите **OK** для установки [Показать](#) / [Скрыть](#) (пропустить).

: [Показать](#)


: [Скрыть](#) (пропуск)

- Для показа всех каналов (если данный параметр доступен)
 (Желтая)
- Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке (DVB)
 (Красная)
- Для изменения категории (DVB)
 (Синяя)

■ Редактирование аналоговых каналов / каналов DVB

- Для смены положения канала / перемещения канала (если данный параметр доступен)

- 1) Нажмите  (Зеленая) для редактирования.
- 2) Задайте новую позицию с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки** и нажмите  (Зеленая) для сохранения.



- Для перенастройки каждого канала (**Ручная настройка**)

 (Красная)

- Для аналогового




→ **Просмотр > Настройка и редактирование > Ручная настройка**

- Только для показанных каналов

- Для изменения названия канала (Аналоговый)

- 1) Нажмите  (Синяя) для редактирования.
- 2) Введите символы (максимум 5 символов) с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки** и нажмите **OK** для установки.



- 3) Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

= Примечание =

- Если видеомаягнитофон подсоединен в режиме аналогового телевидения только с помощью РЧ-кабеля, отредактируйте **VCR**.

Автонастройка

Автоматическая перенастройка каналов, принимаемых в данном регионе.

- Данная функция доступна в том случае, если настройка канала уже проводилась.
- Только выбранный режим будет перенастроен. Все предыдущие настройки стираются.
- Для перенастройки заблокированных каналов необходимо ввести PIN-код функции блокировки от детей.

 → [Функции](#) > [Блокировка от детей](#) > [PIN-код](#)

- Если настройка не была завершена, задайте [Ручная настройка](#).

 → [Просмотр](#) > [Настройка и редактирование](#) > [Ручная настройка](#)

■ DVB-C, DVB-T, Аналоговый

1. Выберите [Автонастройка](#) и нажмите **OK** для доступа.
2. Установите [Параметры автонастройки DVB-C](#) и нажмите **OK** для сохранения. (DVB-C)

- [Режим сканирования](#)

[Полный:](#)

Сканирует весь диапазон частот.

[Быстрый:](#)

Сканирует соответствующую частоту в Вашей стране.

- В обычных случаях устанавливайте [Частота](#), [Символьная скорость](#) и [Сетевой ID](#) на [Авто](#). Если необходимо или если [Авто](#) не отображается, то с помощью **Цифровые кнопки** введите все значения, полученные от поставщика услуг кабельного телевидения.



- После выполнения настройки выберите [Начать сканирование](#) и нажмите **OK** для поиска.
3. Будет отображен экран подтверждения. Нажмите **OK**, чтобы начать [Автонастройка](#). (Установки задаются автоматически.)
 - Когда операция завершена, отобразится канал, находящийся на самой нижней позиции.

■ DVB-через-IP

- Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.

 → [Функции > DVB-через-IP > Подключение клиента DVB-через-IP](#)


 → [Сеть > Настройки сети](#)

1. Выберите [Автонастройка](#) и нажмите **OK** для доступа.
2. Будет отображен экран подтверждения. Нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите сервер из [Список серверов](#).
 - 1) Выберите сервер и нажмите **OK** для установки.
 - 2) Выберите [Поиск каналов](#) и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите режим поиска и нажмите **OK** для доступа.
5. Установите [Настройки клиента](#).
 - 1) Выберите [Настройки клиента](#) и нажмите **OK** для доступа.
 - 2) Выберите [Окружение Unicast](#) / [Окружение Multicast](#) и нажмите **OK** для установки.
 - Выберите [Окружение Unicast](#) для использования в домашней сети.
 - Выберите [Окружение Multicast](#) для использования в многоквартирных домах, гостиницах, больницах и т. п. (Все серверы выбираются автоматически.)
 - 3) Выберите [Список серверов](#) и нажмите **OK** для доступа.
6. Выберите [Поиск каналов](#) и нажмите **OK** для доступа.
7. Установите [Режим поиска DVB-через-IP](#) и нажмите **OK** для запуска [Автонастройка](#). (Установки задаются автоматически.)
 - Задайте [Конфигур. спутникового вещания DVB-через-IP](#) для настройки каналов DVB-S.
 - Когда операция завершена, отобразится канал, находящийся на самой нижней позиции.

■ Выполнение Автонастройка с помощью кнопок на телевизоре

1. Нажмите и удерживайте Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU в течение 3 секунд для отображения меню.
2. Установите [Автонастройка](#) с помощью следующих кнопок панели управления.

- Переместить курсор / выбрать из набора опций / выбрать пункт меню



- Доступ к меню / сохранение установок после регулировки или установления опций с помощью Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU

Ручная настройка

- В обычных случаях используйте [Автонастройка](#) или [Обновить список каналов](#) для перенастройки каналов DVB.
- Если настройка не завершена или необходимо отрегулировать направление наземной антенны, воспользуйтесь данной функцией. (DVB)
- Все обнаруженные каналы DVB добавляются в [Список каналов](#).

■ DVB-C

1. Введите частоту с помощью **Цифровые кнопки**.



- В обычных случаях устанавливайте [Символьная скорость](#) и [Идентификатор услуги](#) на [Авто](#).
2. Выберите [Начать сканирование](#) и нажмите **OK** для поиска.

■ DVB-T

1. Выберите канал и настройте частоту для каждого канала.
 - Установите, где уровень [Качество сигнала](#) становится максимальным.
2. Нажмите **OK** для поиска.

■ Аналоговый

Ручная настройка аналоговых каналов после [Автонастройка](#).

1. Выберите позицию канала с помощью **Цифровые кнопки**.




2. Выберите канал с помощью **Переключение каналов по нарастающей / убывающей**.



3. Установите [Ручная настройка](#).
4. Выберите [Сохранить](#) и нажмите **OK** для установки.
 - Используйте [Точная настройка](#) для выполнения незначительных регулировок при настройке отдельной программы (подверженной влиянию погодных условий и т. п.).
 - Если видеомаягнитофон подсоединен только с помощью РЧ-кабеля, выберите позицию канала **0**.

■ DVB-через-IP (DVB-S)


- Пожалуйста, проконсультируйтесь с компаниями спутникового вещания для получения настроек.
1. Выберите [Частота транспондера](#) / [Символьная скорость](#) / [Поляризация](#) / [Модуляция](#) / [FEC](#) / [Идентификатор услуги](#) и установите с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки**.



2. Выберите [Начать сканирование](#) и нажмите **OK** для поиска.

■ DVB-через-IP (DVB-C)


1. Выберите [Частота](#) / [Диапазон частот](#) / [Тип модуляции](#) / [Символьная скорость](#) / [FEC](#) / [Идентификатор услуги](#) и установите с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки**.



- В обычных случаях устанавливайте [Символьная скорость](#) на [Авто](#).
2. Выберите [Начать сканирование](#) и нажмите **OK** для поиска.

■ DVB-через-IP (DVB-T)

1. Выберите [Частота](#) / [Диапазон частот](#) / [Модуляция](#) / [FEC](#) / [Идентификатор услуги](#) и установите с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки**.



2. Выберите [Начать сканирование](#) и нажмите **OK** для поиска.

= Примечание =

- Для получения подробной информации о подключениях DVB-через-IP
 → [Функции > DVB-через-IP > Подключение клиента DVB-через-IP](#)
- Недействительно, когда параметр [Настройки клиента](#) установлен на [Окружение Multicast](#) (DVB-через-IP)

Обновить список каналов

Обновляя список каналов DVB, Вы можете добавлять и удалять каналы, автоматически изменять названия и позиции каналов.

- Список каналов обновляется при сохранении установок в [Редактор Избранного](#), [Список каналов](#), [Блокировка от детей](#) и др.
- В зависимости от состояния сигнала обновление может не работать надлежащим образом.

= Примечание =

- Недействительно, когда параметр [Настройки клиента](#) установлен на [Окружение Multicast](#) (DVB-через-IP)

Сообщение о нов канале

Выбор того, выводить ли на экран уведомление при обнаружении нового канала DVB или нет.

- Когда появится уведомление, Вы можете выполнить [Обновить список каналов](#), нажав **OK**.
- Недоступно для DVB-через-IP

Состояние сигнала

Выбор канала и проверка состояния сигнала с помощью индикаторов.

- Высокий уровень сигнала не является предпосылкой уверенного приема сигнала.
- Вертикальные полосы отображают максимальное значение сигнала выбранного канала.
- Для изменения канала



- Для DVB

Прочие установки

Аттенюатор

(Вкл. / Выкл.)

Настройка системы антенны на использование нескольких конвертеров LNB, что позволяет получать сигнал с нескольких спутников.

- Если сигнал DVB-C слишком сильный, это может привести к искажению. В этом случае установите на [Вкл.](#), чтобы автоматически ослабить сигнал.

Добавить ТВ-сигнал

Добавление режима телевизора.

- Данная функция доступна, если Вы пропускаете какие-либо режимы, чтобы выполнить [Автонастройка](#) при первом использовании телевизора.


Медиа-проигрыватель

Использование медиапроигрывателя

Информация

С помощью медиапроигрывателя Вы можете воспроизводить фотографии, видеофайлы или музыку, записанные на флеш-память USB / сетевое устройство.

(Пример)

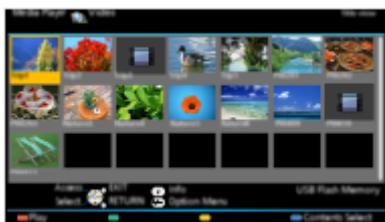

Режим Фото:

На экран выводятся неподвижные изображения, полученные с помощью цифровых камер.

Режим Видео:

Воспроизводятся видеоизображения, записанные с помощью цифровых видеокамер, и цифровые видеоданные.

Режим Музыка:

Воспроизводятся данные с цифровой музыкой.

- Во время работы аудиосигнал выводится через разъемы DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC). Однако видеосигнал не выводится. Для использования HDMI2 с функцией ARC подключите усилитель с функцией ARC и установите динамики домашнего кинотеатра.


 → [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™"](#)

- **Дата** показывает дату съемки, выполненной записывающим устройством. Для файла без корректной даты записи отображается “* *”.
- На этом телевизоре изображение может отображаться неправильно в зависимости от использованного записывающего оборудования.
- Для отображения может понадобиться некоторое время, если имеется много файлов и папок.
- Частично поврежденные файлы могут отображаться с уменьшенным разрешением.
- Настройки изображения могут не работать в зависимости от определенных условий.

- Имя папки и файла может отличаться от имени на использованной цифровой камере или видеокамере.

■ Чтобы вставить или извлечь флеш-память USB

Вставляйте и извлекайте устройство аккуратно и полностью.

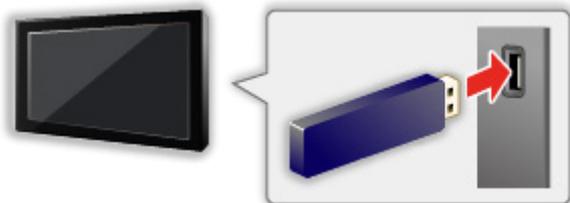

- Для безопасного извлечения флеш-памяти USB из телевизора выполните [Безопасное извл. USB](#) в [Настройка USB-устр..](#)
 - 1) Отобразите меню с помощью **MENU**.
 - 2) Выберите [Установки](#) > [Настройка USB-устр.](#) и нажмите **OK** для доступа.
 - 3) Выберите устройство и нажмите **OK** для установки.
- Подключите флеш-память USB к порту USB 1, 2 или 3.

= Примечание =

- Убедитесь в правильном выборе типов разъемов и устройств для выполнения подключения.
- Для получения подробной информации об устройствах
 → [Медиа-проигрыватель > Техническая информация](#)
- Для получения подробной информации о поддерживаемых форматах файлов
 → [Медиа-проигрыватель > Техническая информация](#)

Выбор устройства / режима

1. Вставьте флеш-память USB в телевизор.

 → Медиа-проигрыватель > Использование медиапроигрывателя > Информация

- Чтобы воспроизвести контент из сетевого устройства, проверьте подключение и убедитесь, что заданы соответствующие настройки.

 → Медиа-проигрыватель > Использование медиапроигрывателя > Сетевое устройство

2. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.

3. Выберите **Устройства** и нажмите **OK** для доступа.

4. Выберите устройство (Флеш-память USB / сетевое устройство) и нажмите **OK** для доступа.

- Когда будет отображен экран подтверждения относительно использования сетевого устройства, введите **Пользователь / Пароль** для доступа.

5. Выберите **Фото / Видео / Музыка** и нажмите **OK** для доступа.

Фото

 → Медиа-проигрыватель > Режим Фото

Видео


 → Медиа-проигрыватель > Режим Видео

Музыка

 → Медиа-проигрыватель > Режим Музыка

6. Отображается режим миниатюр.

(Пример)

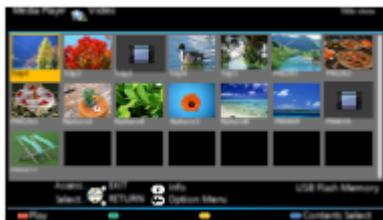


- Для отображения / скрытия информации о выделенном контенте



- Выберите соответствующее устройство и контент для воспроизведения каждого файла.

- Во время воспроизведения Вы можете использовать следующие кнопки. Убедитесь, что на пульте дистанционного управления выбран код “73”.



→ Просмотр > Внешнее оборудование > Управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора

■ Для изменения режима

Вы можете переключиться в другой режим медиапроигрывателя из режима просмотра миниатюр.

1. В режиме миниатюр отобразите экран выбора контента с помощью  (Синяя).
2. Выберите контент и нажмите  для доступа.
 - Режим в текущем устройстве может быть переключен.

Сетевое устройство

Вы можете наслаждаться фотографиями, музыкой или видеофайлами, хранящимися на сетевых устройствах.


- Чтобы активировать эту функцию, подключите свой телевизор к домашней сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

■ Как задать Пользователь / Пароль

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Наст.совм.дост.к файлам > Список сетевых устройств** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите сетевое устройство и нажмите **OK** для доступа.
4. Введите **Пользователь / Пароль** с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки** и нажмите **OK** для установки.



- Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.
 - Для регистрации нового сетевого устройства установите **Имя сервера / Общая папка**. Для получения дополнительной информации прочитайте руководства по эксплуатации этого оборудования.
5. Выберите **Регистрация** и нажмите **OK** для установки.
 - Для удаления зарегистрированного устройства выберите **Удалить** и нажмите **OK** для установки.

= Примечание =

- Не для всех серверов гарантируется надлежащая работа. На совместимость с данным телевизором были протестированы компьютеры с ОС Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 (по состоянию на январь 2015 г.). Дополнительную информацию о серверах можно найти на веб-сайте, указанном ниже
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)
- Можно зарегистрировать до 48 устройств.

Обмен файлами

Вы можете осуществить обмен файлами между компьютером и устройствами, подключенными к данному телевизору.

- Чтобы активировать эту функцию, подключите свой телевизор к домашней сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Наст.совм.дост.к файлам > Сервер совм.дост.к файлам** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите **Вкл.** и нажмите **OK** для установки.
4. Управляя компьютером, выполните обмен файлами.
 - Для получения информации о необходимых операциях обратитесь к справочной информации на следующем веб-сайте.
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)
 - Данная функция недоступна, когда телевизор выключен с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания. Вы можете осуществлять обмен файлами в режиме ожидания, когда параметр **Сервер DLNA** установлен на **Вкл..**

= Примечание =

- Не для всех компьютеров гарантируется надлежащая работа. На совместимость с данным телевизором были протестированы компьютеры с ОС Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 (по состоянию на январь 2015 г.). Дополнительную информацию о компьютерах можно найти на веб-сайте, указанном ниже
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)
- Не выключайте телевизор, не отсоединяйте штепсельную вилку от розетки и не извлекайте устройство во время выполнения операции (чтения, копирования и т. д.). Иначе это может привести к неисправности устройства или к повреждению записанных данных.
- Если воспроизведение начинается во время выполнения операции (чтения, копирования и т.п.), на экране могут возникать помехи изображения.
- Для получения подробной информации об устройствах

 → Медиа-проигрыватель > Техническая информация

Режим Фото

Выбор файла

Выберите файл в режиме миниатюр и нажмите **OK** для запуска воспроизведения.

 : Отображение ошибки

- Для изменения размера фотографий, отображаемых в режиме миниатюр
 - 1) Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 - 2) Выберите **Изменить размер** и нажмите **OK** для изменения.
- Для получения подробной информации о поддерживаемых форматах файлов
 -  → **Медиа-проигрыватель > Техническая информация > Формат файлов фотографий**

■ Режим миниатюр

- Для отображения / скрытия информации о выделенном контенте
 - 
- Для отображения **Настр. показа слайдов**
 -  (Красная)
 -  → **Медиа-проигрыватель > Режим Фото > Использование показа слайдов**
- Для сортировки
 -  (Зеленая)
- Для изменения контента
 -  (Синяя)

Просмотр фотографий

■ Воспроизведение

- Управление режимом просмотра “По одному”

◀ : К предыдущей фотографии

▶ : К следующей фотографии

▽ : Стоп (возврат к миниатюре)

OK : Показ слайдов

- Для отображения / скрытия инструкций



- Чтобы перевернуть на 90°

 (Синяя)

- Для возврата к миниатюрам

BACK/RETURN

Сортировка фотографий

■ Для сортировки по папке, дате или месяцу записи

1. Отобразите выбор просмотра в режиме миниатюр с помощью  (Зеленая).
2. Выберите [По папкам](#) / [Сортировка по дате](#) / [Сортировка по месяцу](#) и нажмите  для установки.

[По папкам](#):

Отображает миниатюры, сгруппированные по папкам.

- Файлы, которые находятся в корневой папке, собираются в папку с именем “/”.

[Сортировка по дате](#) / [Сортировка по месяцу](#):

Отображает миниатюры, сгруппированные по дате или месяцу.

- Группа фотографий без известной даты записи отображается как [Неизвестные](#).
- Для возврата к миниатюрам всех фотографий
 - 1) Отобразите выбор просмотра в режиме миниатюр с помощью  (Зеленая).
 - 2) Выберите [Все фото](#) и нажмите  для установки.

Использование показа слайдов

Показ слайдов будет закончен, когда будут просмотрены все фотографии, относящиеся к текущей миниатюре.

1. Из числа миниатюр фотографий выберите файл для первого просмотра.
2. Запустите показ слайдов с помощью  (Красная) и .
 - Для отображения / скрытия инструкций

 - Чтобы сделать паузу (возврат к просмотру по одному)

 - Для возврата к миниатюрам

 - Вы можете изменить фоновую музыку, установив [Фоновая музыка](#) в [Настр. показа слайдов](#) (см. ниже).

■ Настр. показа слайдов

Выполнение настроек для режима Фото.

1. Отобразите дополнительное меню с помощью .
2. Выберите [Настр. показа слайдов](#) с помощью .
3. Выберите один из следующих параметров и нажмите  для доступа.
[Режим экрана](#) / [Интервал](#) / [Повтор](#) / [Фоновая музыка](#)
4. Задайте параметр и нажмите  для сохранения.

Режим экрана

([Нормальный](#) / [Увеличение](#))

Выбор увеличенного или обычного размера при просмотре.

- В зависимости от размера фотография может не быть растянута на весь экран (например при портретной ориентации).

Интервал

([Длинный](#) / [Нормальный](#) / [Короткий](#))

Выбор интервала для показа слайдов.

Повтор

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Повтор показа слайдов

Фоновая музыка

(Выкл. / Тип1 / Тип2 / Тип3 / Тип4 / Тип5 / Пользователь / Авто)

Выбор фоновой музыки для просмотра в режиме Фото.

Тип1 - 5:

Воспроизводятся музыкальные файлы, установленные на данный телевизор во время выполнения заводских настроек.

Авто:

Воспроизводятся музыкальные файлы, хранящиеся на текущем устройстве.

- Если музыкальные данные недоступны, звук не воспроизводится.

Пользователь:

Воспроизводятся зарегистрированные Вами музыкальные данные, находящиеся в устройстве.

- Звук не воспроизводится, если музыкальные файлы не были зарегистрированы или устройство с зарегистрированными музыкальными файлами было извлечено.
- Для регистрации музыкальных файлов
 - 1) Выберите музыкальный файл и нажмите **ОК** для доступа.
 - В зависимости от устройства выбирайте папки, пока не найдете нужный музыкальный файл.
 - 2) Выберите **Файл / Папка** и нажмите **ОК** для установки.

Файл:

Выбранный музыкальный файл зарегистрирован.

Папка:

Все музыкальные файлы в папке, которая содержит выбранный музыкальный файл, будут зарегистрированы.

= Примечание =

- Качество изображения может быть ниже в зависимости от настройки показа слайдов.
- Настройки изображения могут не работать в зависимости от настройки показа слайдов.

Режим Видео

Выбор файла

1. Выберите заголовок в режиме миниатюр.

 : Отображение ошибки

 : Файл не поддерживает просмотр миниатюры.

- Если предварительный просмотр поддерживается, он начнется при выделении заголовка / сцены в режиме миниатюр. Для отключения предварительного просмотра установите [Пред. просмотр видео](#) на [Выкл.](#).

 → [Медиа-проигрыватель > Режим Видео > Настройка видео](#)

2. Запустите воспроизведение с помощью  (Красная).

- Если предыдущая операция воспроизведения была прервана посередине, на экран может быть выведено сообщение, предлагающее выбрать один из вариантов: продолжить воспроизведение с места, на котором оно было остановлено в прошлый раз, либо начать воспроизведение с начала.
- Для получения подробной информации о поддерживаемых форматах файлов

 → [Медиа-проигрыватель > Техническая информация > Формат видеофайлов](#)

■ Режим миниатюр

- Для отображения / скрытия информации о выделенном контенте



- Для начала воспроизведения

 (Красная)

- Для изменения контента

 (Синяя)

Просмотр видео

■ Воспроизведение с выбранной сцены в заголовке

Воспроизведение начинается с выбранной сцены и продолжается до конца заголовка.

1. Выберите заголовок и нажмите **OK** для доступа.
2. Выберите сцену.
3. Запустите воспроизведение с помощью  (Красная).
 - Структура названий заголовков и сцен может отличаться в зависимости от используемой цифровой видеокамеры.
 - В зависимости от обстоятельств воспроизведение может быть не продолжено.
 - Для повтора воспроизведения

 → Медиа-проигрыватель > Режим Видео > Настройка видео

■ Воспроизведение

- Управление воспроизведением
 - ◀ : Быстрая перемотка назад
 - ▶ : Быстрая перемотка вперед
 - ▽ : Стоп
 - OK** : Пауза (отображается полоса поиска по времени) / Воспроизведение
- Для перехода к выбранному моменту времени
 - 1) Отобразите полосу поиска по времени с помощью **OK**.
 - 2) Когда отображается полоса поиска по времени
Нажмите ◀ / ▶ :
Поиск в течение примерно 10 секунд
Нажмите и удерживайте ◀ / ▶ :
Ускоренный поиск
 - 3) Перейдите к выбранному моменту времени с помощью **OK**.
- Для отображения / скрытия инструкций и информационного баннера



- К предыдущему заголовку / сцене
 (Красная)
- К следующему заголовку / сцене
 (Зеленая)
- Изменение формата
 - 1) Отобразите **Выбор формата изображения** с помощью **ASPECT**.
 - 2) Выберите режим и нажмите **OK** для установки.

Аспект 1:
Отображение контента оригинального размера.

Аспект 2:
Отображение контента в увеличенном размере без искажения.

 - Вы также можете изменять режим, нажимая **ASPECT**. (Нажимайте повторно до тех пор, пока не появится необходимый режим.)
 - В зависимости от контента изменение формата может быть недоступно.
- Для возврата к миниатюрам
BACK/RETURN

Настройка видео

Выполнение настроек для режима Видео.

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
2. Выберите [Настройка видео](#) с помощью **OK**.
3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.

[Пред. просмотр видео](#) / [Мульти аудио](#) / [Аудио с двойн. моно](#) /
[Настройки субтитров](#) / [Повтор](#)

- Пункты меню и выбираемые опции отличаются в зависимости от контента.
4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Пред. просмотр видео](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Запуск предварительного просмотра заголовка или сцены в режиме миниатюр.

- В режиме миниатюр показ изображения может быть задержан на несколько секунд. Чтобы это исправить, установите предварительный просмотр на [Выкл.](#).
 - Данная функция доступна в режиме миниатюр.
-

[Мульти аудио](#), [Аудио с двойн. моно](#)

Выбор доступных звуковых дорожек (если данный параметр доступен).

- Чтобы изменить звук, может понадобиться несколько секунд.
 - Данная функция доступна только во время воспроизведения.
-

[Настройки субтитров](#)

Задается настройка субтитров.

- Данная функция доступна только во время воспроизведения.

[Субтитры:](#)

Отображение / скрытие субтитров (если данный параметр доступен).

[Текст субтитров:](#)

Выбор шрифта для надлежащего отображения субтитров (если данный параметр доступен).

[Размер текста субтитров:](#)

Выбор размера шрифта субтитров.

Цвет текста субтитров:

Выбор цвета субтитров.

Полож. текста субтитров:

Регулировка положения субтитров на экране.

Задерж. текста субтитров:

Регулировка времени задержки субтитров.

Повтор

(Вкл. / Выкл.)

Повтор воспроизведения в пределах заголовка или выбранного файла (в зависимости от контента)

Настройки аудиовыхода

Вы можете наслаждаться многоканальным звуком через усилитель, подсоединенный к разъему DIGITAL AUDIO или HDMI2 (функция ARC).

- Для подтверждения или изменения текущего состояния звука

 → Медиа-проигрыватель > Режим Видео > Настройка видео

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук > Выбор SPDIF** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Авто / PCM** и нажмите **OK** для установки.
-

Выбор SPDIF

(Авто / PCM)

Выбор исходных установок для выходного цифрового аудиосигнала из разъемов DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC).

- SPDIF – это стандартный формат передачи звука.

Авто:

Многоканальные Dolby Digital Plus, Dolby Digital и HE-AAC выводятся как Dolby Digital Bitstream. MPEG выводится как PCM.

PCM:

Цифровой выходной сигнал зафиксирован на PCM.

- ARC (функция обратного аудиоканала) – это функция вывода цифрового аудиосигнала с помощью кабеля HDMI.

Режим Музыка

Выбор файла

1. Выберите папку в режиме миниатюр.
2. Запустите воспроизведение с помощью  (Красная).
 - Для получения подробной информации о поддерживаемых форматах файлов
 -  → [Медиа-проигрыватель > Техническая информация > Формат музыкальных файлов](#)

■ Режим миниатюр

- Для отображения / скрытия информации о выделенном контенте

- Для начала воспроизведения
 (Красная)
- Для изменения контента
 (Синяя)

Воспроизведение музыкальных файлов

■ Воспроизведение выбранного файла в папке

1. Выберите папку и нажмите **OK** для доступа.
2. Выберите файл.
3. Запустите воспроизведение с помощью  (Красная).

■ Воспроизведение

- Управление воспроизведением

 : Быстрая перемотка назад

 : Быстрая перемотка вперед

 : Стоп

OK : Пауза (отображается полоса поиска по времени) /
Воспроизведение

- Для перехода к выбранному моменту времени

1) Отобразите полосу поиска по времени с помощью **OK**.

2) Когда отображается полоса поиска по времени

Нажмите  /  :

Поиск в течение примерно 10 секунд

Нажмите и удерживайте  /  :

Ускоренный поиск

3) Перейдите к выбранному моменту времени с помощью **OK**.

- Для отображения / скрытия инструкций



- К предыдущей дорожке

 (Красная)

- К следующей дорожке

 (Зеленая)

- Для возврата к миниатюрам

BACK/RETURN

Настройка музыки

Выполнение настроек для режима Музыка.

- Данная функция доступна в режиме миниатюр.
1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 2. Выберите **Настройка музыки > Повтор** с помощью **OK**.
 3. Выберите **Выкл. / Папка / Один** и нажмите **OK** для установки.

Папка:

Повторное воспроизведение содержимого выбранной папки

Один:

Повторное воспроизведение одного выбранного файла

Техническая информация

Меры предосторожности при обращении с устройствами

- Данные, измененные с помощью ПК, могут не отображаться.
- Не извлекайте устройство, когда телевизор считывает данные. Иначе это может привести к повреждению устройства или телевизора.
- Не прикасайтесь к разъемам на устройстве.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного давления или ударам.
- Вставляйте устройство в правильном направлении. Иначе это может привести к повреждению устройства или телевизора.
- Электрические помехи, статическое электричество или неправильная эксплуатация могут повредить данные или устройство.
- Регулярно выполняйте резервное копирование записанных данных на случай повреждения данных или неправильной работы телевизора. Компания Panasonic не несет ответственности за какие-либо ухудшения или повреждения записанных данных.

USB-устройства

- Рекомендуется подключать устройство непосредственно к USB-порту телевизора.
- Некоторые USB-устройства или USB-разветвители не могут использоваться с этим телевизором.
- Вы не можете подключать устройства с помощью USB-картридера.
- Дополнительная информация об устройствах может находиться на веб-сайте, указанном ниже
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

■ Флеш-память USB

Формат флеш-памяти USB:

FAT16, FAT32 или exFAT

- USB HDD-устройства, отформатированные с помощью ПК, могут не поддерживаться медиапроигрывателем.

Формат файлов фотографий

■ Поддерживаемые форматы файлов фотографий

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Субдискретизация:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Разрешение изображения (пиксели):

от 8 × 8 до 30 719 × 17 279

- Стандарты DCF и EXIF
 - Формат Progressive JPEG не поддерживается.
-

= Примечание =

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они соответствуют всем данным условиям.
- Нельзя использовать мультбайтовые символы или другие специальные коды для имени файла.
- В случае переименования файлов или папок подсоединенное устройство может стать непригодным к использованию с этим телевизором.

Формат видеофайлов

■ Поддерживаемые форматы видеофайлов

- AVI (.avi)

Видеокодек:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Аудиокодек:

AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Видеокодек:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3

- Этот телевизор поддерживает данные, записанные на продуктах Panasonic. Для получения дополнительной информации читайте руководства по эксплуатации этих изделий.
-

- MKV (.mkv)

Видеокодек:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3, Vorbis

- ASF (.asf, .wmv)

Видеокодек:

MPEG4, VC-1, WMV9

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
-

- FLV (.flv)

Видеокодек:

H.264

Аудиокодек:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Видеокодек:

H.264, MPEG4

Аудиокодек:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Видеокодек:

H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Видеокодек:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3

- WebM (.webm)

Видеокодек:

VP9

Аудиокодек:

Vorbis

■ Поддерживаемые форматы субтитров

- MicroDVD, SubRip, TMLayer (.srt, .sub, .txt)
 - Видеофайл и файл с текстом субтитров находятся в одной папке, имена этих файлов совпадают, но их расширения отличаются.
 - Если в папке находится более одного файла с текстом субтитров, они отображаются в следующем порядке: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
-

= Примечание =

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они соответствуют всем данным условиям.
- Некоторые функции субтитров или разделов могут быть недоступны.
- Нельзя использовать мультисимвольные символы или другие специальные коды для имени файла.
- В случае переименования файлов или папок подсоединенное устройство может стать непригодным к использованию с этим телевизором.
- Поддерживаемые медиапроигрывателем и медиасервером форматы файлов отличаются.

Формат музыкальных файлов

■ Поддерживаемые форматы музыкальных файлов

- MP3 (.mp3)

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
-

- FLAC (.flac)

- WMA / WMA Pro (.wma)

- Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
-

- LPCM (.wav)

= Примечание =

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они соответствуют всем данным условиям.
- Нельзя использовать мультбайтовые символы или другие специальные коды для имени файла.
- В случае переименования файлов или папок подсоединенное устройство может стать непригодным к использованию с этим телевизором.


Сеть

Интернет-контент

Информация

Вы можете получить доступ к некоторым специальным веб-сайтам, поддерживаемым компанией Panasonic, и наслаждаться интернет-контентом, например видеофайлами, играми, средствами связи и т. д., с помощью [Приложения](#).

(Пример)

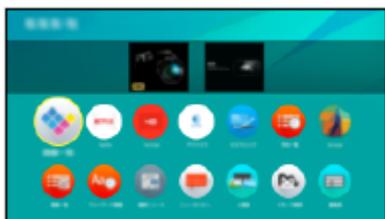

- Для использования данной функции Вам необходимо широкополосное сетевое окружение. Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

Выбор интернет-контента

1. Отобразите **Приложения** с помощью **APPS**.


- Для получения подробной информации о **Приложения**

 → Домашняя страница > Приложения

- В зависимости от условий использования для чтения всех данных может потребоваться некоторое время.

2. Выберите необходимый параметр и нажмите **OK** для доступа.

(Пример)

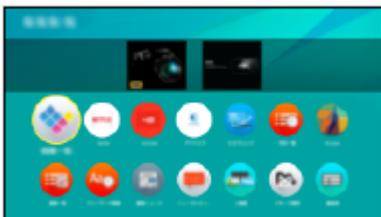

- Для выхода из **Приложения**

EXIT

- Для ввода символов в приложениях Вы можете подключить клавиатуру. Вы также можете использовать клавиатуру для управления телевизором.

 → Функции > Клавиатура

Примечание

- Если Вам не удастся получить доступ к интернет-контенту, проверьте сетевые подключения и настройки сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Доступны не все функции веб-сайтов.
- При отображении на экране телевизора уведомления об обновлении программного обеспечения необходимо обновить программное обеспечение. Если программное обеспечение не обновлено, Вы не сможете использовать [Приложения](#). Вы можете обновить программное обеспечение позже вручную.

 → Сеть > Настройки сети > Обновление программы

- Услуги через [Приложения](#) предоставляются соответствующими поставщиками услуг, и их предоставление может быть приостановлено временно или окончательно без уведомления. Поэтому компания Panasonic не дает никаких гарантий относительно контента или продолжительности предоставления услуг.
- В зависимости от выбранной Вами страны контент может быть недоступен.
- Контент может быть представлен на определенных языках.
- Подключение к Интернету может быть медленным или же может завершиться неудачей в зависимости от среды подключения.

DLNA

Потоковая передача данных в домашней сети

Этот телевизор является изделием DLNA Certified™.

DLNA® (Digital Living Network Alliance) – это стандарт, благодаря которому цифровая электроника DLNA Certified становится более простой и удобной для использования в условиях домашней сети. Чтобы узнать больше, посетите www.dlna.org.

- Чтобы активировать эту функцию, подключите свой телевизор к домашней сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

■ Воспроизведение совместно используемого контента, хранящегося на медиасервере

Храните фотографии, видеофайлы или музыкальный контент на медиасервере DLNA Certified (например, ПК с установленной операционной системой Windows 7 / Windows 8 и т. п.), подключенном к Вашей домашней сети. И Вы сможете наслаждаться этим контентом на экране телевизора.

(Пример)



- Для получения подробной информации относительно просмотра контента на телевизоре и управления им

 → Сеть > DLNA > Использование функций DLNA

- Для получения подробной информации о поддерживаемых форматах файлов

 → Сеть > Техническая информация

- Для использования ПК в качестве медиасервера

Вам потребуется ПК с операционной системой Windows 7 / Windows 8 или с установленным серверным программным обеспечением. “Windows 7 / Windows 8” и “Twonky 7 (программа, устанавливаемая на ПК с операционной системой Windows XP или Mac)” являются серверным программным обеспечением, протестированным на совместимость с данным телевизором (по состоянию на январь 2015 года). Другое серверное программное обеспечение с данным телевизором не тестировалось, поэтому его совместимость и должная работа не гарантируются.

- Windows 7 / Windows 8

Требуется настройка домашней группы в Windows 7 / Windows 8. Для получения дополнительной информации обратитесь к справке операционной системы Windows 7 / Windows 8.

- Twonky

“Twonky” является продуктом PacketVideo Corporation.

Для получения руководства по установке и настройке “Twonky” посетите веб-сайт TwonkyMedia.

За получение серверного программного обеспечения может взиматься дополнительная плата.

= Примечание =

- Для получения информации о серверном программном обеспечении, обращайтесь в соответствующую компанию, выпускающую программное обеспечение.
- При установке на ПК серверного программного обеспечения для медиасервера существует возможность получения доступа к данным на ПК посторонними лицами. Позаботьтесь о настройках и подключении сетей в офисе, гостинице или даже дома, если Вы не используете маршрутизатор.

■ Воспроизведение совместно используемого контента на телевизоре при помощи сетевого оборудования DMC (цифрового медиаконтроллера)

Вы можете наслаждаться контентом, хранящимся на медиасервере, управляя им при помощи сетевого оборудования DMC (смартфона, ПК с установленной операционной системой Windows 7 / Windows 8 и т. п.), подключенного к Вашей домашней сети.

- Для использования этой функции на смартфоне или ПК с установленной Windows 7 / Windows 8 задайте [Настр. прил. TV Remote](#) этого телевизора.

 → [Сеть > Настройки сети > Настр. прил. TV Remote](#)

Вам также необходимо установить приложение для работы с VIERA на смартфоне. Для получения информации о приложении см.:

<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

Для получения подробных сведений обратитесь к справочной информации о приложении.

- “Windows 7 / Windows 8” – это операционная система, протестированная на совместимость с данным телевизором (по состоянию на январь 2015 года). Для получения информации о работе обратитесь к справке операционной системы Windows 7 / Windows 8.

■ Использование контента данного телевизора на другом сетевом оборудовании

Вы можете просматривать контент данного телевизора на другом сетевом оборудовании, подключенном к Вашей домашней сети.

Доступный контент:

- Фотографии, видеофайлы или музыкальный контент этого телевизора
- Текущая цифровая телепрограмма

Доступное сетевое оборудование:

- Устройства DLNA Certified VIERA
 - Смартфон и т. д.
- Чтобы воспользоваться этой функцией с помощью смартфона, Вам необходимо установить приложение для работы с VIERA на смартфоне. Для получения информации о приложении см.:

<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

Для получения подробных сведений обратитесь к справочной информации о приложении.

- Чтобы воспользоваться данной функцией на другом устройстве DLNA Certified VIERA, задайте **Настройка соединения** на этом телевизоре.

 → **Сеть > Настройки сети > Настройка соединения**

- Совместный просмотр текущей программы может быть недоступен во время выбора радиоканалов, закодированных (защищенных от записи) программ или в том случае, если вещание запрещает вывод видео- и аудиосигнала.
- Отображение телевизионного изображения на весь экран для использования телепрограммы на другом сетевом оборудовании.
- Контент этого телевизора можно использовать только на 1 единице другого оборудования.

= Примечание =

- Данная функция недоступна, когда телевизор выключен с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания.

Использование функций DLNA

Чтобы воспользоваться функциями DLNA®, убедитесь в том, что подготовка медиасервера, сетевых подключений и настроек сети завершена.


 → Сеть > DLNA > Поточковая передача данных в домашней сети

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите **Устройства** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите медиасервер и нажмите **OK** для доступа.
 - Для отображения / скрытия информации о выделенном медиасервере
 - 1) Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 - 2) Выберите **Отобразить инфо** и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите файл и нажмите **OK** для доступа.

(Пример)

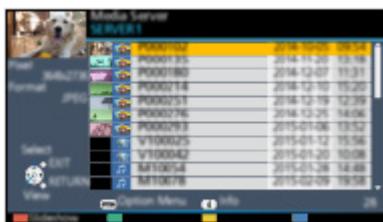

- В зависимости от условий медиасервера, возможно, Вам понадобится выбрать папку перед выбором файла.
- Для отображения / скрытия информации о выделенном файле



= Примечание =

- Файлы, которые невозможно воспроизвести, также отображаются в списке, но их нельзя выбрать.
- Во время воспроизведения Вы можете использовать следующие кнопки. Убедитесь, что на пульте дистанционного управления выбран код "73".



 → Просмотр > Внешнее оборудование > Управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора

Сетевые подключения

Подключение к Интернету

Для использования интернет-услуг Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.

- Если у Вас нет доступа к широкополосным сетевым службам, обратитесь к своему дистрибьютору за помощью.
- Подключение к Интернету по телефонной линии не может быть использовано.
- Необходимая (эффективная) скорость: как минимум 1,5 Мбит/с для качества изображения SD (стандартное разрешение) и 6 Мбит/с для качества изображения HD (высокое разрешение) соответственно. Если скорость передачи данных недостаточна, контент может воспроизводиться неправильно.

■ Беспроводное подключение



- 1 Встроенное оборудование беспроводной локальной сети (задняя панель телевизора)
- 2 Точка доступа
- 3 Интернет-окружение

■ Проводное соединение



- 1 Разъем ETHERNET
- 2 Кабель локальной сети (экранированный)
 - Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.
- 3 Интернет-окружение


Подключение DLNA

Если Вы хотите использовать функции DLNA, Вам необходимо домашнее сетевое окружение – Вы сможете работать с функциями без широкополосного сетевого окружения.

- Для использования интернет-услуг Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.


 → Сеть > Сетевые подключения > Подключение к Интернету

■ Беспроводное подключение (для DLNA и интернет-услуг)

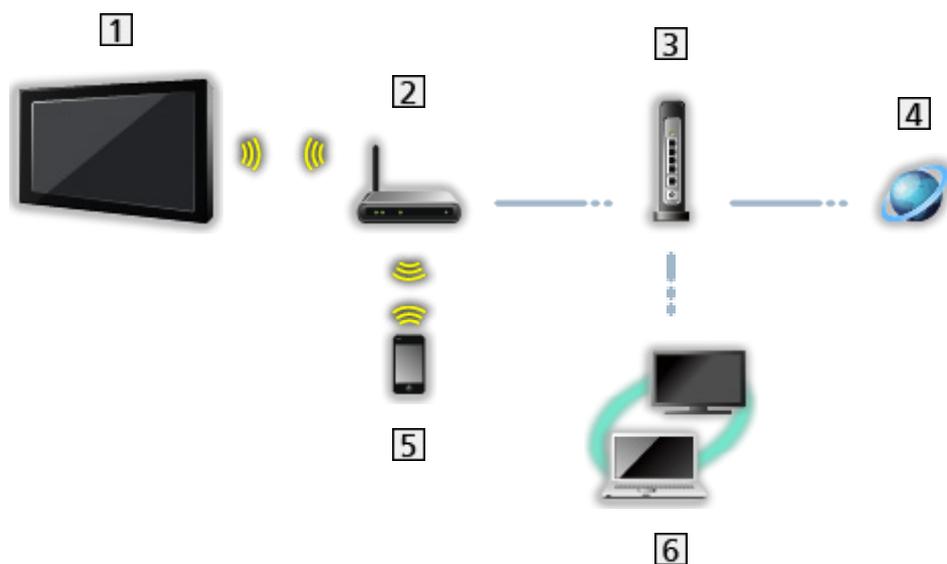

- 1 Встроенное оборудование беспроводной локальной сети (задняя панель телевизора)
- 2 Точка доступа
- 3 Концентратор / маршрутизатор
- 4 Интернет-окружение
- 5 Смартфон и т. д.
- 6 Медиасервер DLNA Certified (ПК и т. д.)

■ Проводное подключение (для DLNA и интернет-услуг)

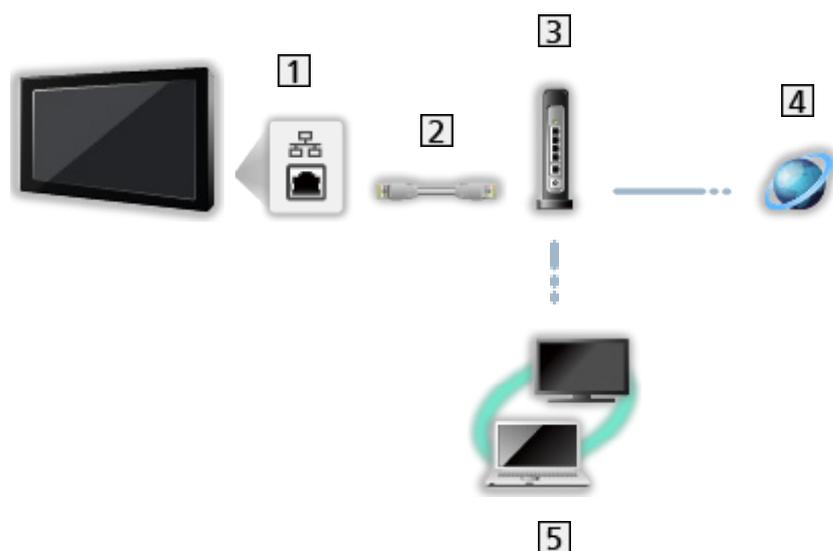

1 Разъем ETHERNET

2 Кабель локальной сети (экранированный)


- Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.

3 Концентратор / маршрутизатор

4 Интернет-окружение

5 Медиасервер DLNA Certified (ПК и т. д.)

■ Беспроводное подключение (для DLNA)

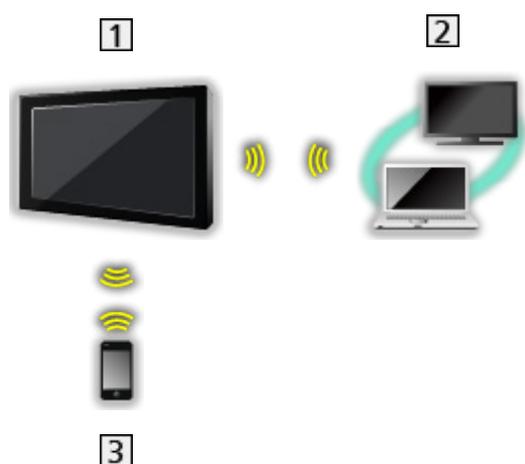

1 ТВ

- Для использования телевизора в качестве беспроводной точки доступа

 → [Сеть > Настройки сети > Ручное - Бесп. точка доступа](#)

2 Медиасервер DLNA Certified (ПК и т. д.)

3 Смартфон и т. д.

Примечание

- Обязательно используйте прямой кабель локальной сети.
- Установите и подключите необходимое для сетевой среды оборудование. На данном телевизоре Вы не можете задавать такие настройки. Прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.
- Если Ваш модем не поддерживает функции широкополосного маршрутизатора, воспользуйтесь широкополосным маршрутизатором.
- Если Ваш модем поддерживает функции широкополосного маршрутизатора, однако в нем нет свободных портов, воспользуйтесь концентратором.
- Убедитесь, что широкополосные маршрутизаторы и сетевые концентраторы совместимы с 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Если Вы используете оборудование, совместимое только с 100BASE-TX, Вам потребуются кабели локальной сети категории 5 или выше.
- Обращайтесь к Вашему поставщику интернет-услуг (ISP) или в телекоммуникационную компанию, если Вам потребуется помощь относительно сетевого оборудования.
- Подтвердите положения и условия договоров с Вашим поставщиком интернет-услуг (ISP) или телекоммуникационной компанией. В зависимости от условий договоров с Вас может взиматься дополнительная плата или осуществление нескольких параллельных подключений может оказаться невозможным.
- Выключите телевизор с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания и снова включите, если Вы меняете или восстанавливаете сетевое подключение.
- В зависимости от условий сети этот контент может не воспроизводиться надлежащим образом.
- Для получения подробной информации о подключениях DVB-через-IP



→ [Функции > DVB-через-IP > Подключение клиента DVB-через-IP](#)

Настройки сети

Сетевое подключение

Прежде чем начинать настройку сети, убедитесь, что соединения установлены.

 → Сеть > Сетевые подключения

■ Авто - Беспроводная

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Сетевое подключение** и нажмите **OK** для доступа.
 - Перед началом установки подтвердите ключ кодирования, настройки и положение точки доступа. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации точки доступа.
3. Выберите **Авто** и нажмите **OK** для доступа.
 - При подсоединении кабеля локальной сети настройка проводной сети будет выполнена автоматически.
4. Выберите нужную точку доступа и нажмите **OK** для доступа.
 - Доступные беспроводные сети отображаются автоматически.
 -  : Закодированная точка доступа
 - Для WPS (Кнопка Push)
 - 1) Выберите **Простая настройка с помощью кнопки Push** и нажмите **OK** для доступа.
 - 2) Нажмите кнопку WPS на точке доступа и удерживайте ее, пока световой индикатор не начнет мигать.
 - 3) Подключите телевизор к точке доступа с помощью **OK**.
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - Если соединение завершилось неудачей, проверьте настройки и положение Вашей точки доступа. Затем следуйте инструкциям на экране.
 - Рекомендуется выбрать закодированную точку доступа.
5. Введите ключ кодирования точки доступа и нажмите **OK** для установки.
 - Вы можете ввести символы, используя **Цифровые кнопки**.

 - Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

6. Выполняется автоматическая установка и отображается [Статус сети](#).

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Статус сети](#)

7. Выберите [Выход](#) и нажмите **OK** для установки.

- Для установки вручную

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Ручное - Беспроводная](#)

■ Авто - Проводная

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.

2. Выберите [Сеть](#) > [Сетевое подключение](#) и нажмите **OK** для доступа.

3. Выберите [Авто](#) и нажмите **OK** для доступа.

4. Выполняется автоматическая установка и отображается [Статус сети](#).

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Статус сети](#)

5. Выберите [Выход](#) и нажмите **OK** для установки.

- Для установки вручную

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Ручное - Проводная](#)

= Примечание =

- Для отключения беспроводного подключения установите [Прост. подкл.зерк. отоб.](#) на [Выкл.](#) и убедитесь, что тип сетевого подключения установлен на [Проводная](#).

Ручное - Беспроводная

Прежде чем начинать настройку сети, убедитесь, что соединения установлены.

 → Сеть > Сетевые подключения

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Сетевое подключение > Ручное > Беспроводная** и нажмите **OK** для доступа.
 - Перед началом установки подтвердите ключ кодирования, настройки и положение точки доступа. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации точки доступа.
3. Выберите нужную точку доступа и нажмите **OK** для доступа.
 - Доступные беспроводные сети отображаются автоматически.
 -  : Закодированная точка доступа
 - Для **WPS (Кнопка Push)**
 - 1) Нажмите  (Красная).
 - 2) Нажмите кнопку WPS на точке доступа и удерживайте ее, пока световой индикатор не начнет мигать.
 - 3) Подключите телевизор к точке доступа с помощью **OK**.
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - Если соединение завершилось неудачей, проверьте настройки и положение Вашей точки доступа. Затем следуйте инструкциям на экране.
 - Для **WPS (PIN)**
 - 1) Нажмите  (Зеленая).
 - 2) Введите PIN-код для точки доступа.
 - 3) Подключите телевизор к точке доступа с помощью **OK**.
 - Для **Ручное**
 - 1) Нажмите  (Желтая).
 - 2) Вы можете настроить SSID, задать настройки безопасности и ключ кодирования вручную.
 - 3) Следуйте инструкциям на экране и выполните настройку вручную.
 - Повторить поиск точек доступа
 -  (Синяя)
 - Для отображения / скрытия информации о выделенной точке доступа
 - 

- Рекомендуется выбрать закодированную точку доступа.
4. Введите ключ кодирования точки доступа и нажмите **OK** для установки.

- Вы можете ввести символы, используя **Цифровые кнопки**.



- Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

5. Отображаются [Настройка IP/DNS](#).

Получение IP-адреса / Получение адреса DNS

- Рекомендуется режим [Авто](#).
 - Доступные установки отображаются автоматически.
 - Чтобы установить вручную, выберите и установите [IP-адрес / Маска подсети / Шлюз по умолчанию / Адрес DNS](#).
-


Настройки прокси

- Для обычного домашнего использования это не требуется.
- Некоторые интернет-услуги могут быть недоступны в зависимости от настройки прокси.

Прокси:

Это адрес сервера ретрансляции, который подсоединен между браузером и целевым сервером для отправления данных на браузер.

- 1) Выберите [Прокси](#) и нажмите **OK** для доступа.
- 2) Введите адрес с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки** и нажмите **OK** для установки.



- 3) Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

Прокси порт:

Поставщик также указывает этот номер с прокси-адресом.

- 1) Выберите **Прокси порт**.
- 2) Введите номер с помощью **Цифровые кнопки**.



- 3) Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

-
6. Выберите **Статус сети** и нажмите **ОК** для доступа.

 → **Сеть > Настройки сети > Статус сети**

7. Выберите **Выход** и нажмите **ОК** для установки.

Ручное - Проводная

Прежде чем начинать настройку сети, убедитесь, что соединения установлены.

 → Сеть > Сетевые подключения

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Сетевое подключение > Ручное > Проводная** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Отображаются **Настройка IP/DNS**.
-

Получение IP-адреса / Получение адреса DNS

- Рекомендуется режим **Авто**.
 - Доступные установки отображаются автоматически.
 - Чтобы установить ручную, выберите и установите **IP-адрес / Маска подсети / Шлюз по умолчанию / Адрес DNS**.
-


Настройки прокси

- Для обычного домашнего использования это не требуется.
- Некоторые интернет-услуги могут быть недоступны в зависимости от настройки прокси.

Прокси:

Это адрес сервера ретрансляции, который подсоединен между браузером и целевым сервером для отправления данных на браузер.

- 1) Выберите **Прокси** и нажмите **OK** для доступа.
- 2) Введите адрес с помощью **Кнопки курсора** или **Цифровые кнопки** и нажмите **OK** для установки.



- 3) Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

Прокси порт:

Поставщик также указывает этот номер с прокси-адресом.

- 1) Выберите [Прокси порт](#).
- 2) Введите номер с помощью **Цифровые кнопки**.



- 3) Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

-
4. Выберите [Статус сети](#) и нажмите **OK** для доступа.

 → [Сеть > Настройки сети > Статус сети](#)

5. Выберите [Выход](#) и нажмите **OK** для установки.

= Примечание =

- Для отключения беспроводного подключения установите [Прост. подкл.зерк. отоб.](#) на [Выкл.](#) и убедитесь, что тип сетевого подключения установлен на [Проводная](#).

Ручное - Бесп.точка доступа

Вы можете использовать этот телевизор в качестве беспроводной точки доступа и подключать сетевое оборудование без точки доступа.

- Перед началом установки подтвердите PIN-код и настройки сети оборудования. Для получения дополнительной информации прочитайте руководства по эксплуатации этого оборудования.
1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Сетевое подключение > Ручное > Бесп.точка доступа** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Подкл.с WPS** и нажмите **OK** для доступа.
 - Чтобы установить вручную, выберите **Изм.наст** (см. ниже).
 4. Выберите и установите **WPS (Кнопка Push) / WPS (PIN)** и нажмите **OK** для доступа.

WPS (Кнопка Push):

Установите оборудование для **WPS (Кнопка Push)**. Для получения дополнительной информации прочитайте руководства по эксплуатации этого оборудования.

WPS (PIN):

Введите PIN-код оборудования.

- Если соединение завершилось неудачей, проверьте настройки и положение оборудования. Затем следуйте инструкциям на экране.

■ Изм.наст

Вы можете настроить **Имя сети (SSID)**, **Ключ кодирования**, **Беспров. тип** и **Метод настройки каналов** вручную.

Следуйте инструкциям на экране и выполните настройку вручную.

- Установите **Сбр.настр.**, чтобы выполнить сброс параметров для **Изм.наст**.

= Примечание =

- Вы не можете подключить интернет-услуги, когда телевизор установлен на [Бесп.точка доступа](#).
- Вы можете подключить до 7 устройств. Но скорость передачи данных варьируется в зависимости от коммуникационной среды и количества единиц подключенного оборудования.
- Для подтверждения текущих настроек сети
 → [Сеть > Настройки сети > Статус сети](#)
- Для выполнения этой установки убедитесь, что подключаемое оборудование поддерживает WPS.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™

Статус сети

Отображение и проверка состояния сети (MAC-адреса, текущих настроек сети и т. д.).

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Статус сети** и нажмите **OK** для доступа.
3. Проводится автоматическое тестирование и отображается **Статус сети**.

Повторите попытку:

Выполнение автоматического тестирования сетевого подключения для телевизора и отображение текущего состояния еще раз.

Подробный статус:

Отображение детальной информации о состоянии сети (SSID, настройки безопасности и т. д.).

- Для получения информации о сетевом подключении выберите **Справка**.

Настройки My Home Cloud

Настройка учетной записи для использования облачного сервиса.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Настройки My Home Cloud** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Новая учетная запись](#) / [Изменить учетную запись](#) / [Удалить учетную запись](#) / [Примечания](#)
 4. Следуйте инструкциям экранной подсказки.
-

[Новая учетная запись](#)

Настройка учетной записи для данного телевизора.

[Изменить учетную запись](#)

Отображение и редактирование состояния учетной записи.

[Удалить учетную запись](#)

Удаление учетной записи с данного телевизора.

[Примечания](#)

Отображение условий использования услуги.

- Чтобы в полной мере воспользоваться данной функцией, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение. Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.

 → [Сеть > Сетевые подключения](#)

 → [Сеть > Настройки сети](#)

Имя VIERA

Задаёт нужное имя для этого телевизора.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Имя VIERA** и нажмите **OK** для доступа.
3. Введите символы и нажмите **OK** для установки.
 - Это имя используется в качестве имени этого телевизора, которое отображается на экране другого сетевого оборудования.
 - При использовании в Вашем сетевом окружении двух телевизоров или более присвойте каждому телевизору свое имя.

Настр. прил. TV Remote

Настройка управления телевизором с помощью оборудования (смартфона и т.п.), подключенного к Вашей сети.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Настр. прил. TV Remote** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[TV Remote](#) / [Вкл. с помощью прилож.](#) / [Networked Standby](#) / [Поток перед. в дом.сети](#) / [Устр.для загр.контента](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

TV Remote

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Активирование управления телевизором посредством сетевого оборудования (смартфон и т. п.).

[Вкл. с помощью прилож.](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Активирует включение телевизора с сетевого оборудования (смартфона и т. п.).

- В зависимости от условий сети может быть необходимо включить телевизор с помощью Переключатель включения / выключения режима ожидания на пульте дистанционного управления.
 - Изменение конфигурации по умолчанию может привести к увеличению потребления электроэнергии продуктом.
 - Светодиод загорается оранжевым цветом в режиме ожидания, когда параметр [Вкл. с помощью прилож.](#) установлен на [Вкл.](#)
-

Networked Standby

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Активирование функции включения телевизора через кабель локальной сети или оборудование беспроводной локальной сети с помощью сообщения о пробуждении, отправленного с сетевого оборудования в домашней сети.

- Изменение конфигурации по умолчанию может привести к увеличению потребления электроэнергии продуктом.
-

Поток.перед. в дом.сети

(Всегда / Только когда включен)

Активирует использование телепрограмм и контента данного телевизора на сетевом оборудовании (смартфоне и т. д.) в пределах домашней сети.

- Изменение конфигурации по умолчанию может привести к увеличению потребления электроэнергии продуктом.
 - Светодиод загорается оранжевым цветом в режиме ожидания, когда параметр [Поток.перед. в дом.сети](#) установлен на [Всегда](#).
-

Устр.для загр.контента

Выбор устройства для загрузки контента с сетевого оборудования (смартфона и т. п.).

= Примечание =

- Данная функция недоступна, когда телевизор выключен с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания.
- Вам необходимо установить приложение для работы с VIERA на смартфоне. Для получения информации о приложении см.:
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)
Для получения подробных сведений обратитесь к справочной информации о приложении.
- В зависимости от условий сети эта функция может быть недоступна.
- В зависимости от региона эта функция может быть недоступна. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с Вашим местным дилером Panasonic.

Настройка соединения

Настройка управления телевизором с помощью устройств, подключенных к сети.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Настройка соединения** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Сервер DLNA / Тип регистрации / Список удал. устройств](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Сервер DLNA

(Вкл. / Выкл.)

Активирует использование телепрограмм и контента данного телевизора на сетевом оборудовании (DLNA Certified VIERA и т. д.).

- Чтобы воспользоваться этой функцией с помощью другого устройства VIERA, выберите имя данного телевизора из списка DLNA-серверов другого устройства VIERA, а затем выберите контент для совместного использования. Также прочитайте руководство по эксплуатации другого устройства VIERA.
 - Чтобы воспользоваться этой функцией с помощью смартфона, Вам необходимо установить приложение для работы с VIERA на смартфоне. Для получения информации о приложении см.:
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)
Для получения подробных сведений обратитесь к справочной информации о приложении.
 - Изменение конфигурации по умолчанию может привести к увеличению потребления электроэнергии продуктом.
 - Светодиод загорается оранжевым цветом в режиме ожидания, когда параметр [Сервер DLNA](#) установлен на [Вкл.](#)
-

Тип регистрации

(Авто / Ручное)

Выбор типа ограничения доступа к данному телевизору для каждой единицы оборудования в домашней сети.

Авто:

Доступно все оборудование в домашней сети (макс.16 единиц оборудования).

Ручное:

Установка ограничений для каждой единицы оборудования в [Список удал. устройств](#).

Список удал. устройств

Отображение списка оборудования в домашней сети, доступного для телевизора.

= Примечание =

- В зависимости от региона эта функция может быть недоступна. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с Вашим местным дилером Panasonic.

Настройки TV Anywhere

Настройки для просмотра телевизора или редактирования значений программируемого таймера на сетевом оборудовании (смартфоне и т. д.) за пределами домашней сети.

 → [Функции](#) > [TV Anywhere](#) > [Настройки TV Anywhere](#)

Наст.совм.дост.к файлам

Сервер совм.дост.к файлам

(Вкл. / Выкл.)

Задаёт обмен файлами между компьютером и устройствами, подключёнными к данному телевизору.

 → [Медиа-проигрыватель > Использование медиапроигрывателя > Обмен файлами](#)

Список сетевых устройств

Перечисление в виде списка сетевых устройств, доступных для воспроизведения контента с помощью медиапроигрывателя.

 → [Медиа-проигрыватель > Использование медиапроигрывателя > Сетевое устройство](#)

Настр. зеркал. отобра.

Установки для функции зеркального отображения

 → [Функции](#) > [Зерк. отображ.](#) > [Настр. зеркал. отобра.](#)

Настр. функ. не отслеживать

Задается установка относительно отправки на веб-сайты уведомлений об отслеживании Вашей работы в браузере.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Настр. функ. не отслеживать** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Режим отслеживания / О функц. Не отслеживать** и нажмите **OK** для установки.
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Режим отслеживания

(Режим1 / Режим2 / Режим3)

Режим1:

На веб-сайты отправляются уведомления о том, что Вы не против отслеживания Вашей деятельности.

Режим2:

На веб-сайты отправляются уведомления о том, что Вы против отслеживания Вашей деятельности.

Режим3:

Блокировка отправки информации о конфигурации, которая используется для отслеживания.

О функц. Не отслеживать

Отображение информации об отслеживании.

- Для отображения подробной информации Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.

Обновление программы

Переход на специальный веб-сайт для обновления программного обеспечения телевизора, если обновления программ доступны.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Обновление программы** и нажмите **OK** для доступа.
3. Следуйте инструкциям экранной подсказки.

Сообщение о новом ПО

Выбор того, выводить ли на экран уведомление при обнаружении нового программного обеспечения в сети или нет.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Сеть > Сообщение о новом ПО** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите **Вкл. / Выкл.** и нажмите **OK** для установки.

Фотографии

Выбор файла

Убедитесь в том, что подготовка медиасервера, сетевых подключений и настроек сети завершена.

 → Сеть > DLNA > Поточковая передача данных в домашней сети

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите **Устройства** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите медиасервер и нажмите **OK** для доступа.
 - Для отображения / скрытия информации о выделенном медиасервере
 - 1) Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 - 2) Выберите **Отобразить инфо** и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите файл и нажмите **OK** для доступа.
 - В зависимости от условий медиасервера, возможно, Вам понадобится выбрать папку перед выбором файла.
 - Для отображения / скрытия информации о выделенном файле



= Примечание =

- Файлы, которые невозможно воспроизвести, также отображаются в списке, но их нельзя выбрать.

Просмотр фотографий

■ Воспроизведение

- Управление режимом просмотра “По одному”

◀ : К предыдущей фотографии

▶ : К следующей фотографии

▽ : Стоп (возврат к списку)

OK : Показ слайдов

- Для отображения / скрытия инструкций



- Чтобы перевернуть на 90°

 (Синяя)

- Для возврата к списку

BACK/RETURN

Использование показа слайдов

Показ слайдов будет закончен, когда будут просмотрены все фотографии в текущем списке.

1. Из числа миниатюр фотографий выберите файл для первого просмотра.
2. Запустите показ слайдов с помощью  (Красная) и .
 - Для отображения / скрытия инструкций

 - Чтобы сделать паузу (возврат к просмотру по одному)

 - Для возврата к списку


■ Настр. показа слайдов

Задайте установки для управления фотофайлами на этом телевизоре.

1. Отобразите дополнительное меню с помощью .
2. Выберите **Настр. показа слайдов** и нажмите  для доступа.
3. Выберите один из следующих параметров и нажмите  для доступа.
Интервал / Повтор / Фоновая музыка
4. Задайте параметр и нажмите  для сохранения.

Интервал

(**Длинный / Нормальный / Короткий**)

Выбор интервала для показа слайдов.

Повтор

(**Вкл. / Выкл.**)

Повтор показа слайдов

Фоновая музыка

(**Выкл. / Тип1 / Тип2 / Тип3 / Тип4 / Тип5**)

Выбор фоновой музыки для просмотра в режиме Фото.

Видео

Выбор файла

Убедитесь в том, что подготовка медиасервера, сетевых подключений и настроек сети завершена.

 → Сеть > DLNA > Поточковая передача данных в домашней сети

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите **Устройства** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите медиасервер и нажмите **OK** для доступа.
 - Для отображения / скрытия информации о выделенном медиасервере
 - 1) Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 - 2) Выберите **Отобразить инфо** и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите файл и нажмите **OK** для доступа.
 - В зависимости от условий медиасервера, возможно, Вам понадобится выбрать папку перед выбором файла.
 - Для отображения / скрытия информации о выделенном файле


= Примечание =

- Файлы, которые невозможно воспроизвести, также отображаются в списке, но их нельзя выбрать.

Просмотр видео

■ Воспроизведение

Если предыдущая операция воспроизведения была прервана посередине, на экран может быть выведено сообщение, предлагающее выбрать один из вариантов: продолжить воспроизведение с места, на котором оно было остановлено в прошлый раз, либо начать воспроизведение с начала.

- Управление воспроизведением

 : Ручной пропуск (если данный параметр доступен)

– Нажмите для пропуска вперед около 30 секунд.

 : Быстрая перемотка назад

 : Быстрая перемотка вперед

 : Стоп

 : Пауза (отображается полоса поиска по времени / замедленное воспроизведение) / Воспроизведение

- Для перехода к выбранному моменту времени

1) Отобразите полосу поиска по времени с помощью .

2) Когда отображается полоса поиска по времени

Нажмите  /  :

Поиск в течение примерно 10 секунд

Нажмите и удерживайте  /  :

Ускоренный поиск

3) Перейдите к выбранному моменту времени с помощью .

- Для замедленного воспроизведения

1) Нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд.

Нажмите  /  :

Замедленный поиск

2) Вернитесь к нормальному воспроизведению с помощью .

- Для отображения / скрытия инструкций и информационного баннера



- К предыдущему контенту

 (Красная)

- К следующему контенту

 (Зеленая)

- Изменение формата
 - 1) Отобразите **Выбор формата изображения** с помощью **ASPECT**.
 - 2) Выберите режим и нажмите **OK** для установки.
 - Аспект 1:**

Отображение контента оригинального размера.
 - Аспект 2:**

Отображение контента в увеличенном размере без искажения.
- Вы также можете изменять режим, нажимая **ASPECT**. (Нажимайте повторно до тех пор, пока не появится необходимый режим.)
- В зависимости от контента изменение формата может быть недоступно.
- Для возврата к списку
BACK/RETURN

Настройка видео

Задайте установки для управления видеофайлами на этом телевизоре.

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
2. Выберите [Настройка видео](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.

[Пред. просмотр видео](#) / [Мульти аудио](#) / [2 аудиоканала](#) / [Аудио с двойн. моно](#) / [Настройки субтитров](#) / [Повтор](#)

- Пункты меню и выбираемые опции отличаются в зависимости от контента.

4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Пред. просмотр видео](#)

(Вкл. / Выкл.)

Запуск предварительного просмотра заголовка или сцены в режиме миниатюр.

- В режиме миниатюр показ изображения может быть задержан на несколько секунд. Чтобы это исправить, установите предварительный просмотр на [Выкл.](#).
-

[Мульти аудио](#), [2 аудиоканала](#), [Аудио с двойн. моно](#)

Выбор доступных звуковых дорожек (если данный параметр доступен).

- Чтобы изменить звук, может понадобиться несколько секунд.
 - Данная функция доступна только во время воспроизведения.
-

[Настройки субтитров](#)

Задается настройка субтитров.

- Данная функция доступна только во время воспроизведения.

[Субтитры:](#)

Отображение / скрытие субтитров (если данный параметр доступен).

[Текст субтитров:](#)

Выбор шрифта для надлежащего отображения субтитров (если данный параметр доступен).

[Размер текста субтитров:](#)

Выбор размера шрифта субтитров.

Цвет текста субтитров:

Выбор цвета субтитров.

Полож. текста субтитров:

Регулировка положения субтитров на экране.

Задерж. текста субтитров:

Регулировка времени задержки субтитров.

Повтор

(Вкл. / Выкл.)

Повторное воспроизведение выбранного файла

Настройки аудиовыхода

Вы можете наслаждаться многоканальным звуком через усилитель, подсоединенный к разъему DIGITAL AUDIO или HDMI2 (функция ARC).

- Для подтверждения или изменения текущего состояния звука

 → Сеть > Видео > Настройка видео

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Звук > Выбор SPDIF** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Авто / PCM** и нажмите **OK** для установки.
-

Выбор SPDIF

(Авто / PCM)

Выбор исходных установок для выходного цифрового аудиосигнала из разъемов DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC).

- SPDIF – это стандартный формат передачи звука.

Авто:

Многоканальные Dolby Digital Plus, Dolby Digital и HE-AAC выводятся как Dolby Digital Bitstream. MPEG выводится как PCM.

PCM:

Цифровой выходной сигнал зафиксирован на PCM.

- ARC (функция обратного аудиоканала) – это функция вывода цифрового аудиосигнала с помощью кабеля HDMI.

= Примечание =

- Во время работы аудиосигнал выводится через разъемы DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC). Однако видеосигнал не выводится. Для использования HDMI2 с функцией ARC подключите усилитель с функцией ARC и установите динамики домашнего кинотеатра.

 → Функции > VIERA Link “HDAVI Control™”

Музыка

Выбор файла

Убедитесь в том, что подготовка медиасервера, сетевых подключений и настроек сети завершена.

 → Сеть > DLNA > Поточковая передача данных в домашней сети

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите **Устройства** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите медиасервер и нажмите **OK** для доступа.
 - Для отображения / скрытия информации о выделенном медиасервере
 - 1) Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
 - 2) Выберите **Отобразить инфо** и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите файл и нажмите **OK** для доступа.
 - В зависимости от условий медиасервера, возможно, Вам понадобится выбрать папку перед выбором файла.
 - Для отображения / скрытия информации о выделенном файле



= Примечание =

- Файлы, которые невозможно воспроизвести, также отображаются в списке, но их нельзя выбрать.

Воспроизведение музыкальных файлов

■ Воспроизведение

- Управление воспроизведением

◀ : Быстрая перемотка назад

▶ : Быстрая перемотка вперед

▽ : Стоп

OK : Пауза (отображается полоса поиска по времени) /
Воспроизведение

- Для перехода к выбранному моменту времени

1) Отобразите полосу поиска по времени с помощью OK.

2) Когда отображается полоса поиска по времени

Нажмите ◀ / ▶ :

Поиск в течение примерно 10 секунд

Нажмите и удерживайте ◀ / ▶ :

Ускоренный поиск

3) Перейдите к выбранному моменту времени с помощью OK.

- Для отображения / скрытия инструкций



- К предыдущей дорожке

■ (Красная)

- К следующей дорожке

■ (Зеленая)

- Для возврата к списку

BACK/RETURN

Настройка музыки

Задайте установки для управления музыкальными файлами на этом телевизоре.

1. Отобразите дополнительное меню с помощью **OPTION**.
2. Выберите **Настройка музыки > Повтор** с помощью **OK**.
3. Выберите **Выкл. / Папка / Один** и нажмите **OK** для установки.

Папка:

Повторное воспроизведение содержимого выбранной папки

Один:

Повторное воспроизведение одного выбранного файла

Техническая информация

Формат файлов фотографий

■ Поддерживаемые форматы файлов фотографий

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Субдискретизация:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Разрешение изображения (пиксели):

от 8 × 8 до 30 719 × 17 279

- Стандарты DCF и EXIF
 - Формат Progressive JPEG не поддерживается.
-

= Примечание =

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они соответствуют всем данным условиям.
- Нельзя использовать мультбайтовые символы или другие специальные коды для имени файла.
- В случае переименования файлов или папок подсоединенное устройство может стать непригодным к использованию с этим телевизором.

Формат видеофайлов

■ Поддерживаемые форматы видеофайлов

- AVI (.avi)

Видеокодек:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Аудиокодек:

AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Видеокодек:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3

- Этот телевизор поддерживает данные, записанные на продуктах Panasonic. Для получения дополнительной информации читайте руководства по эксплуатации этих изделий.
-

- MKV (.mkv)

Видеокодек:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3, Vorbis

- ASF (.asf, .wmv)

Видеокодек:

MPEG4, VC-1, WMV9

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
-

- FLV (.flv)

Видеокодек:

H.264

Аудиокодек:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Видеокодек:

H.264, MPEG4

Аудиокодек:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Видеокодек:

MPEG1, MPEG2

Аудиокодек:

Dolby Digital, LPCM

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Видеокодек:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2

Аудиокодек:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

- WebM (.webm)

Видеокодек:

VP9

Аудиокодек:

Vorbis

■ Поддерживаемые форматы субтитров

- MicroDVD, SubRip, TMLayer (.srt, .sub, .txt)
 - Видеофайл и файл с текстом субтитров находятся в одной папке, имена этих файлов совпадают, но их расширения отличаются.
 - Если в папке находится более одного файла с текстом субтитров, они отображаются в следующем порядке: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
-

= Примечание =

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они соответствуют всем данным условиям.
- Некоторые функции субтитров или разделов могут быть недоступны.
- Нельзя использовать мультисимвольные символы или другие специальные коды для имени файла.
- В случае переименования файлов или папок подсоединенное устройство может стать непригодным к использованию с этим телевизором.
- Поддерживаемые медиапроигрывателем и медиасервером форматы файлов отличаются.

Формат музыкальных файлов

■ Поддерживаемые форматы музыкальных файлов

- MP3 (.mp3)

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
-

- FLAC (.flac)

- WMA / WMA Pro (.wma)

- Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
-

- LPCM (.wav)

= Примечание =

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они соответствуют всем данным условиям.
- Нельзя использовать мультбайтовые символы или другие специальные коды для имени файла.
- В случае переименования файлов или папок подсоединенное устройство может стать непригодным к использованию с этим телевизором.

Функции

Info Frame

Информация

Info Frame – это удобная функция, которая предоставляет Вам полезную информацию о просматриваемых программах, рекомендации и т. д. В нужный момент индикация данной функции отображается у края экрана.

(Пример)



- Чтобы в полной мере воспользоваться данной функцией, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.

= Примечание =

- Info Frame отображается в течение нескольких секунд при каждом включении телевизора.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Как использовать

С помощью Info Frame Вы можете получать полезную информацию во время просмотра телевизионных программ.

1. Нажмите и удерживайте **HOME**.

- Info Frame отображается у края экрана в течение нескольких секунд.

(Пример)



1] Информация о текущей программе и т. д.

2] Полезная информация (прогноз погоды и т. д.)

3] Уведомление

4] Рекомендованный контент (телевизионные программы, интернет-контент и т. д.)

- Для выхода из Info Frame

BACK/RETURN

2. Выберите одну сторону Info Frame с помощью **Кнопки курсора** или **■ ■ ■ ■** (цветные кнопки), когда на экране отображается Info Frame.



3. Следуйте инструкциям экранной подсказки.

Установки

Вы можете задать параметры для Info Frame.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Установки](#) > [Настройки экрана](#) > [Info Frame при вкл.питания](#) и нажмите **OK** для доступа.
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Info Frame при вкл.питания](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Отображение Info Frame во время включения телевизора.

Голосовое управление

Подготовка

Функция голосового управления позволяет Вам управлять телевизором (например, выбирать каналы), а также осуществлять поиск контента по различным параметрам и т. п. с использованием речевых команд с помощью смартфона.

- Чтобы в полной мере воспользоваться данной функцией, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение. Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

- Чтобы воспользоваться этой функцией, Вам необходимо установить приложение для работы с VIERA на смартфоне. Для получения информации о приложении см.:

<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

Для получения подробных сведений обратитесь к справочной информации о приложении.

■ Настр.голос. управления

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Установки > Настр.голос. управления > Язык / Уровень обнаруж. речи / Условия обслуживания**. и нажмите **OK** для доступа.
 3. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

Язык

Выберите язык для функции голосового управления.

- Не все языки могут быть доступны. Если выбранный язык не поддерживается, **Язык** автоматически устанавливается на **Английский**.
-

Уровень обнаруж. речи

(**Высокий** / **Стандарт**)

Настройка чувствительности распознавания Вашей речи.

Условия обслуживания

Отображение условий использования услуги.

= Примечание =

- Чтобы в полной мере воспользоваться данной функцией, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение, поскольку данная функция получает доступ к серверу распознавания речи через интернет-подключение. Даже если у Вас есть интернет-окружение, данная функция может быть недоступна в зависимости от настройки прокси. Пожалуйста, выполните подключение к Интернету без настроек прокси. (Настройки прокси для обычного домашнего использования не требуются. Для получения дополнительной информации об интернет-окружении обратитесь к своему поставщику интернет-услуг (ISP) или свяжитесь со своей телекоммуникационной компанией.)

Как использовать


1. Нажмите  на экране своего смартфона, чтобы отобразить инструкции.
- Когда появится экран подтверждения, внимательно прочитайте сообщение и запустите функцию голосового управления.

(Пример)



2. Произнесите ключевое слово (например, Моя домашняя страница) в микрофон смартфона, пока отображаются инструкции.

(Пример)

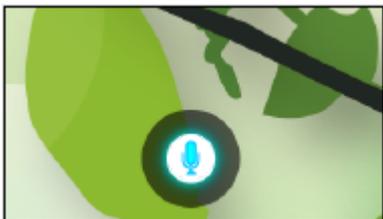

- Во время обработки инструкции становятся синими.
- Через некоторое время инструкции автоматически исчезают. Нажмите  еще раз, чтобы запустить функцию голосового управления.
- Для отображения списка голосовых команд

- Для выхода из функции голосового управления



= Примечание =

- При запуске функции голосового управления уровень звука телевизора становится низким.
- Функция голосового управления может работать ненадлежащим образом в следующих случаях:
 - Команда произнесена нечетко или неверно
 - Уровень громкости Вашего голоса слишком высокий или слишком низкий.
 - Окружающий шум создает помехи
- Фразы, отличные от голосовых команд, не могут быть распознаны.
- Функция голосового управления может работать ненадлежащим образом в зависимости от микрофона Вашего смартфона.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

TV Anywhere

Как использовать

Вы можете смотреть телевизор и задавать события программируемого таймера на сетевом оборудовании (смартфоне и т. д.) за пределами домашней сети.

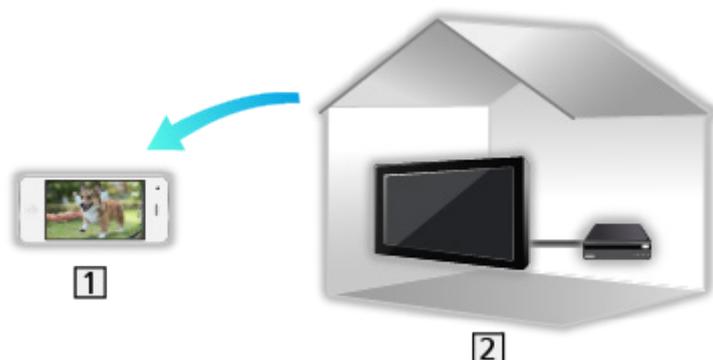

1 Смартфон и т. д.

2 ТВ

- Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

1. Установите **TV Anywhere** на **Вкл.**

 → Функции > TV Anywhere > Настройки TV Anywhere

2. Подключите устройство (смартфон и т. д.) к домашней сети, чтобы получить доступ к телевизору.

- Вам необходимо установить приложение для работы с VIERA на смартфоне.

Для получения информации о приложении см.:

<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

Для получения подробных сведений обратитесь к справочной информации о приложении.

= Примечание =

- Данная функция недоступна, когда телевизор выключен с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания.
- В зависимости от условий сети и вещательных компаний эта функция может быть недоступна.
- Дополнительную информацию об услугах можно найти на веб-сайте, указанном ниже

<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

Настройки TV Anywhere

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Настройки TV Anywhere** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[TV Anywhere / Включ. с пом. Swipe & Share / ID устройства / Пароль устройства](#)
 4. Следуйте инструкциям экранной подсказки.
-

TV Anywhere

(Вкл. / Выкл.)

Дает возможность смотреть телевизор и задавать значения программируемого таймера на сетевом оборудовании (смартфоне и т. д.) за пределами домашней сети.

- Изменение конфигурации по умолчанию может привести к увеличению потребления электроэнергии продуктом.
 - Светодиод загорается оранжевым цветом в режиме ожидания, когда параметр [TV Anywhere](#) установлен на [Вкл.](#)
-

Включ. с пом. Swipe & Share

(Вкл. / Выкл.)

Активируется автоматическое включение телевизора при активировании функции передачи одним движением с других устройств (смартфона и т. д.).

- Чтобы воспользоваться этой функцией, установите [TV Anywhere](#) на [Вкл.](#)
 - Используйте функцию передачи одним движением для включения телевизора только в том случае, когда Вы можете видеть состояние телевизора.
-

ID устройства

Отображение ID устройства этого телевизора.

Пароль устройства

Отображение пароля устройства этого телевизора.

Зерк. отображ.

Как использовать

С помощью функции зеркального отображения Вы можете просматривать на экране данного телевизора изображения, отображаемые на других устройствах (смартфоне и т. д.).



1 Смартфон и т. д.

2 ТВ

1. Отобразите Домашняя страница с помощью **HOME**.
2. Выберите **Устройства** и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите **Зерк. отображ.** и нажмите **OK**.
4. Следуйте инструкциям экранной подсказки.
 - При использовании данной функции регистрируется информация о сопряжении устройства (смартфона и т. д.).

■ Прост.подкл.зерк. отоб.

Вы также можете запустить функцию зеркального отображения с других устройств (смартфона и т. д.), когда параметр **Прост.подкл.зерк. отоб.** установлен на **Вкл.**

 → **Функции > Зерк. отображ. > Настр. зеркал. отобр.**

- Вы не можете использовать функцию Easy Mirroring, когда телевизор установлен на **Бесп.точка доступа**.

= Примечание =

- Данная функция доступна только с другими устройствами (смартфонами и т. д.), поддерживающими функцию зеркального отображения. Для получения подробной информации обратитесь к инструкциям по эксплуатации данных устройств.

Настр. зеркал. отобр.

Вы можете задать параметры для функции зеркального отображения.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Сеть > Настр. зеркал. отобр.** и нажмите **OK**.
 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.
[Прост.подкл.зерк. отобр.](#) / [Вкл.при прост. подкл.зерк.отобр.](#) / [Удалить все сопряжения](#)
 4. Задайте параметр и нажмите **OK** для сохранения.
-

[Прост.подкл.зерк. отобр.](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Активируется запуск функции зеркального отображения с другого устройства (смартфона и т. д.) без выполнения каких-либо операций на телевизоре.

- Для отключения беспроводного подключения установите [Прост. подкл.зерк. отобр.](#) на [Выкл.](#) и убедитесь, что тип сетевого подключения установлен на [Проводная](#).

 → [Сеть > Настройки сети > Статус сети](#)

- Недействительно, когда телевизор установлен на [Бесп.точка доступа](#)
-

[Вкл.при прост. подкл.зерк.отобр.](#)

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Активируется автоматическое включение телевизора при активировании функции зеркального отображения с других устройств (смартфона и т. д.).

- Изменение конфигурации по умолчанию может привести к увеличению потребления электроэнергии продуктом.
 - Используйте функцию зеркального отображения для включения телевизора только в том случае, когда Вы можете видеть состояние телевизора.
 - Прежде чем использовать данную функцию, зарегистрируйте устройства (смартфон и т. д.).
 - Светодиод загорается оранжевым цветом в режиме ожидания, когда параметр [Вкл.при прост. подкл.зерк.отобр.](#) установлен на [Вкл.](#).
-

[Удалить все сопряжения](#)

Удаление информации о сопряжении всех сопряженных устройств.

DVB-через-IP

Подключение клиента DVB-через-IP

Этот телевизор имеет функцию клиента DVB-через-IP и может подключаться к серверу DVB-через-IP для просмотра данных, передаваемых в ходе потоковой передачи данных.

Перед присоединением или отсоединением любых кабелей убедитесь, пожалуйста, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.

- Подключение к серверу DVB-через-IP рекомендуется выполнять с помощью кабеля локальной сети.

■ Проводное соединение



1 Разъем ETHERNET


2 Кабель локальной сети (экранированный)

- Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.

3 Сервер DVB-через-IP

4 Спутниковая антенна / Наземная антенна / Кабель

■ Беспроводное подключение

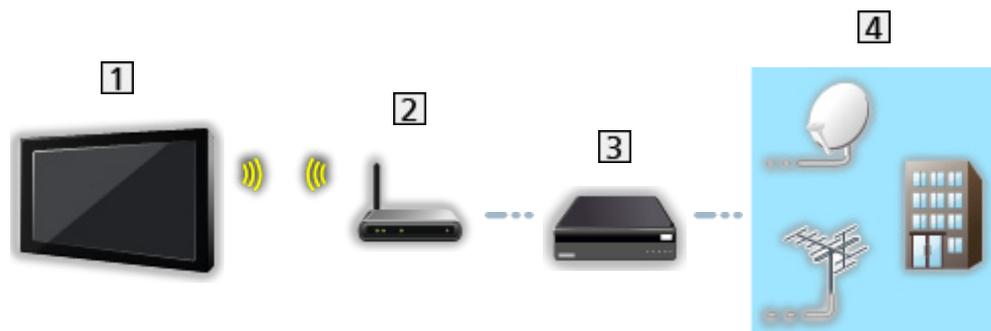

- 1 Встроенное оборудование беспроводной локальной сети (задняя панель телевизора)
- 2 Точка доступа
- 3 Сервер DVB-через-IP
- 4 Спутниковая антенна / Наземная антенна / Кабель

= Примечание =

- Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.
- Убедитесь, что штекеры кабелей и разъем подходят для выполнения подключения.
- В зависимости от условий сети и вещательной компании эта функция может быть недоступна.
- Для подтверждения текущих настроек сети
 → Сеть > Настройки сети > Статус сети
- Для получения информации о подключениях обратитесь к руководству по эксплуатации сервера DVB-через-IP.
- Дополнительную информацию о серверах можно найти на веб-сайте, указанном ниже
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)

Выбор сервера DVB-через-IP

■ Подготовка

- Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.



→ [Функции > DVB-через-IP > Подключение клиента DVB-через-IP](#)



→ [Сеть > Настройки сети](#)

- Убедитесь, что заданы настройки сервера. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации сервера DVB-через-IP.

■ Выбор сервера DVB-через-IP

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Установки](#) > [Меню настройки](#) > [Добавить ТВ-сигнал](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите [DVB-через-IP](#) и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите [Начать автонастройку](#) и нажмите **OK** для доступа.
5. Выберите сервер из [Список серверов](#) и нажмите **OK** для установки.
6. Выберите [Настройки клиента](#) и нажмите **OK** для доступа.
 - 1) Выберите [Окружение Unicast](#) / [Окружение Multicast](#) и нажмите **OK** для установки.
 - Выберите [Окружение Unicast](#) для использования в домашней сети.
 - Выберите [Окружение Multicast](#) для использования в многоквартирных домах, гостиницах, больницах и т. п. (Все серверы выбираются автоматически.)
 - 2) Выберите [Список серверов](#) и нажмите **OK** для доступа.
7. Выберите [Поиск каналов](#) и нажмите **OK** для доступа.
8. Выберите режим поиска и нажмите **OK** для доступа.
9. Установите [Режим поиска DVB-через-IP](#) и нажмите **OK** для запуска [Автонастройка](#). (Установки задаются автоматически.)
 - Задайте [Конфигур. спутникового вещания DVB-через-IP](#) для настройки каналов DVB-S.
 - Задайте [Конфигурация кабеля DVB-через-IP](#) для настройки каналов DVB-C.
 - Когда операция завершена, отобразится канал, находящийся на самой нижней позиции.

= Примечание =

- Если настройка не была завершена, задайте [Ручная настройка](#).
 → [Просмотр](#) > [Настройка и редактирование](#) > [Ручная настройка](#)
- В зависимости от условий сети и вещательной компании эта функция может быть недоступна.

Примечание

- В зависимости от условий сети и вещательной компании эта функция может быть недоступна.
- Данная функция недоступна, когда телевизор выключен с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания.
- Дополнительную информацию об услугах можно найти на веб-сайте, указанном ниже
<http://panasonic.net/viera/support> (только на английском языке)
- Обратитесь также к руководству по эксплуатации сервера DVB-через-IP.

VIERA Link “HDAVI Control™”

Краткий обзор VIERA Link

Используйте дополнительные возможности взаимодействия с продуктами Panasonic с операционной совместимостью HDMI, имеющими функцию “HDAVI Control™”.


VIERA Link (HDAVI Control) соединяет телевизор и оборудование с функцией VIERA Link и обеспечивает простое управление, воспроизведение, энергосбережение, создание домашнего кинотеатра и т. д. без выполнения сложных настроек. Подключение оборудования (Записывающее устройство DVD, Видеокамера HD, Домашний кинотеатр, Усилитель и т. д.) при помощи кабелей HDMI и SCART позволяет Вам автоматически согласовывать его с телевизором. Эти функции доступны для моделей, имеющих “HDAVI Control” и “VIERA Link”.

- Этот телевизор поддерживает функцию “HDAVI Control 5”.
- В зависимости от версии HDAVI Control оборудования некоторые функции не доступны. Проверьте версию HDAVI Control подсоединенного оборудования.
- Мы разработали и внедрили уникальную функцию VIERA Link “HDAVI Control”, которая основана на функциях управления HDMI, известного отраслевого стандарта HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Однако, ее функционирование с продуктами других производителей, которые поддерживают стандарт HDMI CEC, не гарантируется.
- Функции VIERA Link могут быть доступны даже с оборудованием других производителей, которое поддерживает HDMI CEC.
- Относительно информации о продуктах других производителей, поддерживающих функцию VIERA Link, обращайтесь к конкретным руководствам.
- Относительно соответствующих продуктов Panasonic обращайтесь к Вашему местному дилеру Panasonic.

■ VIERA Link (соединение HDMI)

- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Подсоедините оборудование, поддерживающее функцию VIERA Link, к разъему HDMI на телевизоре через кабель HDMI.

Относительно кабеля HDMI для подсоединения видеокамеры HD или фотоаппарата LUMIX производства Panasonic прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.

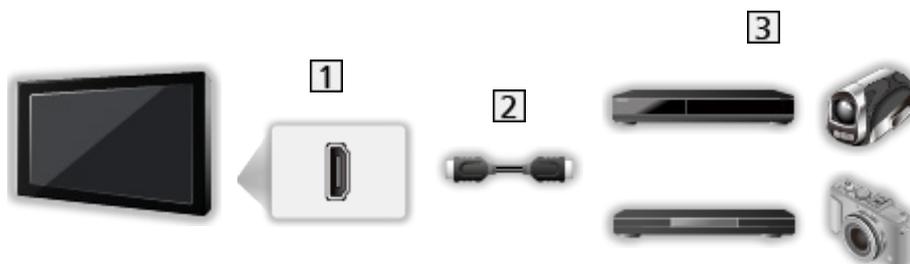

1 Разъем HDMI

2 Кабель HDMI

3 Оборудование с функцией VIERA Link (Записывающее устройство DVD / DVD-проигрыватель / Проигрыватель дисков Blu-ray / Видеокамера HD / Фотокамера LUMIX)

■ Доступные функции (соединение HDMI)

Записывающее устройство DVD / DVD-проигрыватель / Проигрыватель дисков Blu-ray

- Удобное воспроизведение
 - Совместное вкл.
 - Совместное выкл.
 - Эконом. режим ожидания*²
 - Интеллект. режим ожид.*²
 - Упр. VIERA Link*¹
-

Видеокамера HD / Фотокамера LUMIX


- Удобное воспроизведение
 - Совместное вкл.
 - Совместное выкл.
 - Упр. VIERA Link*¹
-

*¹ : Для оборудования, имеющего функцию “HDAVI Control 2 или более поздней версии”.

*² : Для оборудования, имеющего функцию “HDAVI Control 4 или более поздней версии”.

■ VIERA Link (HDMI соединения и выходные аудиосоединения)

- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Подсоедините оборудование, поддерживающее функцию VIERA Link, к разъему HDMI на телевизоре через кабель HDMI.
- Используйте полностью экранированный кабель SCART.
- Для вывода аудио с телевизора используйте оптический цифровой аудиокабель.

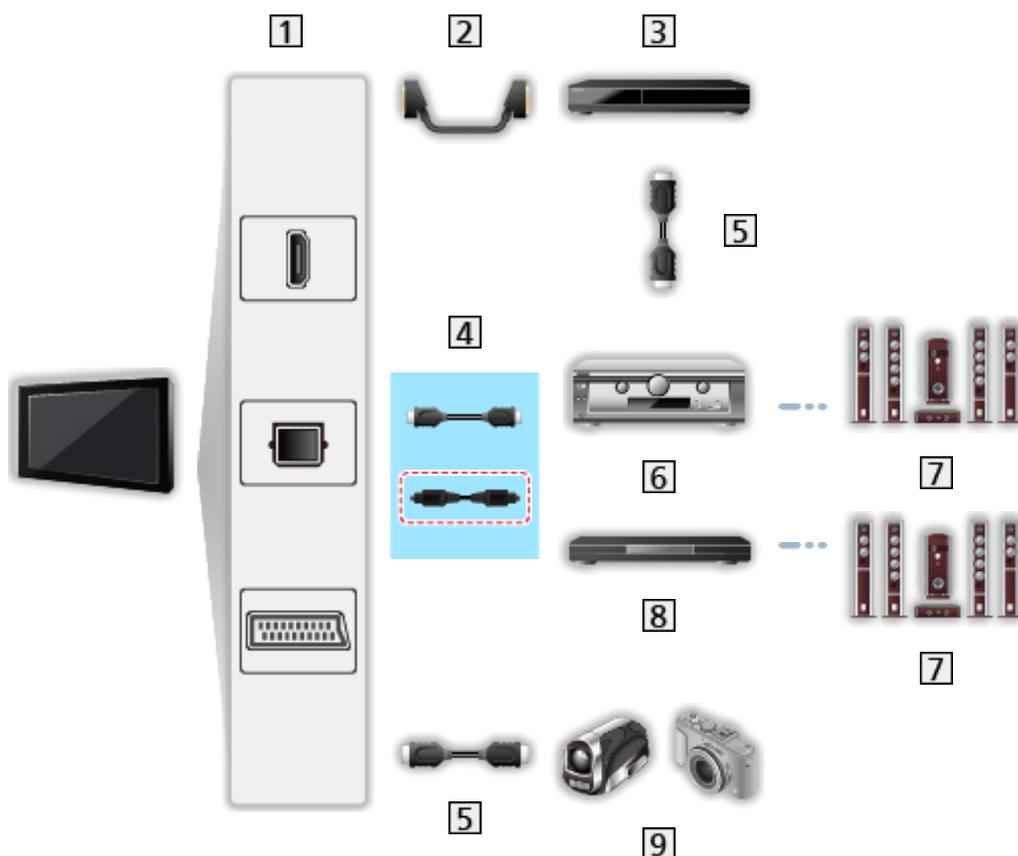

- 1 Разъем HDMI / DIGITAL AUDIO / Разъем AV1 (SCART)
- 2 Кабель SCART
- 3 Записывающее устройство DVD с функцией VIERA Link
- 4 Кабель HDMI (Оптический цифровой аудиокабель *)
- 5 Кабель HDMI
- 6 Усилитель с функцией VIERA Link
- 7 Система динамиков
- 8 Домашний кинотеатр / Домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray с функцией VIERA Link
- 9 Видеокамера HD / Фотокамера LUMIX с функцией VIERA Link

* : Если подсоединенное оборудование имеет функцию “HDAVI Control 5”, нет необходимости использовать данный аудиокабель (Оптический цифровой аудиокабель). В этом случае подсоедините оборудование к разъему HDMI2 на телевизоре с помощью кабеля HDMI.

■ Доступные функции (HDMI соединения и выходные аудиосоединения)

Домашний кинотеатр

- Удобное воспроизведение*³
 - Совместное вкл.
 - Совместное выкл.
 - Интеллект. режим ожид.*^{2*4}
 - Упр. VIERA Link*¹
 - Выбор динамика
-

Домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray

- Удобное воспроизведение*³
 - Совместное вкл.
 - Совместное выкл.
 - Эконом. режим ожидания*²
 - Интеллект. режим ожид.*^{2*4}
 - Упр. VIERA Link*¹
 - Выбор динамика
-

Усилитель

- Совместное выкл.
 - Интеллект. режим ожид.*²
 - Выбор динамика
-

*¹ : Для оборудования, имеющего функцию “HDAVI Control 2 или более поздней версии”.

*² : Для оборудования, имеющего функцию “HDAVI Control 4 или более поздней версии”.

*³ : При воспроизведении диска

*⁴ : За исключением просмотра диска

■ Управление оборудованием, совместимым с VIERA Link Control

Ниже приведено максимальное количество единиц совместимого оборудования, которым можно управлять с помощью функции VIERA Link Control. Включая оборудование, уже подключенное к телевизору.

Например, DVD-проигрыватель, подключенный к усилителю, который в свою очередь подсоединен к телевизору с помощью кабеля HDMI.

 → [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Упр. VIERA Link](#)

- Рекордер:

Максимум 3

- Плеер:

Максимум 3 (DVD-проигрыватель, Проигрыватель дисков Blu-ray, Видеокамера HD, Фотокамера LUMIX, Цифровая камера, Домашний кинотеатр, Домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray и т. д.)

- Аудиосистема:

Максимум 1 (Домашний кинотеатр, Домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray, Усилитель и т. д.)

- Тюнер:

Максимум 4 (Ресивер и т. д.)

Подготовка

- Подсоедините оборудование, поддерживающее VIERA Link.
- Для получения подробной информации о подключениях VIERA Link  → [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Краткий обзор VIERA Link](#)
- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Используйте полностью экранированный кабель SCART.
- Настройте подсоединенное оборудование. Прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.
- Установите [VIERA Link](#) на [Вкл.](#) в меню Установки.
- Настройте телевизор. После выполнения соединений включите оборудование, а затем включите телевизор. Выберите вход HDMI в пункте [Выбор входа](#) с помощью [AV](#) и убедитесь в том, что изображение отображается правильно. (Эта настройка должна выполняться каждый раз при возникновении следующих условий.)
 - При первом включении
 - При добавлении или повторном подсоединении оборудования
 - При изменении настроек

Удобное воспроизведение

Автоматическое переключение входа – при управлении подсоединенным оборудованием режим входа переключается автоматически.

Совместное вкл.

Чтобы воспользоваться этой функцией, установите [Совместное вкл.](#) на [Вкл.](#) в [Установки VIERA Link](#).

При управлении подсоединенным оборудованием телевизор автоматически включается (только когда телевизор находится в режиме ожидания).

Совместное выкл.

Чтобы воспользоваться этой функцией, установите [Совместное выкл.](#) на [Вкл.](#) в [Установки VIERA Link](#).

Когда телевизор установлен в режим ожидания, подсоединенное оборудование также автоматически устанавливается в режим ожидания.

- Эта функция будет работать, даже если телевизор автоматически переходит в режим ожидания с помощью функции автоматического режима ожидания.

Эконом. режим ожидания

Чтобы воспользоваться этой функцией, установите [Эконом. режим ожидания](#) на [Вкл.](#) в [Установки VIERA Link](#).

Энергопотребление подсоединенного оборудования в режиме ожидания контролируется в сторону повышения или понижения синхронно с состоянием включения / выключения телевизора для уменьшения энергопотребления.

При переходе телевизора в режим ожидания подсоединенное оборудование также автоматически переходит в режим ожидания, и энергопотребление подсоединенного оборудования автоматически минимизируется.

При включении телевизора подсоединенное оборудование все еще находится в режиме ожидания, но энергопотребление повышается для обеспечения возможности быстрого включения.

- Эта функция эффективна, если подсоединенное оборудование может изменять энергопотребление в режиме ожидания и если оно установлено на более высокое потребление.
- Эта функция работает, когда параметр [Совместное выкл.](#) установлен на [Вкл.](#).

Интеллект. режим ожид.

Чтобы воспользоваться этой функцией, установите [Интеллект. режим ожид.](#) на [Вкл.](#) в [Установки VIERA Link](#).

При включенном телевизоре подсоединенное оборудование, которое не используется, автоматически переходит в режим ожидания для уменьшения энергопотребления. Например, при переключении режима входа с HDMI или когда установка [Выбор динамика](#) изменена на [ТВ](#) (за исключением просмотра диска).

- Эта функция может работать несоответствующим образом в зависимости от подсоединенного оборудования. В этом случае выберите [Выкл.](#)

Упр. VIERA Link

Вы можете управлять некоторыми функциями подсоединенного оборудования с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, направляя его на приемник сигнала телевизора.

1. Отобразите [Приложения](#) с помощью **APPS**.
2. Выберите [VIERA Link](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите [Упр. VIERA Link](#) и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите один из следующих параметров и нажмите **OK** для доступа.

[Рекордер](#) / [Плеер](#) / [Дом. кинотеатр](#) / [Видеокамера](#) / [LUMIX](#) / [Цифровая камера](#) / [Другие](#)

(Отображается меню доступного оборудования. Режим входа изменяется автоматически.)

- В зависимости от оборудования отображаемый элемент может отличаться.
 - [Дом. кинотеатр](#) означает домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для воспроизведения дисков Blu-ray или домашний кинотеатр записывающего устройства.
 - [Другие](#) означает ресивер (тюнер).
5. Для управления меню оборудования следуйте инструкциям на экране.
 - Убедитесь, что на пульте дистанционного управления выбран код "73".



→ [Просмотр](#) > [Внешнее оборудование](#) > [Управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора](#)

- Для отображения инструкций

OPTION

(Если получен доступ к оборудованию других производителей, может отображаться меню установок / выбора содержимого.)

- Доступные кнопки пульта дистанционного управления телевизора зависят от подключенного оборудования.

■ Если подключено несколько записывающих устройств или проигрывателей

Каждое записывающее устройство / проигрыватель имеет свой номер. Номер назначается, начиная от наименьшего номера разъема HDMI телевизора, подсоединенного к оборудованию такого же типа. Например, если к HDMI2 и HDMI3 подсоединены два записывающих устройства, записывающее устройство, подсоединенное к разъему HDMI2, отображается как [Рекордер1](#), а записывающее устройство, подсоединенное к разъему HDMI3, отображается как [Рекордер2](#).

■ Если Вы получили доступ к оборудованию без функции VIERA Link

Отображается тип подсоединенного оборудования. Несмотря на то что Вы можете получить доступ к подключенному оборудованию, Вы не можете управлять им. Используйте пульт дистанционного управления подсоединенного оборудования.

= Примечание =

- Если управление оборудованием невозможно, проверьте настройки и оборудование.



→ [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Краткий обзор VIERA Link](#)

- Некоторые операции могут быть недоступны в зависимости от оборудования. В этом случае используйте пульт дистанционного управления подсоединенного оборудования.
- Для получения дополнительной информации об операциях подсоединенного оборудования прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.

Выбор динамика

Вы можете управлять динамиками домашнего кинотеатра с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, направляя его на приемник сигнала телевизора.

1. Отобразите [Приложения](#) с помощью **APPS**.
2. Выберите [VIERA Link](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите [Выбор динамика](#) и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите [ТВ / Дом. кинотеатр](#) и нажмите **OK** для установки.

ТВ:

Динамики телевизора активны.

Дом. кинотеатр:

Звук выводится через динамики домашнего кинотеатра. Домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray или усилитель будут автоматически включены, если они находятся в режиме ожидания.

- Звук акустических систем телевизора приглушается. Когда оборудование выключается, динамики телевизора становятся активными.
- Вы можете использовать **Увеличение / уменьшение громкости** и **MUTE**.



■ Многоканальный звук

Если Вы хотите получить многоканальное звучание (например, Dolby Digital 5.1ch) через усилитель, подсоедините его с помощью кабеля HDMI и оптического цифрового аудиокабеля, а затем выберите [Дом. кинотеатр](#). Если Ваш усилитель оснащен функцией "HDAVI Control 5", Вам нужно только подключить его с помощью кабеля HDMI к разъему HDMI2 телевизора.

Для наслаждения многоканальным звуком с записывающего устройства DIGA подсоедините кабель HDMI от записывающего устройства DIGA к усилителю.

= Примечание =

- Если управление оборудованием невозможно, проверьте настройки и оборудование.



→ [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Краткий обзор VIERA Link](#)

- Некоторые операции могут быть недоступны в зависимости от оборудования.

Примечание

- Эти функции могут работать несоответствующим образом в зависимости от подсоединенного оборудования.
- Изображение или звук могут не выводиться первые несколько секунд, когда переключается режим входа.
- “HDAVI Control 5” является новейшим стандартом для оборудования, совместимого с HDAVI Control. Этот стандарт совместим с традиционным HDAVI-оборудованием.
- Проверьте версию HDAVI Control этого телевизора



→ Поддержка > Меню справки > Использование меню справки

Блокировка от детей

Использование функции блокировки от детей

Вы можете заблокировать определенные каналы / разъемы входа AV, чтобы ограничить доступ к ним. При выборе заблокированного канала / входа на экран выводится сообщение. Для просмотра следует ввести PIN-код.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите **Установки > Блокировка от детей** и нажмите **OK** для доступа.
3. Введите PIN-код (4 цифры) с помощью **Цифровые кнопки**.



- При первой настройке введите PIN-код два раза.
 - Запишите PIN-код на случай, если Вы его забудете.
4. Выберите **Меню Блок. от детей** и нажмите **OK** для доступа.
 5. Выберите канал / вход и нажмите **OK** для блокировки.
 -  появляется, когда канал / вход заблокированы.
 - Для отмены
 - 1) Выберите заблокированный канал / вход.
 - 2) Нажмите **OK**.
 - Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке
 -  (Красная)
 - Для блокировки всего
 -  (Зеленая)
 - Для отмены всех блокировок
 -  (Желтая)
 - Для перемещения к началу следующей группы каналов / входов
 -  (Синяя)

■ Показать прил. для взр.

Установите на **Выкл.**, чтобы заблокировать те или иные приложения с целью ограничить к ним доступ (если данный параметр доступен).

= Примечание =

- Для интернет-контента

PIN-код

Вы можете изменить PIN-код.

1. Выберите [Изменить PIN код](#) и нажмите **OK** для доступа.
2. Дважды введите новый PIN-код с помощью **Цифровые кнопки**.



= Примечание =

- При выполнении установки [Начальные установки](#) стираются PIN-код и все установки.

Сервис Данных

Использование службы передачи данных

Вы можете использовать гибридное широкополосное вещание – одну из интерактивных служб передачи данных цифрового вещания.

1. Выберите режим с помощью **TV**.
[DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP](#)
2. Отобразите меню с помощью **MENU**.
3. Выберите [Установки](#) > [Сервис Данных](#) > [Сервис](#) и нажмите **OK** для доступа.
4. Выберите [Автозапуск вкл.](#) и нажмите **OK** для установки.
 - Если данное приложение будет доступно, на экран будет выведено соответствующее уведомление. Следуйте инструкциям экранной подсказки.
 -  отображается на информационном баннере, если программа использует гибридное широкополосное вещание.
[Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Информационный баннер](#)
 - Для остановки приложения
EXIT

Файлы Cookie

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите [Установки](#) > [Сервис Данных](#) > [Сохранять файлы Cookie](#) / [Удалить файлы Cookie](#) и нажмите **OK** для доступа.
-

[Сохранять файлы Cookie](#)

(Вкл. / Выкл.)

Активируется сохранение технической информации, которую служба передачи данных оставляет на телевизоре, для использования в дальнейшем.

[Удалить файлы Cookie](#)

Удаление всей технической информации, оставленной службой передачи данных.

Примечание

- Чтобы в полной мере воспользоваться гибридным широкополосным вещанием, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение. Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

- В зависимости от страны, региона и вещательной компании могут быть доступны не все службы передачи данных.
- Подключение к Интернету может быть медленным или же может завершиться неудачей в зависимости от среды подключения.
- В зависимости от вещательной компании операции могут различаться. Следуйте инструкциям экранной подсказки.
- Инструкции на экране могут не соответствовать кнопкам пульта дистанционного управления.


Обычный интерфейс

Предостережение

Если на экране отображается закодированное сообщение, это значит, что не вставлен необходимый для данной услуги корректный модуль обычного интерфейса (CI) и смарт-карта.

■ Как вставить модуль CI и смарт-карту

- Отключайте телевизор с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания, когда вставляете или извлекаете модуль CI.
- Если смарт-карта и модуль CI поставляются в комплекте, сначала подключите модуль CI, а затем вставьте смарт-карту в модуль CI.
- Полностью вставьте или извлеките модуль CI в надлежащем направлении, как показано на рисунке.

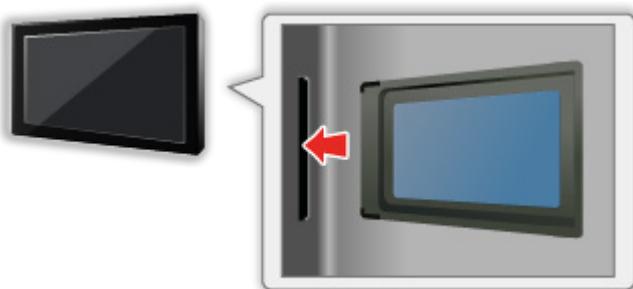

- Извлеките из телевизора модуль CI, если Вы собираетесь расположить телевизор дисплейной панелью вверх. Иначе модуль CI или слот CI могут быть повреждены.

= Примечание =

- В продаже могут быть модули CI с устаревшими версиями встроенного программного обеспечения, которые не будут полноценно взаимодействовать с этим новым телевизором, совместимым с CI+ v1.3. В таком случае обращайтесь, пожалуйста, к поставщику контента.

Использование общего интерфейса (CI)

С помощью меню модуля обычного интерфейса Вы можете перейти к программам, которые содержатся в модулях обычного интерфейса (CI).

- В некоторых странах и регионах данная функция может быть недоступна.
- В зависимости от вещательной компании или службы некоторые видео- и аудиосигналы могут не выводиться.

Хотя благодаря модулю CI Вы сможете пользоваться некоторыми службами, производитель все же не гарантирует, что данный телевизор будет поддерживать все сервисы (например, закодированные платные телевизионные каналы). Пожалуйста, используйте только модуль CI, утвержденный вещательной компанией. Для получения дополнительной информации об условиях предоставления услуг обратитесь к оператору / вещательной компании или к производителю модуля CI.

■ Вставка модуля CI (дополнительная принадлежность)

- Появятся обычно закодированные каналы. (Каналы, доступные для просмотра, и их характеристики зависят от модуля CI.) Если закодированные каналы все еще недоступны, выполните следующие действия.
 - Для получения подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации модуля CI или к поставщику контента.
1. Выберите режим с помощью **TV**.
DVB-C / DVB-T
 2. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 3. Выберите **Установки > Обычный интерфейс** и нажмите **OK** для доступа.
 4. Выберите **Слот 1:**, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране.
 - Инструкции на экране могут не соответствовать кнопкам пульта дистанционного управления.

Начальные установки

Начальные установки

Возврат телевизора к его первоначальному состоянию (нет настроенных каналов).

Сбрасываются все установки (каналы, изображение, качество звука и т. п.).

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Установки](#) > [Системное меню](#) > [Начальные установки](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Когда будет отображаться экран подтверждения, выберите [Да](#) и нажмите **OK** для установки.
4. Следуйте инструкциям экранной подсказки.
 - Автоматически запускается [Автонастройка](#).

= Примечание =

- Для перенастройки только телевизионных каналов, например после переезда, установите на [Автонастройка](#).

 → [Просмотр](#) > [Настройка и редактирование](#) > [Автонастройка](#)

Обновление программного обеспечения телевизора

Информация

Время от времени может появляться новая версия программного обеспечения, которую Вы можете загрузить, чтобы повысить производительность и улучшить работу своего телевизора.

Если доступно обновление и канал содержит информацию об обновлении, на экран выводится соответствующее уведомление.

- Чтобы установить новое программное обеспечение, выберите **Реж. ожидания** / **Сейчас** и нажмите **OK** для установки.

Реж. ожидания:

Установка нового программного обеспечения в режиме ожидания.

Сейчас:

Немедленная установка нового программного обеспечения.

Автоматическое обновление

Вы можете обновлять программное обеспечение автоматически.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Установки](#) > [Системное меню](#) > [Обновление системы](#) > [Автопоиск обновл. при ожидании](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите время и нажмите **OK** для установки.
 - Если будет доступно обновление программного обеспечения, на экран будет выведено соответствующее уведомление. Чтобы установить новое программное обеспечение, выберите [Реж. ожидания](#) / [Сейчас](#) и нажмите **OK** для установки.

[Реж. ожидания:](#)

Установка нового программного обеспечения в режиме ожидания.

[Сейчас:](#)

Немедленная установка нового программного обеспечения.

- При выполнении обновления системы будет обновлено программное обеспечение (функции телевизора могут измениться). Если Вы этого не хотите, установите [Автопоиск обновл. при ожидании](#) на [Выкл.](#)
- Автоматическое обновление не выполняется при следующих условиях:
 - Телевизор отключен с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания
 - DVB-через-IP

= Примечание =

- Загрузка может занять несколько часов.
- Во время выполнения загрузки и обновления НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ телевизор.
- Уведомление может служить напоминанием. В этом случае на экран выводится информация о расписании обновления (дата использования новой версии). Вы можете зарезервировать обновление. Обновление не начнется, если телевизор выключен.

Обновление вручную

Вы можете обновлять программное обеспечение вручную.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
2. Выберите [Установки](#) > [Системное меню](#) > [Обновление системы](#) > [Идет поиск обновления системы](#) и нажмите **OK** для доступа.
3. Запускается поиск обновления (в течение нескольких минут) и при наличии обновления на экран выводится соответствующее сообщение.
4. Загрузите с помощью **OK**.

= Примечание =

- Загрузка может занять несколько часов.
- Во время выполнения загрузки и обновления НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ телевизор.

Введение символов

Использование цифровых кнопок

Вы можете вводить символы с помощью **Цифровые кнопки** для свободных пунктов ввода.

Нажимайте **Цифровые кнопки** повторно до тех пор, пока не появится необходимый символ.

1 : . @ / 1 ! : # + - * _ () “ ‘ % & ? , ; = \$ [] ~ < > { } | ` ^ \

2 : 2 а б в г А Б В Г

3 : 3 д е ж з Д Е Ж З

4 : 4 и й к л И Й К Л

5 : 5 м н о п М Н О П

6 : 6 р с т у Р С Т У

7 : 7 ф х ц ч Ф Х Ц Ч

8 : 8 ш щ ъ ы Ш Щ Ъ Ы

9 : 9 ь э ю я Ъ Э Ю Я

0 : Пробел 0

- Символ автоматически вводится, если Вы отпустите кнопку на 1 секунду.
- Вы также можете вводить символы, нажав и удерживая **OK** или другие **Цифровые кнопки** менее 1 секунды.
- Символы различаются в зависимости от пунктов ввода.

Клавиатура

Клавиатура

- Клавиатуры, требующие установки драйверов, не поддерживаются.
- Для изменения языка установите [Раскладка USB клав.](#).
 - 1) Отобразите меню с помощью **MENU**.
 - 2) Выберите [Установки](#) > [Системное меню](#) > [Раскладка USB клав.](#) и нажмите **OK** для доступа.
 - 3) Выберите язык и нажмите **OK** для установки.
- Символы могут быть отображены некорректно на экране телевизора в зависимости от подключенной клавиатуры или настройки раскладки клавиатуры.
- Функции некоторых клавиш клавиатуры могут соответствовать функциям кнопок пульта дистанционного управления.

Клавиатура	Пульт дистанционного управления
↑ / ↓ / ← / →	△ / ▽ / ◀ / ▶
Enter	OK
Backspace	BACK/RETURN
Esc	EXIT
0–9 / Символ	Цифровые кнопки
F1	HOME
F2	APPS
F3	MENU
F4	AV
F5 / F6	Переключение каналов по убывающей / нарастающей
F7 / F8	Уменьшение / увеличение громкости
F9 / F10 / F11 / F12	Цветные кнопки

Настройки

Меню настройки

Как использовать

Различные меню позволяют Вам выполнять установки для изображения, звука и других функций.

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 - В зависимости от входного сигнала отображаемые элементы могут отличаться.
2. Выберите меню и нажмите **OK** для доступа.
3. Выберите параметры и нажмите **OK** для доступа.
 - Могут быть выбраны только доступные пункты.
 - Вы также можете перейти из **eHELP**, нажимая **■** (Красная) для каждого параметра (если доступно).
- Вы можете выбрать из числа вариантов с помощью **△ / ▽** и нажать **OK** для установки.
- Вы можете выполнить настройку с использованием ползунка с помощью **◀ / ▶** и нажать **OK** для установки.
- Вы можете перейти к следующему экрану с помощью **OK**.
- Вы может свободно вводить имена и цифры для некоторых пунктов.
 - 1) Введите символы один за одним с помощью **Кнопки курсора** и нажмите **OK** для установки.



- Вы можете ввести символы, используя **Цифровые кнопки**.



→ **Функции > Введение символов > Использование цифровых кнопок**

- 2) Нажмите **BACK/RETURN** для сохранения.

- Для сброса установок
 - Чтобы инициализировать установки только изображения или звука, выберите **Заводские установки** в меню Картинка или в меню Звук.

- Для инициализации всех установок выберите **Начальные установки**.

 → **Функции > Начальные установки**

- Для выхода из экрана меню

EXIT

- Для возврата к предыдущему экрану

BACK/RETURN

= Примечание =

- Пункты меню и доступные для выбора опции отличаются в зависимости от режима (режим просмотра телевизора, медиапроигрыватель, сетевые службы и т. п).
- Некоторые настройки в меню Картинка также могут влиять на экран меню при просмотре контента в формате 4К.

■ Использование кнопок панели управления

1. Нажмите и удерживайте Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU в течение 3 секунд для отображения меню.
2. Выберите и установите с помощью следующих кнопок панели управления.

- Переместить курсор / выбрать из набора опций / выбрать пункт меню / отрегулировать уровни



- Доступ к меню / сохранение установок после регулировки или установления опций с помощью Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU

Картинка

Режим просмотра

Выбор режима изображения для каждого входа в соответствии с Вашими предпочтениями.

([Динамический](#) / [Нормальный](#) / [Кинотеатр](#) / [Режим True Cinema](#) / [Пользовательский](#))



→ [Просмотр > Для наилучшего изображения > Режим просмотра](#)

Основные настройки

[Подсветка](#), [Контраст](#), [Яркость](#), [Цвет](#), [Растровый фон](#), [Четкость](#)

Регулировка уровней этих параметров в соответствии с Вашими личными предпочтениями.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Основные настройки](#)

- Параметр [Четкость](#) недоступен, когда параметр [1080p Pixel by 4pixels](#) установлен на [Вкл.](#)
-

Цветовая температура

Настройка общего цветового тона изображения (более синий – более красный).

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Основные настройки](#)

Яркий цвет

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Автоматическая настройка цветов на яркие.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Основные настройки](#)

Авт. регулир. подсветки

Автоматическое управление уровнем подсветки в соответствии с изображениями.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Основные настройки](#)

Ремастеринг разрешения

([Авто](#) / [Максимальное](#) / [Среднее](#) / [Минимальное](#) / [Выкл.](#))

Увеличение разрешения изображения, чтобы сделать изображение контрастнее.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Основные настройки](#)

Intelligent Frame Creation

([Максимальное](#) / [Среднее](#) / [Минимальное](#) / [Выкл.](#))

Автоматическая компенсация скорости передачи кадров изображения и устранение их колебания для плавности изображения.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Основные настройки](#)

- В зависимости от контента может появляться зашумленность изображения. Чтобы избежать появления зашумленности, измените настройки.

- Недействительно в следующих случаях:
 - [Игровой режим](#) установлен на [Вкл.](#)
 - [1080p Pixel by 4pixels](#) установлен на [Вкл.](#)
 - [Режим 1080p Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#)
 - [Технология 4K Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#)
-

24p Smooth Film

([Максимальное](#) / [Среднее](#) / [Минимальное](#) / [Выкл.](#))

Автоматическая компенсация скорости передачи кадров изображения для плавности изображений фильмов с источником 24р.



→ [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Основные настройки](#)

- Эта функция доступна только для входного сигнала 24р и отображается вместо [Intelligent Frame Creation](#).
- Недействительно в следующих случаях:
 - [Игровой режим](#) установлен на [Вкл.](#)
 - [1080p Pixel by 4pixels](#) установлен на [Вкл.](#)
 - [Режим 1080p Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#)
 - [Технология 4K Pure Direct](#) установлен на [Вкл.](#)

Датчик освещенности

Функция автоматического контроля яркости

Автоматическая регулировка установок изображения в зависимости от условий освещения.

(Вкл. / Выкл.)

 → [Просмотр > Для наилучшего изображения > Датчик освещенности](#)

Настройки шумоподавления

Шумоподавление

(Авто / Максимальное / Среднее / Минимальное / Выкл.)

Уменьшение нежелательных помех изображения.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Настройки шумоподавления

- Недействительно в следующих случаях:
 - Игровой режим установлен на Вкл..
 - 1080p Pixel by 4pixels установлен на Вкл..
 - Режим 1080p Pure Direct установлен на Вкл..
 - Технология 4K Pure Direct установлен на Вкл..

Ремастеринг MPEG

(Авто / Максимальное / Среднее / Минимальное / Выкл.)

Уменьшение мерцания на контурах изображения и блочного шума.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Настройки шумоподавления

- Недействительно в следующих случаях:
 - Игровой режим установлен на Вкл..
 - 1080p Pixel by 4pixels установлен на Вкл..
 - Режим 1080p Pure Direct установлен на Вкл..
 - Технология 4K Pure Direct установлен на Вкл..

Дополн.настройки

Вы можете отрегулировать и задать подробные установки изображения.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Дополн.настройки](#)

Данная функция доступна, если [Режим просмотра](#) установлен на [Кинотеатр](#), [Режим True Cinema](#) или [Пользовательский](#).

Опция настройки

Игровой режим

(Вкл. / Выкл.)

Обеспечение подходящего качества изображений во время игры.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

- Недействительно в режиме телевизора
-

Режим Фильм каденцию

(Вкл. / Выкл.)

Увеличение вертикального разрешения при просмотре фильмов.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

- Данная функция доступна для чересстрочных сигналов (за исключением сетевых служб, а также случаев, когда параметр [Игровой режим](#) установлен на [Вкл.](#)).
-

Режим 1080p Pure Direct

(Вкл. / Выкл.)

Детальная передача изображения без потери оригинального качества для входного сигнала 1080p (HDMI).

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

Технология 4K Pure Direct

(Вкл. / Выкл.)

Детальная передача изображения без потери оригинального качества для входного сигнала 4K (HDMI).

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

1080p Pixel by 4pixels

(Вкл. / Выкл.)

Попиксельное отображение, чтобы сделать изображение для сигнала 1080p контрастнее.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

- Для HDMI
 - Не все изображение можно отобразить попиксельно точно.
-

Тип контента HDMI

(Графика / Фотографии / Авто / Выкл.)

Регулировка настроек изображения каждого входа HDMI в соответствии с выбранным типом контента.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

- Для HDMI
-

Диап.RGB для HDMI

(Авто / Полный / Нормальный)

Регулировка уровня черного цвета изображения для каждого входа HDMI.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

- Для HDMI
-

Система цвета AV

(Авто / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Выбор дополнительной системы цветности на основе видеосигналов.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

- Для AV
-

Фильтр 3D-COMB

(Вкл. / Выкл.)

Благодаря данной функции фотографии или фильмы с медленными движениями выглядят более живыми.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Опция настройки

- Для приема сигналов PAL / NTSC в режиме телевизора или от композитного подключения

Настройки экрана

Режим 16:9 Overscan

(Вкл. / Выкл.)

Выбор области экрана для отображения изображения в формате 16:9.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Настройки экрана

- Недействительно в следующих случаях:
 - 4К-контент
 - Фотоконтент
 - Игровой режим установлен на Вкл..
 - 1080p Pixel by 4pixels установлен на Вкл..
 - Режим 1080p Pure Direct установлен на Вкл..
 - Технология 4K Pure Direct установлен на Вкл..
-

Размер по горизонтали модель диагональю 40 дюймов

Переключение диапазона горизонтального отображения для снижения уровня помех по бокам изображения.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Настройки экрана

- Для режима просмотра телевизора, входа AV и HDMI
 - Недействительно в следующих случаях:
 - 4К-контент
 - Игровой режим установлен на Вкл..
 - 1080p Pixel by 4pixels установлен на Вкл..
-

Настройки увеличения

Регулировка вертикального положения и размера, когда формат установлен на Увеличение.

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Настройки экрана

- Недействительно для 4К-контента
-

Дисплей

(Вкл. / Выкл.)

Выключение экрана при выборе Выкл..

 → Просмотр > Для наилучшего изображения > Настройки экрана

Скопировать настройку

Копирование настроек изображения режимов [Режим True Cinema](#) или [Пользовательский](#) в качестве настроек для режима другого входа или для другого режима просмотра.

 → [Просмотр > Для наилучшего изображения > Скопировать настройку](#)

Заводские установки

Сброс текущего режима просмотра изображений на значения по умолчанию.

Звук

Режим звука

Выбор режима звука для каждого входа в соответствии с Вашими предпочтениями.

([Стандарт](#) / [Музыка](#) / [Эффект присутствия](#) / [Пользователь](#))

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Режим звука](#)

Основные настройки

Низкие частоты

Регулировка уровня для усиления или ослабления более низких звуков при воспроизведении.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Основные настройки](#)

Высокие частоты

Регулировка уровня для усиления или ослабления более высоких звуков при воспроизведении.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Основные настройки](#)

Эквалайзер

Выбор уровня частоты для обеспечения качества звучания в соответствии с Вашими предпочтениями.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Основные настройки](#)

Баланс

Настройка уровня громкости правого и левого динамиков.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Основные настройки](#)

Окр. Звучание

([Виртуал. окр. звучание](#) / [Выкл.](#))

Выбор настроек окружающего звучания.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Основные настройки](#)

Усиление басов

([Вкл.](#) / [Выкл.](#))

Улучшение звуковых эффектов низких частот.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Основные настройки](#)

Настройки громкости

Выбор динамика

(ТВ / Дом. кинотеатр)

Позволяет управлять динамиками домашнего кинотеатра с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, когда пульт направлен на приемник сигнала телевизора.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Настройки громкости

- Эта функция доступна при подключении к телевизору домашнего кинотеатра, поддерживающего функцию VIERA Link.
-

Настр. динам. телевизора

(Динамик телевизора / Наушники / Выкл.)

Выбор устройства вывода звука для регулировки громкости.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Настройки громкости

Громк. наушников

Настройка уровня громкости наушников.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Настройки громкости

Автоконтроль громкости

(Вкл. / Выкл.)

Автоматическое регулирование существенных перепадов уровня звука между каналами и входами.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Настройки громкости

Коррекция громк.

Настройка громкости каждого конкретного канала или режима входа.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Настройки громкости

Расстояние колонка-стена

(Менее 30см / Больше 30см)

Компенсация звука низкой частоты за счет расстояния между динамиками и стеной.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Настройки громкости

Голосовые подсказки

Голосовые подсказки

(Вкл. / Выкл.)

Установите на **Вкл.**, чтобы активировать голосовое сопровождение основных функций (сообщения на экране и т. п.) для пользователей с нарушением зрения.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

Скорость

(Высокая / Нормальный / Медленно)

Выбор скорости чтения для голосового сопровождения.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

Громкость

(Максимальное / Среднее / Минимальное)

Выбор громкости чтения для голосового сопровождения.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

Язык

Изменение языка голосового сопровождения.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

Уровень пользователя

(Начальный / Продвинутый)

Выбор уровня словесного наполнения для голосового сопровождения.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

Веб-браузер

(Вкл. / Выкл.)

Установите на **Вкл.** для активации голосового сопровождения сетевого контента в веб-браузере.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Голосовые подсказки](#)

Аудиоописание

Предпоч. тип аудиосигн.

(Аудиоописание / Стандарт)

Настройки голосового сопровождения для пользователей с нарушением зрения

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Аудиоописание

- Для DVB
-

Громкость

Регулировка громкости тифлокомментирования.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Аудиоописание

- Для DVB
-

Динамики

(Микс / Стандарт)

Установите на **Микс** для вывода звуковой дорожки службы тифлокомментирования через динамики телевизора.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Аудиоописание

- Для DVB
-

Наушники

(Микс / Стандарт)

Установите на **Микс** для вывода звуковой дорожки службы тифлокомментирования через наушники.

 → Просмотр > Для наилучшего аудиосигнала > Аудиоописание

- Для DVB

Дополнительные настройки

MPX

Выбор мультиплексного режима звука (если данный параметр доступен).

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

- Для аналогового
-

Предпочтения аудио

(Авто / MPEG)

Выбор исходных установок для звуковых дорожек.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

- Для DVB
-

Выбор SPDIF

(Авто / PCM)

Выбор исходных установок для выходного цифрового аудиосигнала из разъемов DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC).

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

- Для DVB, видеоконтента
-

Оптический уровень PCM

Настройка уровня выхода аудио PCM через разъемы DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC), чтобы уравнивать его с другими типами аудио.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

Задержка SPDIF

Настройка времени задержки вывода звука через разъемы DIGITAL AUDIO и HDMI2 (функция ARC), если звук не синхронизирован с изображением.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

- Для DVB
-

Вход HDMI

(Цифровой / Аналоговый)

Выбор для соответствия входному сигналу.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

- Для HDMI

Заводские установки

Сброс текущего режима звука на значения по умолчанию.

Сеть

Сетевое подключение

Настройка сети для использования Вашего телевизора в Вашем сетевом окружении.

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Сетевое подключение](#)

Статус сети

Отображение и проверка состояния сети (MAC-адреса, текущих настроек сети и т. д.).

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Статус сети](#)

Настройки My Home Cloud

Настройка учетной записи для использования облачного сервиса.

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Настройки My Home Cloud](#)

Имя VIERA

Задаёт нужное имя для этого телевизора.

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Имя VIERA](#)

Настр. прил. TV Remote

Настройка управления телевизором посредством сетевого оборудования (смартфона и т. п.).

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Настр. прил. TV Remote](#)

Настройка соединения

Настройка управления телевизором с помощью устройств, подключенных к сети.

 → [Сеть](#) > [Настройки сети](#) > [Настройка соединения](#)

Настройки TV Anywhere

Вы можете задавать значения программируемого таймера на сетевом оборудовании (смартфоне и т. д.) за пределами домашней сети.

 → [Функции > TV Anywhere > Как использовать](#)

Наст.совм.дост.к файлам

Сервер совм.дост.к файлам

(Вкл. / Выкл.)

Задаёт обмен файлами между компьютером и устройствами, подключёнными к данному телевизору.

 → [Медиа-проигрыватель > Использование медиапроигрывателя > Обмен файлами](#)

Список сетевых устройств

Перечисление в виде списка сетевых устройств, доступных для воспроизведения контента с помощью медиапроигрывателя.

 → [Медиа-проигрыватель > Использование медиапроигрывателя > Сетевое устройство](#)

Настр. зеркал. отобра.

Установки для функции зеркального отображения

 → [Функции](#) > [Зерк. отображ.](#) > [Настр. зеркал. отобра.](#)

Настр. функ. не отслеживать

Задается установка относительно отправки на веб-сайты уведомлений об отслеживании Вашей работы в браузере.

 → [Сеть > Настройки сети > Настр. функ. не отслеживать](#)

Прочие установки

Обновление программы

Проверка наличия обновлений программного обеспечения на веб-сайте Panasonic.

 → Сеть > Настройки сети > Обновление программы

Сообщение о новом ПО

(Вкл. / Выкл.)

Выбор того, выводить ли на экран уведомление при обнаружении нового программного обеспечения в сети или нет.

 → Сеть > Настройки сети > Сообщение о новом ПО

Таймер

Таймер откл ТВ

Настройка периода времени, по истечении которого телевизор автоматически переходит в режим ожидания.

(90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Выкл. (минут))



→ [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Таймер откл ТВ](#)

Часовой пояс

Настройка времени.



→ [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Настройка времени](#)

Авто Режим ожидания

Автоматический переход телевизора в режим ожидания с целью энергосбережения, если в течение 4 часов не выполняется никаких операций.

(Вкл. / Выкл.)

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Функции энергосбережения](#)

Откл.пит.при отсут.сигн

Автоматический переход телевизора в режим ожидания с целью уменьшения энергопотребления, если в течение 10 минут не принимается никакого сигнала и не выполняется никаких операций.

(Вкл. / Выкл.)

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Функции энергосбережения](#)

Установки

Эконавигация

Автоматическая настройка телевизора на самый подходящий режим энергосбережения.

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Функции энергосбережения](#)

Настр.голос. управления

Установки функции голосового управления

 → [Функции](#) > [Голосовое управление](#) > [Подготовка](#)

Настройка USB-устр.

Безопасное извлечение USB-устройства.



→ [Медиа-проигрыватель](#) > [Использование медиапроигрывателя](#) >
[Информация](#)

Блокировка от детей

Активация контроля доступа к каналам или входам во избежание нежелательного доступа.

 → [Функции > Блокировка от детей > Использование функции блокировки от детей](#)

Меню настройки

Редактор Избранного

Создание списка избранных каналов.

 → Просмотр > Настройка и редактирование > Редактор Избранного

- Недействительно в аналоговом режиме
-

Список каналов

Пропуск ненужных каналов или редактирование каналов.

 → Просмотр > Настройка и редактирование > Список каналов

Автонастройка

Автоматический поиск доступных каналов.

 → Просмотр > Настройка и редактирование > Автонастройка

Ручная настройка

Поиск каналов вручную.

 → Просмотр > Настройка и редактирование > Ручная настройка

Обновить список каналов

Обновление списка каналов без изменения заданных Вами установок.

 → Просмотр > Настройка и редактирование > Обновить список каналов

- Для DVB
-

Сообщение о нов канале

(Вкл. / Выкл.)

Выбор того, выводить ли на экран уведомление при обнаружении нового канала или нет.

 → Просмотр > Настройка и редактирование > Сообщение о нов канале

- Для DVB
-

Состояние сигнала

Проверка состояния сигнала.

 → Просмотр > Настройка и редактирование > Состояние сигнала

- Недействительно в аналоговом режиме
-

Аттенюатор

(Вкл. / Выкл.)

Автоматическое ослабление сигнала DVB-C во избежание помех.

 → [Просмотр](#) > [Настройка и редактирование](#) > [Прочие установки](#)

Добавить ТВ-сигнал

Добавление режима телевизора.

 → [Просмотр](#) > [Настройка и редактирование](#) > [Прочие установки](#)

= Примечание =

- Установки в [Меню настройки](#) применимы только для выбранного режима телевизора. Название меню отличается в зависимости от режима телевизора. ([Меню настройки DVB-C](#) / [Меню настройки DVB-T](#) / [Меню настройки DVB-через-IP](#) / [Меню аналог. настройки](#))

Язык

Язык меню

Изменение языка для экранных индикаций.

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Язык](#)

Предпочтение Аудио 1 / 2

Выбор первого и второго предпочтительных языков для многоканальных аудиосигналов DVB (в зависимости от вещательной компании).

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Язык](#)

Предпочт. Субтитры 1 / 2

Выбор первого и второго предпочтительных языков субтитров DVB (в зависимости от вещательной компании).

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Язык](#)

Предпочтение Телетекст

Выбор предпочтительного языка телетекста каналов DVB (в зависимости от вещательной компании).

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Язык](#)

Настройки экрана

Предпочт. Тип Субтитров

(Стандарт / Для слабослышащих)

Выбор предпочтительного типа субтитров.

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Субтитры](#)

Телетекст

(TOP (FLOF) / Список)

Выбор режима отображения телетекста.

 → [Просмотр](#) > [Телетекст](#) > [Режим телетекста](#)

Язык телетекста

(Запад / Восток 1 / Восток 2)

Выбор шрифта телетекста с учетом выбранного языка.

 → [Просмотр](#) > [Телетекст](#) > [Язык телетекста](#)

Метки входа

Переход к списку меток входа, где Вы можете выбрать метку каждого режима входа или настроить пропуск неподключенных входов, что упрощает идентификацию и выбор в [Выбор входа](#), баннере и т. д.

 → [Просмотр](#) > [Внешнее оборудование](#) > [Просмотр с внешних входов](#)

Тайм-аут баннера

(10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / нет отображения (секунд))

Настройка времени отображения информационного баннера на экране.

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Информационный баннер](#)

Интеллектуальный баннер

(Вкл. / Выкл.)

Отображение баннера приветствия для интернет-услуг.

 → [Просмотр](#) > [Основные функции](#) > [Информационный баннер](#)

Таймер игры

(Вкл. / Выкл.)

Установите на **Вкл.** для отображения непрерывного отсчета времени в Игровой режим каждые 30 минут в правом верхнем углу экрана.

 → Просмотр > Внешнее оборудование > Просмотр с внешних входов

- Данная функция доступна, если **Игровой режим** установлен на **Вкл.**
-

Режим Радио

(20 / 15 / 10 / 5 / Выкл. (секунд))

Настройка таймера автоматического выключения экрана при выборе радиоканала.

 → Просмотр > Основные функции > Функции энергосбережения

Info Frame при вкл.питания

(Вкл. / Выкл.)

Отображение Info Frame во время включения телевизора.

 → Функции > Info Frame > Установки

Уведомление

(Вкл. / Выкл.)

Отображение уведомления.

Настройка HDCP

Выберите версию HDCP в зависимости от просматриваемого контента.

([Авто](#) / [2.2](#) / [1.4](#))

 → [Просмотр](#) > [Разрешение 4K](#) > [Настройка HDCP](#)

- Для HDMI

Автонастройка HDMI

Установите на [Режим1](#), когда изображение на входе HDMI отображается ненадлежащим образом.

([Режим1](#) / [Режим2](#))

 → [Просмотр > Разрешение 4K > Автонастройка HDMI](#)

- Для HDMI

Обычный интерфейс

Настройка просмотра закодированных телеканалов и т. д.

 → [Функции](#) > [Обычный интерфейс](#) > [Использование общего интерфейса \(CI\)](#)

Установки VIERA Link

VIERA Link

(Вкл. / Выкл.)

Устанавливает использование функций VIERA Link.

 → [Функции](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [Подготовка](#)

Совместное вкл.

(Вкл. / Выкл.)

Установка использования функций совместного включения.

 → [Функции](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [Совместное вкл.](#)

Совместное выкл.

(Вкл. / Выкл.)

Установка использования функций совместного выключения.

 → [Функции](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [Совместное выкл.](#)

Эконом. режим ожидания

(Вкл. / Выкл.)

Контролирует подсоединенное оборудование для уменьшения энергопотребления в режиме ожидания.

 → [Функции](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [Эконом. режим ожидания](#)

- Данная функция доступна, если [VIERA Link](#) установлен на [Вкл.](#) и [Совместное выкл.](#) установлен на [Вкл.](#).
-

Интеллект. режим ожид.

(Вкл. / Выкл.)

Переводит в режим ожидания подсоединенное оборудование, которое не просматривается или не используется, для уменьшения энергопотребления.

 → [Функции](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [Интеллект. режим ожид.](#)

- Данная функция доступна, если [VIERA Link](#) установлен на [Вкл.](#).

Сервис Данных

Сервис

(Автозапуск вкл. / Автозапуск выкл. / Выкл.)

Устанавливает использование всех функций гибридного широкополосного вещания.

- В зависимости от страны, региона и вещательной компании могут быть доступны не все службы передачи данных.

 → [Функции](#) > [Сервис Данных](#) > [Использование службы передачи данных](#)

- Для DVB
-

Сохранять файлы Cookie

(Вкл. / Выкл.)

Сохранение на телевизоре информации службы передачи данных для облегчения последующего доступа.

 → [Функции](#) > [Сервис Данных](#) > [Файлы Cookie](#)

Удалить файлы Cookie

Удаление всей информации службы передачи данных.

 → [Функции](#) > [Сервис Данных](#) > [Файлы Cookie](#)

Системное меню

Раскладка USB клав.

Выбор языка, который поддерживает Ваша USB-клавиатура.

 → [Функции](#) > [Клавиатура](#) > [Клавиатура](#)

Начальные установки

Сброс всех установок на исходные установки.

 → [Функции](#) > [Начальные установки](#) > [Начальные установки](#)

Обновление системы

Загрузка в телевизор нового программного обеспечения.

 → [Функции](#) > [Обновление программного обеспечения телевизора](#) > [Автоматическое обновление](#)

Лицензии

Отображение лицензионной информации программного обеспечения.

Другие настройки

Энергосохр.

(Вкл. / Выкл.)

Уменьшение яркости изображения для экономии потребления электроэнергии.

Поддержка

Меню справки

Использование меню справки

1. Отобразите меню с помощью **MENU**.
 2. Выберите **Справка** и нажмите **OK** для доступа.
 3. Выберите **Об ОС Firefox / Самотестирование / Системная информация / Информ. об устройстве** и нажмите **OK** для доступа.
-

Об ОС Firefox

Отображение информации о браузере Firefox.

Самотестирование

Проведение диагностики проблем, связанных с изображением или звуком.

Следуйте инструкциям экранной подсказки.

Системная информация

Отображение системной информации этого телевизора.

Информ. об устройстве

Отображение информации об устройствах этого телевизора.

Часто задаваемые вопросы

Изображение

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему. Также воспользуйтесь функцией [Самотестирование](#), чтобы выполнить диагностику проблемы с изображением.

 → [Поддержка](#) > [Меню справки](#) > [Использование меню справки](#)

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Автоформат

- Автоформат разработан для обеспечения использования наилучшего соотношения сторон для заполнения экрана.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Сигнал управления формата изображения](#)

- Нажмите **ASPECT**, если Вы хотите изменить формат изображения вручную.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Формат](#)

Черно-белое изображение

- Проверьте, соответствует ли выход внешнего оборудования входу на телевизоре. При подсоединении через SCART убедитесь, что выход внешнего оборудования не установлен на S-Video.
-

Хаотичное изображение, зашумленность

- Установите [Шумоподавление](#) и [Ремастеринг MPEG](#) в меню Картинка для снижения помех.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего изображения](#) > [Настройки шумоподавления](#)

- Проверьте расположенное поблизости электрооборудование (автомобиль, мотоцикл, флуоресцентная лампа).
-

Нет изображения

- Проверьте правильность выбора входного режима.
- Проверьте, соответствует ли настройка **AV2 (COMPONENT / VIDEO)** в **Выбор входа** выходному сигналу с внешнего оборудования.

 → **Просмотр > Внешнее оборудование**

- Не установлены ли **Подсветка**, **Контраст**, **Яркость** или **Цвет** в меню Картинка на минимальные значения?

 → **Просмотр > Для наилучшего изображения > Основные настройки**

- Проверьте, что есть все необходимые кабели и соединения надежно выполнены в нужных местах.
-

Расплывчатое или искаженное изображение (нет звука или низкая громкость)

- Перенастройте каналы.

 → **Просмотр > Настройка и редактирование > Автонастройка**

На экране могут появиться красные, синие, зеленые и черные точки

- Это свойство жидкокристаллических панелей, которое не является проблемой. Жидкокристаллическая панель создана с помощью высокоточной технологии, благодаря которой передается высококачественное изображение. Иногда на экране могут появляться неактивные пиксели в виде красных, зеленых, синих или черных точек. Это не влияет на работу Вашей панели.

Цифровое телевидение

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Блочные шумы, застывшее или исчезающее изображение / некоторые каналы не настраиваются

- Проверьте положение, направление и подсоединение наземной антенны.
 - Проверьте [Состояние сигнала](#). Если уровень [Качество сигнала](#) низкий, сигнал DVB слабый. Подключение антенны к телевизору напрямую может улучшить качество сигнала по сравнению с подключением антенны посредством другого оборудования (Ресивер, DVD и т. п.).
 -  → [Просмотр > Настройка и редактирование > Состояние сигнала](#)
 -  → [Просмотр > Основные функции > Основные подсоединения](#)
 - На сигнал влияют погодные условия (сильный дождь, снег и т. д.), особенно это касается регионов со слабым приемом. Даже в хорошую погоду повышенное давление может вызвать слабый прием сигнала некоторых каналов.
 - Из-за применяющейся технологии приема цифрового сигнала в некоторых случаях его качество может быть сравнительно низким – несмотря на уверенный прием аналогового сигнала.
 - Проверьте сетевые подключения и настройки (DVB-через-IP).
 -  → [Функции > DVB-через-IP](#)
 -  → [Сеть > Настройки сети](#)
 - Выключите телевизор с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания, а затем снова включите его.
-

Программы не отображаются [ТВ Гид](#)

- Настройте направление антенны на другой передатчик, установленный поблизости.

Аналоговое телевидение

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Белые пятна или тени на изображении (изображение двоится) / некоторые каналы не настраиваются

- Проверьте положение, направление и подсоединение наземной антенны.
- На сигнал влияют погодные условия (сильный дождь, снег и т. д.), особенно это касается регионов со слабым приемом. Даже в хорошую погоду повышенное давление может вызвать слабый прием сигнала некоторых каналов.
- Выключите телевизор с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания, а затем снова включите его.
- Если проблема не устранена, проконсультируйтесь со своим местным дилером или поставщиком услуг по вопросу доступа к службам.

Звук

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему. Также воспользуйтесь функцией [Самотестирование](#), чтобы выполнить диагностику проблемы со звуком.

 → [Поддержка](#) > [Меню справки](#) > [Использование меню справки](#)

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Звук не воспроизводится

- Не активировано ли “Приглушение звука”? Нажмите **MUTE**, чтобы включить или отключить приглушение звука.
- Не установлена ли громкость на минимальное значение?
- Проверьте подключение и настройку внешнего оборудования.

 → [Просмотр](#) > [Внешнее оборудование](#)

- Убедитесь, что параметр [Выбор динамика](#) установлен на **ТВ**.

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Настройки громкости](#)

 → [Функции](#) > [VIERA Link “HDMI Control™”](#) > [Выбор динамика](#)

- Убедитесь, что параметр [Настр. динам. телевизора](#) установлен на [Динамик телевизора](#).

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Настройки громкости](#)

Низкий уровень звука или искаженный звук

- Прием звукового сигнала может быть слабым.
- Установите [MPX](#) в меню Звук на [Моно](#). (Аналоговый)

 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)

HDMI

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Необычный звук

- Выполните установку звука подсоединенного оборудование на положение "2ch L.PCM".
 - Проверьте установку [Вход HDMI](#) в меню Звук.
 → [Просмотр](#) > [Для наилучшего аудиосигнала](#) > [Дополнительные настройки](#)
 - Если имеется проблема с цифровым звуковым соединением, выберите аналоговое звуковое соединение.
 → [Просмотр](#) > [Внешнее оборудование](#) > [Функции HDMI](#)
-

Когда оборудование подсоединено через HDMI, изображения с внешнего оборудования выглядят необычно

- Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI.
 → [Просмотр](#) > [Внешнее оборудование](#) > [Внешнее подключение](#)
- Выключите телевизор и оборудование, а затем снова включите их.
- Проверьте входной сигнал с оборудования.
 → [Просмотр](#) > [Внешнее оборудование](#) > [Используемые входные сигналы](#)
- Используйте оборудование, совместимое с EIA/CEA-861/861D.
- Установите [Автонастройка HDMI](#) в меню Установки на [Режим1](#).
 → [Просмотр](#) > [Разрешение 4K](#) > [Автонастройка HDMI](#)

Сеть

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Невозможно подключиться к сети

- Проверьте правильность подключения кабеля локальной сети или оборудования беспроводной локальной сети.

 → Сеть > Сетевые подключения

- Проверьте подключения и настройки.

 → Сеть > Сетевые подключения

 → Сеть > Настройки сети

- Проверьте сетевое оборудование и сетевое окружение.
- Маршрутизатор может быть не установлен на автоматическое определение IP-адреса. Если администратор сети предпочитает назначать IP-адрес, установите IP-адрес вручную.

 → Сеть > Настройки сети

- Маршрутизатор, возможно, использует фильтр MAC-адреса (настройка безопасности). Подтвердите MAC-адрес данного телевизора и установите маршрутизатор на использование.

 → Сеть > Настройки сети > Статус сети

- Если проблема не решена, обратитесь к своему поставщику интернет-услуг или в телекоммуникационную компанию.
-

Невозможно выбрать файл во время работы DLNA

- Медиасервер подключенного оборудования готов?

 → Сеть > DLNA > Поточная передача данных в домашней сети

- Проверьте применимый формат данных.

 → Сеть > Техническая информация

- Проверьте настройки [Настройка соединения](#).

 → Сеть > Настройки сети > Настройка соединения

Невозможно использовать интернет-контент

- Проверьте подключения и настройки.
 -  → Сеть > Сетевые подключения > Подключение к Интернету
 -  → Сеть > Настройки сети
- Возможно, сервер или подключенная линия сейчас заняты.

Прочее

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Функция **VIERA Link** не работает, и появляется сообщение об ошибке

- Проверьте соединение.



→ [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™" > Краткий обзор VIERA Link](#)

- Включите подсоединенное оборудование, а затем включите телевизор.



→ [Функции > VIERA Link "HDAVI Control™"](#)

Части телевизора становятся горячими

- Части телевизора становятся горячими. Подобное повышение температуры не приводит к появлению проблем, связанных с производительностью или качеством работы.
-

Появляется сообщение об ошибке перегрузки

- Данную ошибку, возможно, вызывает подключенное USB-устройство. Отсоедините устройство и выключите телевизор с помощью Переключатель включения / выключения сетевого питания, а затем снова включите его.
 - Проверьте, нет ли посторонних предметов внутри USB-порта.
-

Появляется сообщение об ошибке

- Следуйте инструкциям в сообщении.
 - Если проблема не устранена, пожалуйста, обратитесь за помощью к своему местному дилеру Panasonic или в авторизованный сервисный центр.
-

Светодиод не загорается красным в режиме ожидания

- Светодиод загорается оранжевым цветом в режиме ожидания в следующих случаях:
 - Сервер DLNA установлен на Вкл..
 - Вкл. с помощью прилож. установлен на Вкл..
 - Поток.перед. в дом.сети установлен на Всегда.
 - TV Anywhere установлен на Вкл..
 - Вкл.при прост. подкл.зерк.отоб. установлен на Вкл..
-

Если нажать пальцем на дисплейную панель, она слегка изменит форму и раздастся шум

- Вокруг панели есть небольшое пространство для предотвращения ее повреждения. Это не является неисправностью.

Уход

Уход и очистка

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

■ Экран, корпус, подставка

Регулярный уход:

Аккуратно протрите поверхности дисплейной панели, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов загрязнения и отпечатков пальцев.

Для сильных загрязнений:

- (1) Сначала очистите поверхность от пыли.
- (2) Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды).
- (3) Хорошо отожмите ткань. (Не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора, поскольку это может привести к его выходу из строя.)
- (4) Чтобы очистить места сильных загрязнений, аккуратно протрите их влажной тканью.
- (5) Удалите остатки влаги.

= Предостережение =

- Не используйте жесткую ткань и не трите поверхность слишком сильно, иначе Вы можете ее поцарапать.
- Избегайте контакта телевизора со средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями. Это может испортить поверхность или привести к отслоению краски.
- Поверхность дисплейной панели обработана специальным образом и может быть легко повреждена. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями и другими твердыми предметами.
- Избегайте длительного контакта поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами. Это может испортить поверхность.

■ Штепсельная вилка

- Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Дополнительные принадлежности

Настенный кронштейн

■ Настенный кронштейн

- По вопросам покупки рекомендуемого настенного кронштейна, пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру Panasonic.

= Предупреждение =

- Если Вы используете другие настенные кронштейны или устанавливаете настенный кронштейн самостоятельно, существует опасность получения травмы или повреждения изделия. Для обеспечения безопасной работы изделия обязательно обратитесь к дилеру или лицензированному подрядчику, чтобы закрепить настенный кронштейн. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по причине установки неквалифицированным специалистом.
- Внимательно прочтите инструкции, сопровождающие дополнительные принадлежности, и примите надлежащие меры, чтобы предотвратить падение телевизора.
- Аккуратно переносите телевизор во время установки, так как удары или другие воздействия могут привести к повреждению изделия.
- Будьте осторожны при закреплении настенных кронштейнов на стене. Перед установкой кронштейна всегда проверяйте, чтобы в стене не было никаких электрических кабелей или труб.
- Для предотвращения падения и травмы снимите ТВ с его подвесной опоры, если Вы не будете им пользоваться в течение продолжительного времени.

Лицензии

Лицензии

Даже при отсутствии специальных ссылок на компании или товарные знаки продуктов, данные товарные знаки полностью признаются.

DVB и логотипы DVB являются товарными знаками DVB Project.

DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками, знаками обслуживания или сертификационными знаками Digital Living Network Alliance.

Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и других странах.

Mac является товарным знаком корпорации Apple Inc.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.

x.v.Colour™ является товарным знаком.

HDAVI Control™ является товарным знаком компании Panasonic Corporation.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Speech Powered by Dragon

2002-2015 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.

“PlayReady” является товарным знаком, зарегистрированным компанией Microsoft. Пожалуйста, обратите внимание на следующие положения.

(a) В данном изделии используется технология, в отношении которой действуют определенные права на интеллектуальную собственность компании Microsoft. Использование или распространение этой технологии вне данного изделия без получения от компании Microsoft

соответствующей лицензии (лицензий) запрещено.

(б) Владельцы контента используют технологию доступа к контенту Microsoft PlayReady™ с целью защиты своей интеллектуальной собственности, в том числе и контента, охраняемого авторским правом. Данное устройство использует технологию PlayReady для доступа к контенту, защищенному с помощью технологии PlayReady, и/или к контенту, защищенному с помощью технологии WMDRM. Если данное устройство не сможет обеспечить ограничения относительно использования контента, то владельцы контента вправе потребовать от компании Microsoft отменить полномочия данного устройства по доступу к контенту, защищенному с помощью технологии PlayReady. Отмена таких полномочий не должна сказываться на доступе к незащищенному контенту или к контенту, защищенному с помощью других технологий.

Владельцы контента могут попросить Вас обновить PlayReady, чтобы Вы могли получить доступ к их контенту.

Если Вы отклоните обновление, Вы не сможете получить доступ к контенту, для просмотра которого требуется данное обновление.

ОС Firefox® является зарегистрированным товарным знаком Mozilla Foundation.

В настоящем продукте используется следующее программное обеспечение:

- (1) программное обеспечение, специально разработанное компанией Panasonic Corporation или для нее,
- (2) программное обеспечение, принадлежащее третьей стороне и используемое компанией Panasonic Corporation по лицензии,
- (3) ОС Firefox разработана компанией Mozilla,
- (4) программное обеспечение, используемое по лицензии GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL), версия 2.1 (LGPL V2.1), и/или
- (5) программное обеспечение с открытым исходным кодом, отличное от программного обеспечения, используемого по лицензии LGPL V2.1.

Относительно программного обеспечения, обозначенного цифрой (3), пожалуйста, обращайтесь к меню “Об ОС Firefox”.

Программное обеспечение, обозначенное цифрами (4) и (5), распространяется в надежде на то, что оно будет полезным, но БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, в том числе без подразумеваемой гарантии ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим условиям и положениям, приведенным в меню данного продукта “Лицензия на программное обеспечение”.

В течение по меньшей мере трех (3) лет со дня поставки данного продукта компания Panasonic обязуется предоставлять любой третьей стороне, которая обратится в компанию, используя приведенную ниже контактную информацию, полную машиночитаемую копию соответствующего исходного кода, в отношении которого действуют нормы LGPL V2.1 или другие лицензии, предусматривающие такое обязательство, а также соответствующее уведомление об авторском праве, за вознаграждение, не превышающее стоимости физического акта передачи копии исходного кода.

Контактная информация: cdrequest@unipf.jp

Вы также можете бесплатно загрузить исходный код и уведомление об авторском праве, посетив наш веб-сайт.

<http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV15/>

