
# Штатив Raylab Travel 67 алюминиевый сплав (с головой)

Модели: RLCTAL67, RLCTAL67R, RLCTAL67B

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования и аксессуаров Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им.

Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

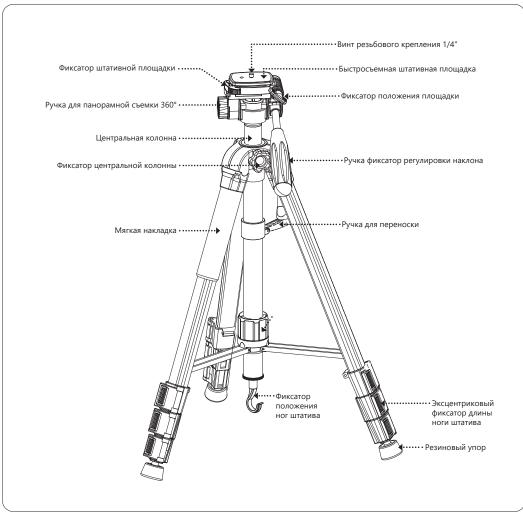

#### Характеристики



1/4" резьбовое крепление



Вес нетто: 1,65 кг



Максимальная нагрузка: 4 кг

4 секции, 26,5 мм



Высота в сложенном состоянии: 57 см



Минимальная рабочая высота: 54 см



Максимальная рабочая высота: 176 см


Больше информации о товаре Вы можете найти на сайте raylab.pro



Регулировка высоты центральной колоннь

1. Ослабьте фиксатор центральной колонны для регулировки высоты

2. Отрегулируйте высоту до необходимого положения и закрутите фиксатор

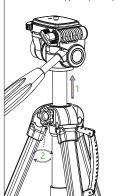

#### Установка камеры

1. Откройте застежку быстросъемной площадки. снимите площадку и установите камеру.




2. Установите площадку с камерой на штатив. Отрегулируйте наклон штативной головы ручкой-фиксатором регулировки наклона.

#### Положение площадки

Поверните винт фиксатора положения площадки против часовой стрелки для регулировки



### 1.Ослабьте фиксатор центральной колонны 2. Вытяните центральную колонну (монопод) 3. Поверните резиновую ножку монопода для

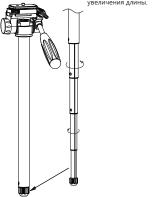

## Регулировка высоты ног


Для регулировки высоты ног потяните за зажим фиксатора, установите необходимую высоту секции ноги и закройте

Резиновые упоры ног на шаровом креплении

углами. Отрегулируйте их положение на устанавливаемой поверхности



Для обеспечения большей устойчивости при съёмке на ветру или с тяжелыми камерами повесьте на штативный крюк тяжелый предмет до 2 кг (сумку, рюкзак, мешочек с камнями).

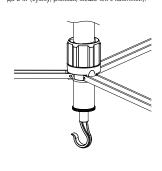

#### Важно

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены.

Не используйте штатив в неустойчивом положении.

Не оставляйте камеру на фотоштативе во время транспортировки.

Не используйте изделие в экстремальных условиях (ниже 0°C и выше 60°C, повышенной влажности, грозе)

Не забывайте очищать продукт после использования, особенно во влажной и песчаной среде. Используйте кисть и мягкую ткань.

Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как бензин или растворители.

В холодную погоду не рекомендуется касаться металлических частей фотоштатива не защищенными участками кожи.

Не роняйте, не бросайте и не кладите на товар тяжелые предметы.

Не перегружайте штатив, иначе это может привести к повреждению изделия и камеры.

Используйте только по назначению.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров - 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца).

Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются. Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления